



## **ХОЛОДИЛЬНИК**

**TESLER RC-55**

**TESLER RC-55 SILVER**

**TESLER RC-55 WOOD**

**TESLER RC-73**

**TESLER RC-73 SILVER**

**TESLER RC-73 WOOD**

**TESLER RC-95**

**TESLER RC-95 SILVER**

**TESLER RC-95 WOOD**

**Инструкция по эксплуатации**

**Tesler**

## Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неавалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, рассмотреть или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании [www.tester-electronics.ru](http://www.tester-electronics.ru)

Дополнительно:

Если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервисный центр, предлагаем сначала проверить, нет ли для этого других причин, как например, переизбыток электроснабжения.

Срок службы прибора 5 лет.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара. Эскизы и рисунки носят информационный характер.



Компания TESLER является прогрессивным членом нашего общества. Нам заботит состояние окружающей среды. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы сможете защитить окружающую среду.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Спасибо что ознакомились с данной инструкцией.

Производитель: Нингбо Райнинг Электрик Эплайнсиз Ко., Лтд. Китай



## Содержание

Холодильник предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящую инструкцию и всегда следуйте приведенным здесь инструкциям.



Перед подключением холодильника к сети электричества убедитесь, что напряжение и частота электричества соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте холодильник к розетке с заземлением. Подключайте холодильник только к сети переменного тока.

Если колебания напряжения питающей сети превышают 10%, в целях безопасности рекомендуется использовать электрический стабилизатор напряжения для подключения холодильника.

Не используйте удлинители и многовыводные патроны для подключения холодильника.

При установке холодильника не вставляйте сетевой кабель ни в коем случае не вставляйте холодильник в розетку. В таких ситуациях обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.



Запрещается подвергать холодильник воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей.

Запрещается использовать холодильник в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.д.), т.к. это может привести к появлению ржавчины на металлических

частях холодильника. Запрещается разбрызгивать на холодильник или внутри него воду, т.к. это может привести к короткому замыканию.




Запрещается перегибать, наreshивать или портить кабель питания. Следите, чтобы кабель питания находился на достаточном расстоянии от компрессора и от задней стенки холодильника, которая во время работы холодильника всегда сильно нагревается. Контакт кабеля питания с компрессором может привести к повреждению изоляции кабеля и утечке тока.

Холодильник предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (а т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электрическими приборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать холодильник для игр. Не оставляйте маленьких детей с холодильником без присмотра.

Запрещается переключать вентиляцию снаружи и внутри холодильника.

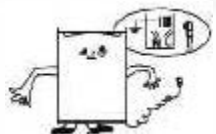

Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях. Достаточная вентиляция позволяет холодильнику работать максимально эффективно при низком потреблении мощности, а также способствует отводу тепла. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо обеспечить свободное пространство вокруг холодильника не менее 100 мм со всех сторон и не менее 200 мм сверху.


## Содержание

## Информация об изделии

## Технические характеристики:

| Модель холодильника      | TESLER RC-65 / 60 литров | TESLER RC-73 / 68 литров | TESLER RC-85 / 80 литров |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Напряжение               | 220 В / 50 Гц            | 220 В / 50 Гц            | 220 В / 50 Гц            |
| Мощность нагрева         | 67 Вт                    | 37 Вт                    | 47 Вт                    |
| Ток при пуске            | 0,5 А                    | 0,5 А                    | 0,64 А                   |
| Потребляемая мощность    | 0,39 кВт / ч / 24 ч      | 0,42 кВт / ч / 24 ч      | 0,5 кВт / ч / 24 ч       |
| Хладагент / уровень шума | R600a / 18 дБ / 29 дБ    | R600a / 18 дБ / 29 дБ    | R600a / 18 дБ / 29 дБ    |
| Размеры                  | 445 x 485 x 400 мм       | 445 x 485 x 520 мм       | 445 x 485 x 600 мм       |
| Вес                      | 15 кг                    | 19 кг                    | 24 кг                    |
| Климатический тип        | Вариокомфорт (N)         | Вариокомфорт (N)         | Вариокомфорт (N)         |

## Схема электрическая

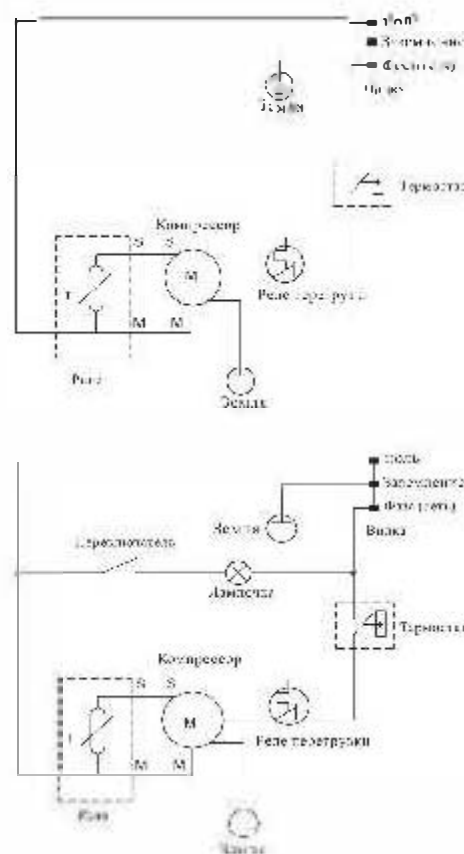

## Возможные неисправности и методы устранения

| Описание поломки                                                                                                                            | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Устранение                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренняя лампочка подсветки не работает и не работает компрессор                                                                          | 1. Входящая проблема с электропитанием холодильника.<br>2. Плохой контакт лампы и розетки.<br>Регулятор термостата в положении 0.<br>Уровень напряжения в сети ниже номинального.                                                                                                            | Присоедините кабель питания.<br>Устранение плохого контакта.<br>Переведите регулятор термостата в другое положение.<br>Немедленно отключите прибор от сети, после чего можно попытаться восстановить нормальный уровень напряжения. |
| Внутренняя лампочка подсветки работает, но не работает компрессор. Внутренняя лампочка подсветки работает, компрессор гудит, но не работает | 1. Слишком высокая влажность двери холодильника.<br>2. Слишком быстрое заполнение холодильника продуктами и неправильное расположение продуктов.<br>3. Слишком толстый слой инея на поверхности конденсатора.<br>4. Утечка хладагента в систему охлаждения.<br>5. Неисправность компрессора. | Сократите количество открываний.<br>Перераспределите содержимое холодильника.<br>Отключите прибор для разморозки испарителя.<br>Ремонт и заправку компрессора центра.<br>Замените уплотнитель двери.                                |
| Слишком высокий уровень шума (обычный шумовой уровень не более 45 дБ)                                                                       | 1. Холодильник не выставлен по уровню пола.<br>2. Крепление двери недостаточно надежное.<br>3. Резонанс капиллярной трубки.                                                                                                                                                                  | Отрегулируйте ножки по уровню пола.<br>Затяните крепление двери.<br>Заполните пространство мягкой тканью или синтетической ватой.                                                                                                   |
| Компрессор не работает в заданное время                                                                                                     | При низкой температуре окружающей среды переключатель компрессора не был переведен в положение "ON" (ВКЛ.)                                                                                                                                                                                   | Перенесите переключатель в положение "ON" (ВКЛ.)                                                                                                                                                                                    |
| Компрессор не отключается                                                                                                                   | При высокой температуре окружающей среды переключатель компрессора не был переведен в положение "OFF" (ВЫКЛ.)                                                                                                                                                                                | Переведите переключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ.)                                                                                                                                                                                  |

## Содержание инструкции

Благодарим Вас за покупку изделия компании TESLER!

Выражаем надежду, наша продукция будет Вас радовать.


Внимание! Для правильной эксплуатации изучите данную инструкцию.

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Меры предосторожности .....                       | 3  |
| Описание модели .....                             | 5  |
| Первое включение .....                            | 6  |
| Размораживание холодильника .....                 | 7  |
| Чистка и уход .....                               | 7  |
| Возможные неисправности и методы устранения ..... | 8  |
| Технические характеристики .....                  | 9  |
| Гарантийная и прочая информация .....             | 10 |



## Описание модели

Реальный дизайн холодильника может незначительно отличаться от эскиза.

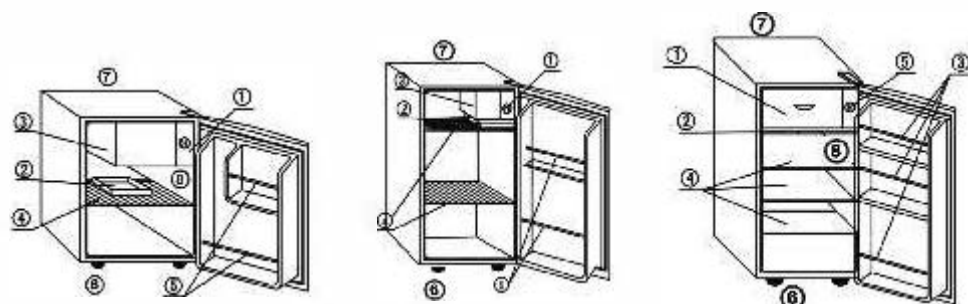

1. Регулятор температуры (термостат)
2. Поддон для сбора воды
3. Морозильная камера
4. Полка для продуктов
5. Полка на дверце холодильника
6. Ножки (регулируемые) \*\*
7. Задняя стенка с испарителем

1. Регулятор температуры (термостат)
2. Поддон для сбора воды
3. Морозильная камера
4. Полка для продуктов
5. Полка на дверце холодильника
6. Стеллажи (регулируемые) \*\*
7. Задняя стенка с испарителем

1. Регулятор температуры (термостат)
2. Поддон для сбора воды
3. Морозильная камера
4. Полка для продуктов
5. Полка на дверце холодильника
6. Стеллажи (регулируемые) \*\*
7. Задняя стенка с испарителем
8. Лампа внутреннего освещения \*\*\*



Регулятор температуры предназначен для выбора оптимальной температуры хранения. После любого изменения положения регулятора, должно пройти определенное время, прежде чем температура достигнет вновь установленной величины. Положение "0" означает, что режим охлаждения будет выключен. Максимальное значение (7) включает режим быстрой заморозки. Этот режим не предназначен для длительного использования. После замораживания продуктов, регулятор следует перевести в одно из промежуточных положений, соответствующих сезону.

Холодильник снабжен лампой подсветки, которая включается при открытии дверцы и выключается при закрытии \*\*.

\* - градуировка регулятора может отличаться от приведенного эскиза.

\*\* - некоторые модификации холодильников не снабжены данной функцией.

\*\*\* - тип используемой лампы: 220-240 В, 15 Вт. Не используйте лампу с большей мощностью чем 15 Вт.

## Первое включение холодильника

Убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому. Вилка холодильника и бытовая розетка должны быть одного типа и подходить для использования. Если случилось что подключить холодильник невозможно без переделки вилки, то эксплуатация невозможна. В случае, если пользователь все же подключил к сети холодильник, используя пазовую вилку или применил разветвитель, то в таком случае, изготовитель снимает с себя всю ответственность за дальнейшую эксплуатацию.

Перед первым включением установите регулятор температуры в позицию 1...4 и дайте холодильнику поработать не менее 2-х часов для выхода на требуемый режим. Исходя из условий хранения холодильника до первого пуска, возможен запуск компрессора после 30 минут после подключения к сети.

После включения холодильника из сети или устояв к регулятору в "0", следующий запуск возможен только после 3 - 5 минут. Это обязательное условие, обусловленное физическими процессами. Такая пауза обеспечит долгую и бесперебойную эксплуатацию изделия.

После первого включения допускается повышенная шумность работы компрессора, которая должна прекратиться после некоторого времени, когда холодильник войдет в нормальный режим работы. Запах пластика также улетучится в течении нескольких часов.

Если после подключения холодильника, заметна вибрация корпуса, убедитесь, что корпус установлен строго горизонтально и все 4 ножки плотно опираются на поверхность пола.


\* Некоторые модификации холодильников снабжены регулируемыми ножками, с помощью которых можно быстро обеспечить устойчивое положение корпуса.

## Быстрая заморозка

Для целей длительного хранения, мясо и рыбу можно заморозить быстрым способом. Положите в морозилку пакет с продуктом, так чтобы остался воздушный зазор между стенками и пакетом. Установите термостат в максимальное положение. После быстрой заморозки, верните термостат в прежнее положение. Не рекомендуется долгое время эксплуатировать в режиме заморозки.

Быстрая заморозка обеспечивает сохранения клеток и впокон в продукте, что положительно влияет на вкусовые качества.

Кривые охлаждения для режима быстрой заморозки

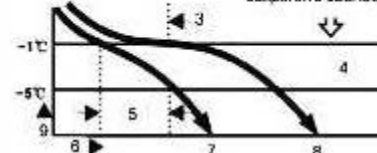

Прохождение данного температурного порога за как можно более короткое время позволяет сохранить свежесть продуктов питания

## Размораживание холодильника

Размораживание обязательный пункт в период эксплуатации холодильника. Он связан с некоторым неудобством, но обеспечивает полную эксплуатацию, снижение потребления энергии и снижает к минимуму посторонние запахи.

При появлении на стенках морозильной камеры слоя инея (льда) более чем 5 мм., холодильник необходимо разморозить. Отключите холодильник и откройте дверцу, продукты на это время можно поместить в термо пакет или другой холодильник. Процесс размораживания можно ускорить поставив внутрь холодильника посуду с горячей водой. После оттаивания, иней или лед можно снять руками. Не используйте механические приборы (ножи, вилки и прочее), даже изготовленные из пластика. Вы можете легко повредить камеру и нарушить герметичность, что потребует дорогостоящий ремонт. Остатки инея соберите губкой.

Во время размораживания, рекомендуется протереть чистку корпуса и тыльной части холодильника. Можно использовать пылесос. Соблюдайте осторожность при очистке тыльной стороны.

Не повредите соединительные трубки и прочие хрупкие детали холодильника.

Операцию размораживания и очистки надо проводить перед длительным хранением холодильника.

Дверцу в этом случае можно оставить открытой на 1 см, закрепив, например, малярным скотчем.

Такая простая мера снижает вероятность появления затхлого запаха.

## Чистка и уход за холодильником

Для чистки холодильника проведите операцию разморозки.

В теплой воде растворите нейтральное моющее средство и используя губку очистите поверхность внутри и снаружи. Не используйте обильное количество воды.

Для очистки тыльной стороны холодильника (испарителя) можно использовать пылесос.

Соблюдайте осторожность при очистке. Не повредите трубопроводы и прочие хрупкие детали на тыльной части холодильника.

Не используйте абразивные средства для чистки (метел, щетки и прочее). Избегайте попадания агрессивных жидкостей на поверхности холодильника.

## Некоторые правила и советы по эксплуатации

1. При хранении продуктов используйте бумагу или специальные емкости.
2. Не помещайте в холодильник горячие продукты или емкости. Давайте остыть до комнатной температуры.
3. Не помещайте в морозильную камеру стеклянные емкости с жидкостью или другую хрупкую посуду. Возможно разрушение при сильном охлаждении.
4. Не оставляйте на длительное время открытой дверцу холодильника при работающем компрессоре.
5. Не храните технические жидкости в холодильнике.
6. Для длительного хранения холодильника, сначала сделайте разморозку. Для снижения вероятности возникновения запаха во время хранения, оставьте дверь открытой на 1 см, закрепив, например, малярным скотчем.

Холодильник следует устанавливать на ровную и твердую поверхность. Запрещается устанавливать холодильник на мягкий материал, например пену или пласт. Если холодильник стоит не ровно, отрегулируйте это положение с помощью винтов на ножках. Не устанавливайте холодильник в нишах, шкафах, чуланах и т.п. плохо вентилируемых местах.



Запрещается эксплуатировать холодильник, если рядом с ним находится легучие или взрывоопасные вещества, такие как бензин, спирт, лак, ацетон и др. Также запрещается хранить подобные вещества внутри холодильника.

Будьте внимательны, чтобы не повредить корпус хладагента.

Запрещается использовать какие-либо электроприборы внутри холодильника, если это не рекомендовано производителем.

Во время чистки холодильника всегда отключайте его от электросети.

При отключении холодильника от электросети не тяните за кабель, беритесь за вилку.



При перемещении холодильника запрещается располагать его горизонтально или под углом более 45 градусов к вертикали.

Влага, содержащаяся в продуктах или попадающая внутрь холодильника при открытии дверцы, может образовывать слой льда внутри морозильной камеры, который уменьшает работоспособность холодильника. Когда толщина слоя льда достигает 2 см, холодильник необходимо разморозить. Не рекомендуется размораживать морозильную камеру непосредственно горячей водой или с помощью фена, чтобы избежать деформации внутренней поверхности камеры.

Запрещается удалять лед из морозильной камеры с помощью острых предметов, т.к. это может привести к повреждению внутренней поверхности и камеры или поверхности испарителя.



Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к повреждению холодильника, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает холодильник с гарантийного обслуживания.

Для ремонта холодильника могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования холодильника или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.