


EW8H258S

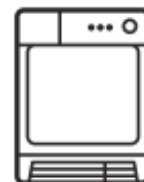

RU Сушильная машина

Руководство пользователя



Electrolux

Оглавление

1.  ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	2
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	6
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	7
6. ВАРИАНТЫ	8
7. ПАРАМЕТРЫ:	9
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	10
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	11
10. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ	12
11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	12
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	16
15. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1369/2017	18
16. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Это результат десятилетий опыта и инноваций. Это интеллектуальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в получении отличных результатов.

Добро пожаловать в мир Электролюкс

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС

Всегда используйте оригинальные запасные части.

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, подготовьте следующую информацию: модель, номер продукта, серийный номер.

Информацию можно найти на заводской табличке.

 Предупреждение/предостережение — информация по технике безопасности

 Общая информация и советы

 Информация об окружающей среде

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтите прилагаемое руководство по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или использованием продукта. Храните руководство по эксплуатации в надежном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.



– Прочтите прилагаемые инструкции.



Предупреждение: Опасность возгорания / легковоспламеняющиеся материалы.

Прибор содержит горючий газ пропан (R290), соответствующий требованиям защиты окружающей среды. Держите огонь и источники воспламенения вдали от устройства.

Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения, содержащую пропан.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск удушья или травм, которые могут привести к постоянной инвалидности.

- Прибором могут пользоваться дети старше восьми лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и осведомлены о связанных с этим рисках.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и людей с тяжелыми формами инвалидности нельзя подпускать к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Не подпускайте детей младше 3 лет к устройству, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее надлежащим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если машина оснащена замком от детей, рекомендуется активировать его.
- Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- Не изменяйте технические параметры устройства.
 - Если сушильная машина установлена поверх стиральной машины, используйте соединительный комплект. Соединительный комплект, который можно приобрести у официальных дилеров, подходит только для устройств, перечисленных в прилагаемом руководстве. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед установкой комплекта (см. инструкцию по установке).
 - Прибор можно установить отдельно или под кухонной стойкой, сохраняя при этом достаточно места (см. инструкцию по установке).
 - Не устанавливайте прибор за запираемой или раздвижной дверью, а также за дверцей, шарнир которой находится на противоположной стороне, так как дверца прибора не может быть полностью открыта.
 - Напольное покрытие, ковер или напольный коврик не должны загораживать вентиляционные отверстия в основании.
 - **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Запрещается подавать питание на устройство через внешний переключатель, например, таймер, или от источника питания, который часто отключается коммунальной компанией.
 - Подключайте вилку к электрической розетке только после завершения установки. Убедитесь, что это после установки легкий доступ к электрической розетке.
 - Убедитесь, что место установки прибора хорошо проветривается, чтобы предотвратить попадание вредных паров от работающих на топливе приборов или каминов обратно в помещение.
 - **ВНИМАНИЕ:** Не устанавливайте блок в местах, где отсутствует воздухообмен.
- Прибор содержит горючий газ пропан (R290), соответствующий требованиям защиты окружающей среды. Держите огонь и источники воспламенения вдали от устройства.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения, содержащую пропан.
- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что вентиляционные отверстия в корпусе или корпусе устройства не закрыты.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.
 - Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, уполномоченным сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией во избежание риска поражения электрическим током.
 - Не превышайте максимальный вес загрузки 8,0 кг (см. "Таблица программ").
 - Не используйте устройство для предметов, загрязненных промышленными химикатами.
 - Удалите волокна ткани и другую скопившуюся грязь.

вокруг устройства.

- Не используйте устройство без фильтра. Очищайте фильтр перед каждым использованием.
- Не сушите немытые вещи в сушилке.
- Предметы, загрязненные такими веществами, как масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, перед сушкой в сушильной машине необходимо постирать в горячей воде с большим количеством моющего средства.
- Нельзя сушить в сушильной машине такие предметы, как вспененный каучук (вспененный латекс), шапочки для душа, непромокаемые ткани, одежду на резиновой основе и одежду или подушки с подкладкой из вспененного латекса.
- Кондиционеры для белья и аналогичные продукты должны использоваться только в соответствии с рекомендациями их производителей.
- Уберите все предметы, которые могут воспламениться, например, зажигалки или спички.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не останавливайте сушильную машину до завершения цикла сушки, за исключением случаев, когда можно немедленно извлечь все предметы и разложить их для отвода тепла.
- Перед проведением технического обслуживания выключите устройство и выньте вилку шнура питания из розетки.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Предупреждение: Опасность возгорания / легковоспламеняющиеся материалы.

- Удалите все компоненты упаковки.
 - Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
 - Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
 - Не устанавливайте устройство в местах, где отсутствует воздухообмен.
- Прибор содержит горючий газ пропан (R290), соответствующий требованиям защиты окружающей среды. Держите огонь и источники воспламенения вдали от устройства. Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения, содержащую пропан.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно тяжелое. Всегда используйте защитные перчатки и надевайте полную обувь.
 - Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может быть ниже 5°C или выше 35°C.
 - Поверхность, на которую будет установлено устройство, должна быть ровной, устойчивой, устойчивой к высоким температурам и чистой.
 - Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха между устройством и полом.
 - При переноске устройства всегда держите его в вертикальном положении.
 - Задняя часть устройства должна быть прижата к стене.
 - После размещения устройства на его окончательном месте используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли оно выровнено. В противном случае отрегулируйте его ножки соответствующим образом.

2.2 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возгорания и поражения электрическим током.

- Подключайте вилку к электрической розетке только после завершения установки. Убедитесь, что вилка шнура питания легкодоступна после установки прибора.
- Устройство должно быть заземлено.
- Убедитесь, что характеристики на паспортной табличке соответствуют номиналам источника питания.
- Используйте только правильно установленную электрическую розетку с заземлением.
- Не используйте разветвители или удлинители.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда тяните за сетевую вилку.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.

2.3 Использование

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность травм, поражения электрическим током, возгорания или повреждения устройства.

 Предупреждение: Опасность возгорания / легковоспламеняющиеся материалы.

Прибор содержит горючий газ пропан (R290), соответствующий требованиям защиты окружающей среды. Держите огонь и источники воспламенения вдали от устройства. Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения, содержащую пропан.

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не сушите в сушильной машине вещи, которые повреждены (разорваны, потертости и т. д.) вместе с наполнителем.
- Если к белью был добавлен пятновыводитель, перед запуском цикла сушки необходимо выполнить дополнительное полоскание.
- Сушите только те ткани, которые подходят для машинной сушки. Пожалуйста, следуйте инструкциям по очистке на этикетке.
- Не пейте воду из резервуара для слива/дистиллированной воды и не используйте ее для приготовления пищи. Его потребление людьми или животными может вызвать проблемы со здоровьем.
- Не садитесь и не вставляйте на открытую дверцу прибора.
- Не сушите одежду, с которой капает вода, в приборе.

2.4 Внутреннее освещение

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск получения травмы.

- Информация об освещении в устройстве и элементах освещения, продаваемых отдельно в качестве запасных частей:

Используемые осветительные элементы адаптированы для работы в сложных физических условиях (температура, вибрация, влажность) в бытовых устройствах или предназначены для сигнализации о рабочем состоянии устройства. Они не предназначены для других целей и не подходят для бытового освещения.

- Видимый свет, излучаемый светодиодом – не смотрите прямо на источник света.
- Для замены внутреннего освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.5 Техническое обслуживание и очистка

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск получения травмы или повреждения устройства.

- Устройство нельзя чистить водой под давлением или паром.
- Протрите устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные материалы, губки для мытья посуды, растворители или металлические предметы.
- При очистке агрегата будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.

2.6 Компрессор

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность повреждения оборудования.

- Компрессор и его система осушителя заполнены специальным веществом, не содержащим фторхлоруглеродов. Компоновка должна быть плотной. Повреждение системы может привести к ее разгерметизации.

2.7 Сервис


- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные запасные части.

2.8 Утилизация

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность травмы или удушья.

- Отключите устройство от источника питания и перекройте подачу воды.
- Отрежьте шнур питания рядом с устройством и утилизируйте его.
- Прибор содержит легковоспламеняющийся газ (R290). Пожалуйста, свяжитесь с местными властями для получения информации о правильной утилизации этого продукта.
- Снимите дверную защелку, чтобы ребенок или домашнее животное не закрылись в барабане.
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).


3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

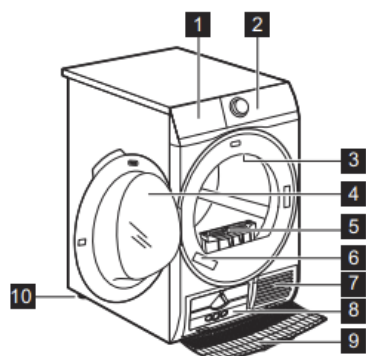

- 1 – Резервуар для конденсата
- 2 – Панель управления
- 3 – Внутреннее освещение
- 4 – Дверь устройства
- 5 – Фильтр
- 6 – Паспортная табличка
- 7 – Вентиляционные прорези
- 8 – Крышка теплообменника
- 9 – Щиток теплообменника
- 10 – Регулируемые ножки

❗ Направление открытия дверцы можно изменить, чтобы облегчить загрузку или установку белья. (См. отдельную брошюру).


4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

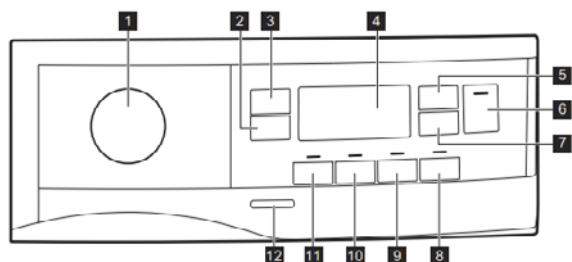

- 1 – Ручка выбора программы и переключатель RESET ●
- 2 – Сенсорная кнопка «Защита от сминания»
- 3 – Сенсорная кнопка «Степень сушки»
- 4 – Дисплей
- 5 – Сенсорная кнопка «Сушка по времени»
- 6 – Сенсорная кнопка «Старт/Пауза»
- 7 – Сенсорная кнопка «Отсрочка старта»
- 8 – Сенсорная кнопка обновления
- 9 – Сенсорная кнопка «Звуковой сигнал»
- 10 – Сенсорная кнопка Reverse Plus
- 11 – Сенсорная кнопка «Очень тихо» (Extra Silent)
- 12 – Кнопка включения/выключения

❗ Сенсорные кнопки нужно касаться пальцем там, где находится символ или название опции. Не работайте с панелью управления в перчатках. Всегда держите панель управления в чистоте и сухости.

4.1 Дисплей

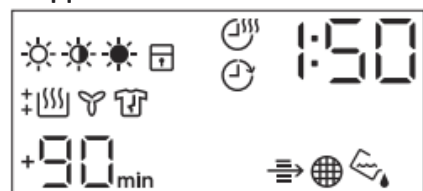

Символ на дисплее	Описание символа
☀️☀️☀️	варианты сушки белья: сушка под утюг, сушка в шкаф, экстра сушка
🕒	опция «Время сушки» включена
🕒	опция «Отсрочка старта» включена
🔧➡️	индикатор: проверьте теплообменник
🌐	индикатор: очистите фильтр
💧	индикатор: опорожнить резервуар для воды
🔒	активирована блокировка запуска
— — —	неправильный выбор или ручка находится в положении ● "RESET"
🔥	индикатор: «Степень сушки»
🌿	индикатор: фаза охлаждения
👕	индикатор: фаза «Защиты от сминания»

1 : 50	продолжительность программы
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	продление фазы «Защита от сминания» по умолчанию: +30 мин, +60 мин, +90 мин, +2 часа)
: 10-2 : 00	выбор времени сушки (10 мин - 2 часа)
1h-20h	выбор времени отсрочки старта (1 час - 20 часов)

5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Загрузка ¹⁾	Свойства / Тип ткани ²⁾
 ³⁾ Хлопок Эко (Coton Eco)	8,0 кг	Цикл, обеспечивающий уровень сушки «хлопок – сушка в шкаф» при максимальном энергосбережении. /  
Хлопок (Coton)	8,0 кг	Цикл, предназначенный для сушки всех типов хлопчатобумажных тканей для хранения (сушка в шкаф). /  
Синтетика (Synthetics)	3,5 кг	Синтетические и смешанные ткани. /   
Деликатная (Delicates)	4 кг	Деликатные ткани, такие как синтетический шелк, акрил и их смеси. /   
Спорт (Sport)	3 кг	Односпальные или двухспальные одеяла и подушки (перьевые, пуховые или с синтетическим наполнителем). /   
Одеяло (Duvet)	3 кг	Односпальные или двухспальные одеяла и подушки (с перьевым, пуховым или синтетическим наполнителем). /   
Шелк  (Silk)	1 кг	Для бережной сушки шелковых тканей, которые можно стирать вручную. /   
Шерсть  (Wool)	1 кг	Шерстяные ткани. Для бережной сушки шерстяных тканей, которые можно стирать вручную. Удаляйте предметы из прибора сразу после завершения программы.  Компания Woolmark одобрила цикл сушки шерсти данного прибора как подходящий для сушки шерстяных изделий с этикеткой для ручной стирки, при условии, что сушка выполняется в соответствии с инструкциями производителя данного прибора. Следуйте другим инструкциям на этикетке одежды. M 1525 Во многих странах символ Woolmark является сертифицированным товарным знаком.
Верхняя одежда  (Outdoor)	2 кг	Туристическая, техническая и спортивная одежда, куртки из непромокаемых и дышащих материалов, куртки со съемным мехом или подкладкой. Подходит для сушки в барабане. /   
Деним (Denim)	4 кг	Повседневная одежда, такая как джинсы, толстовки и т. д., из ткани разной толщины (например, на воротнике, манжетах и швах). /   
Постельное белье XL (Bedlinen XL)	4,5 кг	До трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двухспальным. /   

Программа	Загрузка ¹⁾	Свойства / Тип ткани ²⁾
Смешанный XL (Mixed XL)	6 кг	Комбинированная одежда из хлопчатобумажных, хлопчатобумажно-синтетических и синтетических тканей. / 

¹⁾ Максимальный вес распространяется на сухие предметы.

²⁾ Информацию о этикетках на тканях см. в разделе ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Подготовка белья.

³⁾ Функция  Сушка хлопка в шкаф Программа ECO эквивалентна «Стандартной программе для хлопчатобумажных тканей» в соответствии с Постановлением Комиссии ЕС № 392/2012. Он предназначен для сушки обычных хлопчатобумажных тканей и является наиболее экономичным с точки зрения энергопотребления.

6. ВАРИАНТЫ

6.1 Защита от сминания

Продление фазы защиты от сминания на 30, 60, 90 минут или 2 часа в конце цикла сушки. Эта функция разглаживает одежду.

Белье можно вынимать во время фазы «Защиты от сминания».

6.2 Степень сушки

С помощью этой функции вы можете увеличить степень сушки белья.

Есть 3 варианта:

-  Экстрасушка
-  Сушка в шкаф
-  Сушка под утюг

6.3 Сушка по времени

Вы можете установить продолжительность программы от 10 минут до 2 часов. Продолжительность программы должна соответствовать количеству белья в машине.

 Рекомендуется устанавливать короткое время сушки для небольшого количества белья или сушить только одну вещь.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ СУШКИ	
10-20 минут	работа только холодного воздуха (нагреватель выключен).
20-40 минут	дополнительная сушка, чтобы повысить степень сушки после предыдущего цикла.
>40 минут	полная сушка небольших, хорошо открученных загрузок (до 4 кг, > 1200 об/мин).

6.4 Сушка по времени в программе Шерсть

Опция, подходящая для программы Шерсть для выбора окончательной степени сушки.

6.5 Функция- освежить (Refresh)

Освежить одежду, которая хранилась на складе. Максимальная загрузка не может превышать 1 кг.

6.6 Звуковой сигнал

Звуковые сигналы издаются:

- после окончания цикла
- в начале и в конце фазы «Защита от сминания»
- если цикл прерван. По умолчанию функция зуммера всегда включена. Его можно использовать для включения или отключения звукового сигнала.

 Опцию «Звук» можно включить во всех программах.

6.7 Дополнительные обороты (Reverse Plus)

Увеличивает частоту обратного вращения барабана, чтобы уменьшить скручивание и запутывание. Обеспечивает более равномерную сушку и уменьшает сминание. Рекомендуется для больших или длинных предметов одежды (например, простыней, брюк, длинных платьев)».

6.8 Очень тихо

Устройство работает с пониженным объемом без ущерба для качества сушки. Машина работает медленнее, а время цикла увеличивается.


6.9 Таблица опций

Программы ¹⁾	Степень сушки	Защита от сминания	Очень тихо	Доп. обороты	Освежить	Сушка по времени
	☀ ☀ ☀					
Хлопок Эко	■	■				
Хлопок	■ ■ ■	■	■	■	■	■
Синтетика	■ ■ ■	■	■	■	■	■
Деликатная	■	■				
Спорт	■	■				
Одеяло	■					
Шелк	■	■				
Шерсть						■ ²⁾
Верхняя одежда	■					
Деним	■ ■	■		■		
Постельное белье XL	■ ■ ■	■		■		
Смешанный XL	■ ■	■		■		■

¹⁾ В программе сушки можно установить один или несколько параметров. Чтобы включить или отключить параметр, нажмите соответствующую сенсорную кнопку.

²⁾ См. раздел ОПЦИИ: Сушка по времени в программе «Шерсть».

7. ПАРАМЕТРЫ:

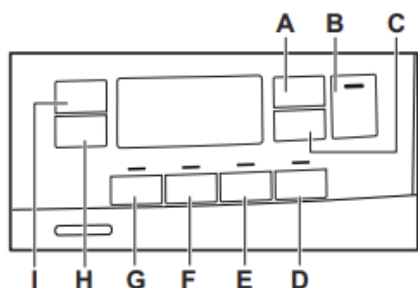

- A. Сенсорная кнопка «Время сушки»
- B. Сенсорная кнопка «Старт/Пауза»
- C. Сенсорная кнопка «Отложенный старт»
- D. Сенсорная кнопка «Функция освежить»
- E. Сенсорная кнопка Звуковой сигнал
- F. Сенсорная кнопка SpinsPlus
- G. Сенсорная кнопка «Очень тихо»
- H. Сенсорная кнопка «Защита от минания»
- I. Сенсорная кнопка «Степень сушки»

7.1 7.1 Функция блокировки от детей

Эта функция не позволяет детям играть с устройством во время работы программы. Сенсорные кнопки заблокированы. Разблокирована только кнопка включения/выключения

Активация блокировки от детей:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку (D) в течение нескольких секунд. Загорится индикатор блокировки от детей.

❗ Вы можете активировать блокировку от детей во время работы программы. Нажмите и удерживайте те же сенсорные кнопки до тех пор, пока индикатор блокировки от детей не погаснет. Функция блокировки от детей недоступна в течение 8 секунд после включения устройства.

7.2 Регулировка влажности белья для сушки

❗ При каждом запуске режима «Регулировка уровня остаточной влажности белья» ранее установленный уровень влажности будет изменяться на следующее значение (например, ранее установленное значение - 2 - изменится на - 1 -).

Чтобы изменить заданную по умолчанию влажность белья для сушки:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.
2. Установите программу с помощью ручки выбора программ.
3. Подождите около 8 секунд.
4. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (F) и (E).

Появится одно из показаний:

- - 0 - максимальный уровень сушки
- - 1 - повышенный уровень сушки
- - 2 - стандартный уровень сушки

5. Снова нажмите и удерживайте кнопки (G) и (F), пока не появится индикатор нужного уровня.

❗ Если при установке уровня остаточной влажности дисплей возвращается в нормальный режим (будет отображаться продолжительность выбранной программы, как описано в пункте 2), снова нажмите и удерживайте кнопки (G) и (F), чтобы активировать Режим «Регулировка уровня остаточной влажности белья» (установленное ранее значение остаточной влажности меняется на следующее значение).

6. Подождите 5 секунд, чтобы подтвердить выбранное значение остаточной влажности, после чего дисплей вернется в нормальное состояние.

Уровень сушки	Символ на дисплее
- 0 - максимальный уровень сушки	+ 
- 1 - повышенный уровень сушки	+ 
- 2 - стандартный уровень сушки	

7.3 Индикатор контейнера для воды

По умолчанию индикатор дренажного поддона включен. Он загорается в конце программы или когда необходимо опорожнить поддон для сбора капель.

❗ Если установлен дренажный комплект (принадлежность), устройство автоматически опорожняет дренажный поддон. При этом рекомендуется отключить индикацию индикатора.

Отключение индикатора сливного бачка:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.
2. Подождите около 8 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные кнопки (H) и (I).

На дисплее появится одна из двух конфигураций:

- На дисплее появляется «Выкл.». Через 5 секунд дисплей вернется в нормальный режим.
- На дисплее появляется «Вкл.». Через 5 секунд дисплей вернется в нормальный режим.

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

❗ Замки заднего барабана автоматически снимаются при первом запуске сушилки. Это может вызвать шум. Упаковка заднего барабана снимается автоматически при первом включении сушилки. Возможен слышимый шум. Перед первым использованием прибора:

- Очистите барабан сушильной машины влажной тканью.
- Запустите 1-часовую программу с влажным бельем.

❗ В начале цикла сушки (3-5 мин) прибор может работать немного громче. Это связано с запуском компрессора. Это нормально для приборов с компрессором, таких как холодильники и морозильники.

9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9.1 Запуск программы без задержки

1. Подготовьте белье и загрузите его в машину.

 **ВНИМАНИЕ!** Закрывая дверцу прибора, следите за тем, чтобы белье не попало между дверцей и резиновым уплотнением.

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.

3. Установите программу и параметры, соответствующие типу загрузки.

На дисплее отобразится продолжительность программы.

 Фактическое время сушки зависит от типа загрузки (количества и состава белья), температуры в помещении и влажности белья после отжима.

4. Нажмите сенсорную кнопку Старт/Пауза.

Программа запустится.

9.2 Запуск программы с отсрочкой

1. Установите программу и опции в соответствии с типом загрузки.

2. Несколько раз нажмите кнопку отсрочки старта, пока на дисплее не появится нужное время отсрочки.

 Вы можете установить время отсрочки старта от 1 до 20 часов.

3. Нажмите сенсорную кнопку Старт/Пауза.

Дисплей начнет обратный отсчет времени отсрочки. После окончания обратного отсчета программа запустится.

9.3 Изменение программы

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.

3. Установите программу.

Альтернативный вариант:

1. Поверните ручку переключателя программ в положение  «RESET».

2. Подождите 1 секунду. На дисплее отображается .

3. Установите программу.

9.4 После завершения программы

После завершения программы:

- Раздается прерывистый звуковой сигнал.

-  :   появляется на дисплее.

- Горит индикатор .

- Могут загореться индикаторы фильтра и сливного бака.

- Горит индикатор Старт/Пауза.

Если включена функция «Защита от сминания» (см. главу «Опции — Защита от сминания»), прибор продолжит работу и перейдет в фазу защиты от сминания не менее чем на 30 минут.

Фаза защиты от сминания уменьшает образование складок.

Белье можно вынуть до окончания фазы защиты от сминания. Тем не менее, для достижения наилучших результатов рекомендуется вынимать белье незадолго до окончания фазы защиты от сминания.

В конце фазы «Защита от сминания»:

- На дисплее по-прежнему отображается  :  .

- Индикатор  гаснет.

- Индикаторы «Фильтр» и «Сливной бак» все еще горят.

- Индикатор Старт/Пауза гаснет.

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

2. Откройте дверцу прибора.

3. Выньте белье.

4. Закройте дверцу прибора.

 **Всегда очищайте фильтр и опорожняйте поддон для сбора капель в конце программы.**

9.5 Режим ожидания

Для снижения энергопотребления эта функция автоматически выключает устройство:

- Через 5 минут, если не запущена ни одна программа.
- через 5 минут после окончания программы.

 Время сокращается до 30 секунд, если ручка выбора программ находится в положении  «RESET».

10. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

10.1 Подготовка к стирке

 Очень часто белье мнётся и спутывается в конце цикла стирки. Сушка мятой и спутанной одежды малоэффективна. Чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха и равномерную сушку, рекомендуется помещать одежду в сушилку по одной, предварительно встряхивая ее.

Для обеспечения правильного протекания процесса сушки следует сделать:

- Закройте молнии.
- Застегните пододеяльники.
- Не оставляйте свободные галстуки и ленты (например, галстуки передника).

Свяжите их перед запуском программы.

- Выньте все содержимое из кармана.
- Вещи на хлопковой подкладке следует выворачивать наизнанку.

Хлопковая подкладка должна быть снаружи.

- Всегда устанавливайте программу, соответствующую типу белья.
- Не кладите вместе светлые и темные предметы.
- Используйте соответствующие программы для сушки хлопчатобумажных и трикотажных тканей, чтобы предотвратить их усадку.
- Не превышайте максимальный вес загрузки, указанный в главе «Программы» или показанный на дисплее.
- Сушите только те вещи, которые подходят для сушки в сушильной машине.

Соответствующую информацию можно найти на этикетках одежды.

- Не сушите маленькие и большие вещи одновременно. Большие вещи могут намотаться на маленькие, что не позволит им высохнуть должным образом.

- Встряхивайте крупные предметы перед тем, как поместить их в сушилку.

Это позволяет избежать появления влажных пятен на ткани после сушки.


Символ на этикетке	Описание
	Можно сушить в сушилке.
	Можно сушить при более высокой температуре.
	Можно сушить только при низкой температуре.
	Нельзя сушить в сушилке.

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

11.1 Очистка фильтра


 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте для чистки водяного фильтра. Собранные волокна следует выбрасывать в мусорное ведро (следите за тем, чтобы искусственные волокна не попали в водную среду).

i Для обеспечения наилучших результатов сушки регулярно очищайте фильтр. Забитый фильтр приводит к более длительному циклу сушки и повышенному энергопотреблению. Фильтр следует чистить вручную, при необходимости можно использовать пылесос.

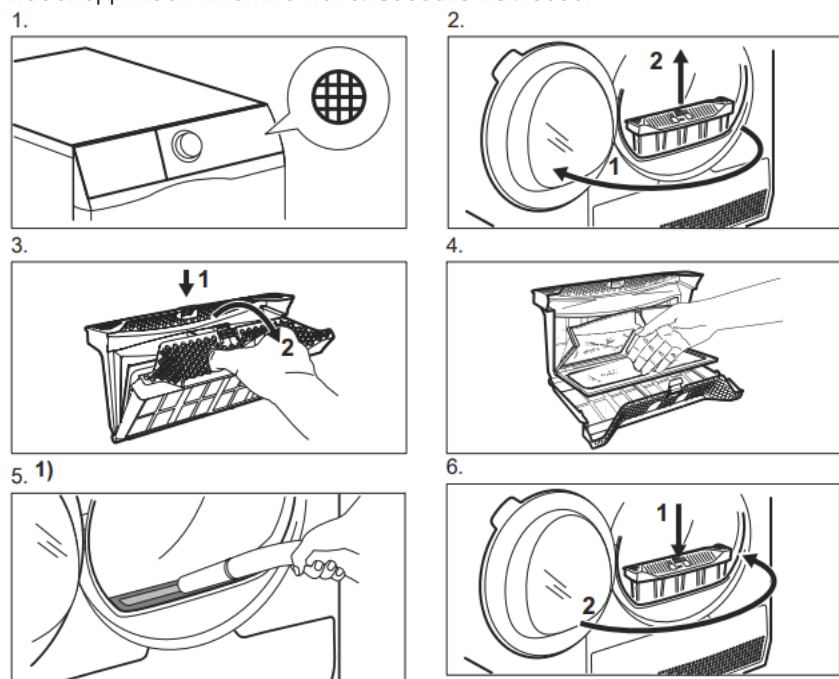


¹⁾ При необходимости удалите ворсинки из кармана фильтра и прокладки. Вы можете использовать пылесос.


11.2 Опорожнение емкости для конденсата

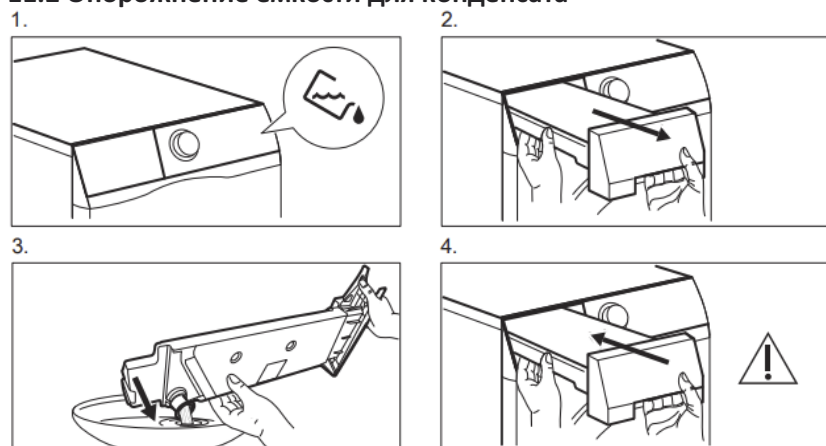

i Воду в резервуаре для конденсата можно использовать как дистиллированную воду (например, для глажки с паром). Фильтруйте воду перед использованием.

11.3 Очистка теплообменника

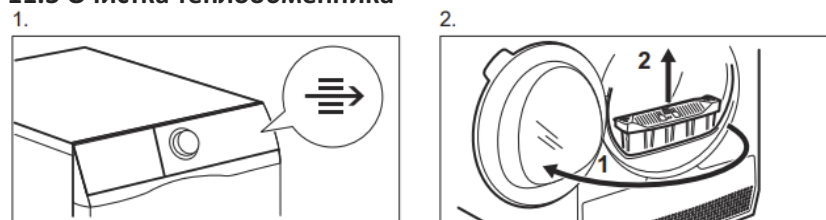

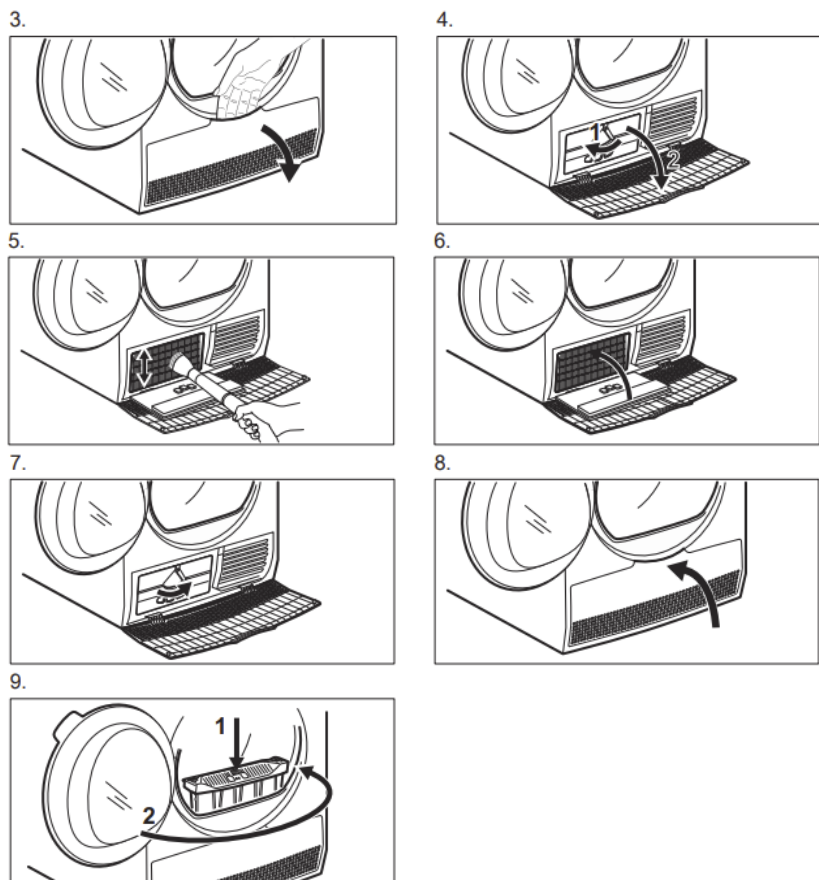

⚠ ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к металлической поверхности голыми руками.

Риск получения травмы. Наденьте защитные перчатки. Аккуратно очистите поверхность металла, чтобы не повредить ее.

11.4 Очистка барабана

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед очисткой устройства отключите его от источника питания.

Используйте нейтральное моющее средство на основе мыла для очистки внутренней поверхности и захватов барабана. Протрите очищенные поверхности мягкой тканью.

11.5 Очистка панели управления и корпуса

Для очистки панели управления и корпуса используйте нейтральное моющее средство на основе мыла. Протрите влажной тканью. Очищенные поверхности протрите мягкой тканью.


⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте средства для чистки мебели или чистящие средства, которые могут вызвать коррозию

11.6 Очистка вентиляционных отверстий

Удалите скопившиеся фрагменты волокна из вентиляционных щелей с помощью пылесоса.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможное решение
Устройство не включается.	Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в электрическую розетку.
	Проверьте предохранитель в блоке предохранителей (бытовая установка).
Программа не запускается.	Нажмите кнопку Старт/Пауза.

	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Дверца прибора не закрывается.	Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
	Убедитесь, что белье не зажато между дверцей прибора и резиновым уплотнением.
Устройство останавливается во время работы.	Убедитесь, что резервуар для воды пуст. Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы перезапустить программу.
	Загрузка слишком мала — загрузите в барабан больше белья или выберите программу «Сушка по времени».
Слишком долгое время цикла или неудовлетворительный результат сушки. ¹⁾	Убедитесь, что вес белья подходит для выполнения программы.
	Убедитесь, что фильтр чистый.
	Белье слишком влажное. Тщательно отжимайте белье в стиральной машине.
	Температура в помещении должна быть в пределах от +5°C до +35°C. Оптимальная температура составляет от 18°C до 25°C.
	Установите программу «Сушка по времени» или «Экстрасушка». ²⁾
Дисплей показывает индикатор 	Для установки новой программы выключите и снова включите прибор.
	Убедитесь, что выбранные опции подходят для вашей программы.
На дисплее отображается код ошибки E51	Выключите и снова включите прибор. Запустите новую программу. Если проблема повторится, обратитесь в Сервисный центр.

¹⁾ Через 6 часов программа завершится автоматически.

²⁾ Может оказаться, что некоторые части больших предметов (например, простыни) останутся влажными.

Если результаты сушки неудовлетворительны

- Выбрана неправильная программа.
- Фильтр забит.
- Теплообменник забит.
- В машину загружено слишком много белья.
- Барабан загрязнен.
- Неправильная настройка датчика электропроводности (см. "Настройки - Регулировка уровня остаточной влажности белья" для получения более подходящей настройки).
- Забиты вентиляционные отверстия.
- Температура окружающей среды слишком низкая или слишком высокая (оптимальная температура от 19°C до 24°C)

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота x Ширина x Глубина	850 x 600 x 600 мм (max 665 мм)
Глубина при открытой дверце прибора	1100 мм
Ширина при открытой дверце прибора	950 мм
Регулировка высоты	850 мм (+ 15 мм - регулируемые ножки)
Объем барабана	118 л
Максимальный размер партии	8,0 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Уровень мощности звука	66 дБ
Общая мощность	900 Вт
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление стандартной программы «Хлопок» при частичной и полной загрузке ¹⁾	1,99 кВтч
Энергопотребление стандартной программы «Хлопок» при частичной загрузке ²⁾	1,07 кВтч
Годовое потребление энергии ³⁾	234,7 кВтч

Энергопотребление во включенном состоянии ⁴⁾	0,13 Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии ⁴⁾	0,13 Вт
Тип использования	Домашнее хозяйство
Допустимая температура окружающей среды	от +5°C до +35°C
Уровень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным кожухом, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищено от влаги	IPX4
Обозначение газа	R134a
Вес	0,300 кг
Потенциал глобального потепления (GWP)	1430

¹⁾ В соответствии с EN 61121.8.0 кг хлопка при 1000 об/мин.

²⁾ В соответствии с EN 61121.4.0 кг хлопка при 1000 об/мин.

³⁾ Годовое потребление энергии в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки со стандартной программой «Хлопок», при полной или частичной загрузке и использовании энергосберегающих режимов. Фактическое потребление энергии за цикл зависит от того, как используется прибор (Директива ЕС 392/2012).

⁴⁾ Согласно стандарту, EN 61121.

Приведенная выше информация соответствует Регламенту 392/2012 Комиссии ЕС, реализующему Директиву 2009/125/ЕС.

13.1 Рабочие параметры


Программа	Обороты/остаточная влажность	Время сушки ¹⁾	Потребление энергии ²⁾
Эко хлопок 8,0 кг			
Сушка в шкаф	1400 об/мин / 50%	130 мин	1,67 кВтч
	1000 об/мин / 60%	154 мин	1,99 кВтч
Хлопок 8,0 кг			
Сушка под утюг	1400 об/мин / 50%	97 мин	1,21 кВтч
	1000 об/мин / 60%	118 мин	1,51 кВтч
Эко хлопок 4,0 кг			
Сушка в шкаф	1400 об/мин / 50%	78 мин	0,92 кВтч
	1000 об/мин / 60%	89 мин	1,07 кВтч
Синтетика 3,5 кг			
Сушка в шкаф	1200 об/мин / 40%	55 мин	0,60 кВтч
	800 об/мин / 50%	67 мин	0,75 кВтч

¹⁾ При частичной загрузке время цикла короче и машина потребляет меньше энергии.

²⁾ Неправильная температура окружающей среды и/или плохо отжатое белье могут привести к увеличению продолжительности цикла и повышенному потреблению энергии.


14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

14.1 Ежедневное использование

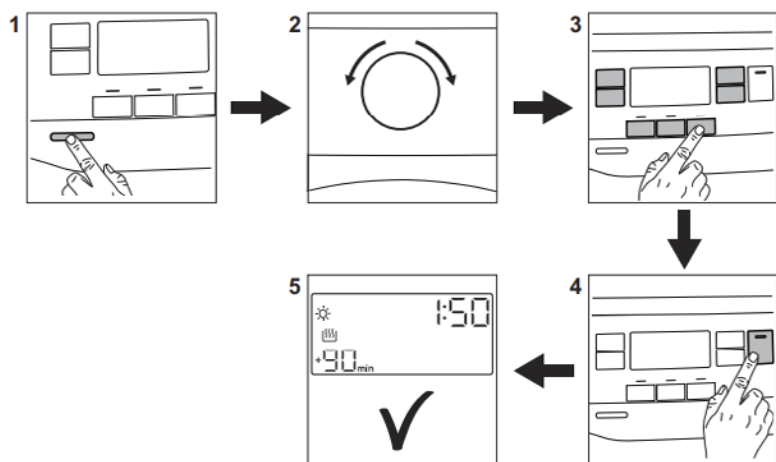

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.
2. Установите программу с помощью ручки выбора программ.
3. Вместе с программой сушки можно настроить один или несколько специальных параметров. Чтобы включить или отключить параметр, нажмите соответствующую кнопку.
4. Чтобы запустить программу, нажмите кнопку «Старт/Пауза».
5. Устройство запустится.

14.2 Очистка фильтра

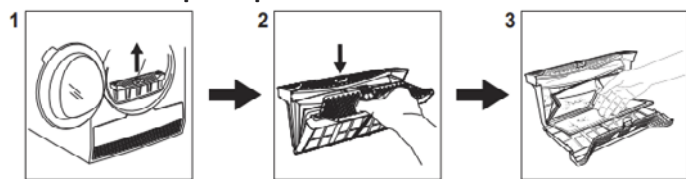

В конце каждого цикла на дисплее появляется символ фильтра , и фильтр необходимо очистить.

14.3 Таблица программ

Программа	Загрузка ¹⁾	Свойства / Тип ткани
 ²⁾ Хлопок Эко (Cotton Eco)	8,0 кг	Цикл, обеспечивающий уровень сушки «хлопок – сушка в шкаф» при максимальном энергосбережении. / 
Хлопок (Cotton)	8,0 кг	Цикл, предназначенный для сушки всех типов хлопчатобумажных тканей для хранения (сушка в шкаф). / 
Синтетика (Synthetics)	3,5 кг	Синтетические и смешанные ткани. / 
Деликатная (Delicates)	4 кг	Деликатные ткани, такие как синтетический шелк, акрил и их смеси. / 
Спорт (Sport)	2 кг	Спортивная одежда, тонкие и легкие ткани, микрофибра, полиэстер. / 
Одеяло (Duvet)	3кг	Односпальные или двуспальные одеяла и подушки (с перьевыми, пуховыми или синтетическими наполнителями)
Шелк  (Jedwab)	1 кг	Для бережной сушки шелковых тканей, которые можно стирать вручную. / 
Шерсть  (Wełna)	1 кг	Шерстяные ткани. Для бережной сушки шерстяных тканей, которые можно стирать вручную. Удаляйте предметы из прибора сразу после завершения программы.

Верхняя одежда  (Outdoor)	2 кг	Туристическая, техническая и спортивная одежда, куртки из непромокаемых и дышащих материалов, куртки со съёмным мехом или подкладкой. Подходит для сушки в барабане. /   
Деним (Denim)	4 кг	Повседневная одежда, такая как джинсы, толстовки и т. д., из ткани разной толщины (например, на воротнике, манжетах и швах). /   
Постельное белье XL (Bedlinen XL)	4,5 кг	До трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двуспальным. /   
Смешанный XL (Mixed XL)	6 кг	Комбинированная одежда из хлопчатобумажных, хлопчатобумажно-синтетических и синтетических тканей. /   

¹⁾ Максимальный вес распространяется на сухие предметы.

²⁾ Функция Сушка хлопка в шкафу Программа  ECO эквивалентна «Стандартной программе для хлопчатобумажных тканей» в соответствии с Постановлением Комиссии ЕС № 392/2012. Он предназначен для сушки обычных хлопчатобумажных тканей и является наиболее экономичным с точки зрения энергопотребления.

15. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1369/2017

Карточка товара	
Товарный знак	Electrolux
Модель	EW8H258S, PNC916098351
Номинальная грузоподъемность, кг	8,0
Является ли сушильная машина вытяжной или конденсаторной?	конденсаторной
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление кВтч в год из расчета 160 циклов сушки для стандартной программы «Хлопок» при полной и частичной загрузке и энергопотребления в режимах с низким энергопотреблением. Фактическое потребление энергии за цикл зависит от того, как используется прибор.	234,7
Автоматическая или неавтоматическая сушилка.	Автоматическая
Энергопотребление стандартной программы хлопка при полной нагрузке в кВтч	1,99
Энергопотребление стандартной программы хлопка при частичной нагрузке в кВтч	1,07
Взвешенное энергопотребление в выключенном состоянии (Вт)	0,13
Энергопотребление в выключенном состоянии в режиме ожидания (Вт)	0,13
Продолжительность режима ожидания в минутах	10
«Стандартная программа для хлопка» при полной и частичной загрузке означает стандартную программу сушки, к которой относится информация на этикетке и в карточке, что она подходит для сушки хлопчатобумажных тканей с нормальным уровнем влажности и является наиболее эффективной программой с точки зрения энергии потребления для хлопчатобумажных тканей	
Взвешенное время выполнения программы (Tt) для стандартной программы «Хлопок» при полной и частичной загрузке	117
Время программы для «стандартной программы хлопка при полной загрузке» в минутах	154
Время выполнения программы «Стандартная программа хлопок при частичной загрузке» в минутах	89
Класс эффективности конденсации от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)	B
Средняя производительность по конденсации для стандартной программы «Хлопок» при полной загрузке, выраженная в процентах	82
Средняя эффективность конденсации для стандартной программы «Хлопок» при частичной загрузке в процентах	82

Карточка товара	
Взвешенная мощность конденсации для стандартной программы «Хлопок» при полной и частичной загрузке	82
Уровень мощности звука в дБ	66
Предназначен для установки Т/Н	Нет

Приведенная выше информация соответствует Регламенту 392/2012 Комиссии ЕС, реализующему Директиву 2009/125/ЕС.

16. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , должны быть переработаны. Поместите упаковку устройства в подходящий контейнер для переработки. Следует соблюдать осторожность при переработке электрических и электронных отходов для защиты окружающей среды и здоровья человека. Устройства, отмеченные символом , нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный центр утилизации или свяжитесь с местными властями.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm,
Швеция