



Инструкция по эксплуатации

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Содержание

|                                                                                     |                                    |                                                                                   |                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Основные отличительные особенности устройства.....</b>                         | <b>3</b>                           |  | TubeClean*.....                             | 13        |
| 1.1 Комплект поставки.....                                                          | 3                                  |  | Кубики льда*.....                           | 13        |
| 1.2 Обзор устройства и оснащения.....                                               | 3                                  |  | Напоминание.....                            | 13        |
| 1.3 Область применения устройства.....                                              | 3                                  |  | Выключение устройства.....                  | 13        |
| 1.4 Декларация соответствия.....                                                    | 4                                  |                                                                                   |                                             |           |
| 1.5 База данных EPREL.....                                                          | 4                                  |                                                                                   |                                             |           |
| <b>2 Общие указания по безопасности.....</b>                                        | <b>4</b>                           |                                                                                   |                                             |           |
| <b>3 Ввод в работу.....</b>                                                         | <b>5</b>                           |                                                                                   |                                             |           |
| 3.1 Включение устройства.....                                                       | 5                                  |                                                                                   |                                             |           |
| 3.2 Вставка оснащения.....                                                          | 6                                  | 6.5                                                                               | Предупреждения.....                         | 14        |
|                                                                                     |                                    | 6.5.1                                                                             | Сообщение.....                              | 14        |
|                                                                                     |                                    | 6.5.2                                                                             | Демонстрационный режим.....                 | 14        |
| <b>4 Управление пищевыми продуктами.....</b>                                        | <b>6</b>                           | <b>7</b>                                                                          | <b>Оснащение.....</b>                       | <b>14</b> |
| 4.1 Хранение продуктов.....                                                         | 6                                  | 7.1                                                                               | Полки в дверях.....                         | 14        |
| 4.2 Сроки хранения.....                                                             | 7                                  | 7.2                                                                               | Съемные полки.....                          | 15        |
| <b>5 Экономия электроэнергии.....</b>                                               | <b>7</b>                           | 7.3                                                                               | Разделяемая съемная полка.....              | 15        |
| <b>6 Управление.....</b>                                                            | <b>7</b>                           | 7.4                                                                               | VarioSafe*.....                             | 16        |
| 6.1 Элементы управления и индикации.....                                            | 7                                  | 7.5                                                                               | Выдвижные ящики.....                        | 16        |
| 6.1.1 Индикация Status.....                                                         | 7                                  | 7.6                                                                               | Крышка EasyFresh-Safe.....                  | 17        |
| 6.1.2 Навигация.....                                                                | 7                                  | 7.7                                                                               | Регулировка влаги.....                      | 17        |
| 6.1.3 Символы индикации.....                                                        | 8                                  | 7.8                                                                               | EasyTwist-Ice*.....                         | 17        |
| 6.2 Логика управления.....                                                          | 8                                  | 7.9                                                                               | IceMaker*.....                              | 18        |
| 6.2.1 Активация / деактивация функции.....                                          | 8                                  | 7.10                                                                              | VarioSpace.....                             | 19        |
| 6.2.2 Выбор значения функции.....                                                   | 8                                  | 7.11                                                                              | Принадлежности.....                         | 19        |
| 6.2.3 Активация / деактивация настройки.....                                        | 8                                  |                                                                                   |                                             |           |
| 6.2.4 Выбор значения настройки.....                                                 | 9                                  | <b>8</b>                                                                          | <b>Уход.....</b>                            | <b>19</b> |
| 6.2.5 Вызов меню клиента.....                                                       | 9                                  | 8.1                                                                               | FreshAir-Фильтр с активированным углем..... | 19        |
| 6.3 Функции.....                                                                    | 9                                  | 8.2                                                                               | Размораживание устройства.....              | 20        |
|   | Температура.....                   | 8.3                                                                               | Чистка устройства.....                      | 20        |
|  | SuperCool.....                     | <b>9</b>                                                                          | <b>Поддержка клиентов.....</b>              | <b>22</b> |
|  | SuperFrost.....                    | 9.1                                                                               | Технические данные.....                     | 22        |
|  | PowerCool.....                     | 9.2                                                                               | Рабочие шумы.....                           | 23        |
|  | PartyMode.....                     | 9.3                                                                               | Техническая неисправность.....              | 23        |
|  | HolidayMode.....                   | 9.4                                                                               | Сервисная служба.....                       | 24        |
|  | EnergySaver.....                   | 9.5                                                                               | Заводская табличка.....                     | 25        |
|  | IceMaker / MaxIce*.....            | <b>10</b>                                                                         | <b>Отключение.....</b>                      | <b>25</b> |
| 6.4 Настройки.....                                                                  | 11                                 | <b>11</b>                                                                         | <b>Утилизация устройства.....</b>           | <b>25</b> |
|  | Язык.....                          | <b>12</b>                                                                         | <b>Информация об изготовителе.....</b>      | <b>25</b> |
|  | Установка соединения WLAN*.....    |                                                                                   |                                             |           |
|  | Блокировка ввода.....              |                                                                                   |                                             |           |
|  | Яркость дисплея.....               |                                                                                   |                                             |           |
|  | Сигнал открытой двери.....         |                                                                                   |                                             |           |
|  | Единица измерения температуры..... |                                                                                   |                                             |           |
|  | Информация.....                    |                                                                                   |                                             |           |

# 1 Основные отличительные особенности устройства

## 1.1 Комплект поставки

Проверить все детали на повреждения при транспортировке. Обратитесь в случае замечаний к своему дилеру или в сервисную службу (см. 9.4 Сервисная служба).

Поставка состоит из следующих частей:

- Консольное устройство
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Сервисная брошюра

## 1.2 Обзор устройства и оснащения

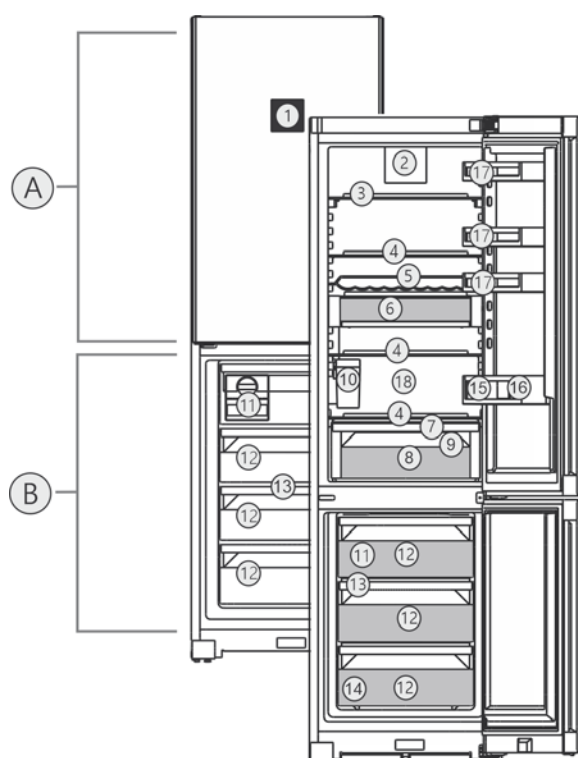


Fig. 1 Примерное отображение

### Температурные зоны

- (A) Холодильное отделение (B) Морозильное отделение

### Оснащение

- |                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) Элементы управления в двери                            | (10) Бак для воды IceMaker*                |
| (2) Вентилятор с фильтром из активированного угля FreshAir | (11) EasyTwist-Ice* / IceMaker*            |
| (3) Разделяемая съемная полка                              | (12) Выдвижной ящик морозильного отделения |
| (4) Съемная полка                                          | (13) VarioSpace                            |
| (5) Волнистая полка для бутылок                            | (14) Заводская табличка                    |
| (6) VarioSafe                                              | (15) Полка для бутылок                     |
| (7) Крышка EasyFresh-Safe                                  | (16) Держатель для бутылок                 |
| (8) EasyFresh-Safe                                         | (17) Держатель для консервов*              |
| (9) Отверстие для стока                                    | (18) Самая холодная зона                   |

### Указание

- Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения. Однако изменение расположения вставных элементов, например, полок в холодильной камере, в рамках предусмотренных вариантов не влияет на потребление электроэнергии.

## 1.3 Область применения устройства

### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких к домашним. Сюда относится, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемого прибора.

Все другие виды применения являются недопустимыми.

### Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.
- Использование на подвижных носителях, таких как корабли, рельсовый транспорт или самолеты.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

### Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

### Указание

- Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

## Общие указания по безопасности

| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
|---------------------|-------------------------------------|
| SN                  | 10 °C до 32 °C                      |
| N                   | 16 °C до 32 °C                      |
| ST                  | 16 °C до 38 °C                      |
| T                   | 16 °C до 43 °C                      |

### 1.4 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU и 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

### 1.5 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

## 2 Общие указания по безопасности

### Опасности для пользователя:

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.

- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии указаниями руководства по эксплуатации.
- Тщательно сохраняйте данное руководство и при необходимости передайте его следующему владельцу.

### Опасность пожара

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
    - Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
    - Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
    - Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
    - Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
  - Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделенные газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
  - Не ставьте вблизи устройства горячие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать пожар.
  - Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- ### Опасность падения и опрокидывания:
- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

**Опасность пищевого отравления:**

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

**Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:**

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами или примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

**Опасность получения травм и повреждений:**

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимуляции оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

**Опасность заземления:**

- При открывании и закрывании двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

**Символы на приборе:**

символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.



Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

**Соблюдайте специальные указания, помещенные в других главах:**

|  |                |                                                                                                                        |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОПАСНОСТЬ      | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.             |

|  |           |                                                                                                                     |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ОСТОРОЖНО | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ  | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.              |
|  | Указание  | обозначает полезные указания и советы.                                                                              |

## 3 Ввод в работу

### 3.1 Включение устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Устройство установлено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
  - ☐ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
  - ☐ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.
- Включите устройство на индикации.



Fig. 2

- После включения устройства выберите язык страны.

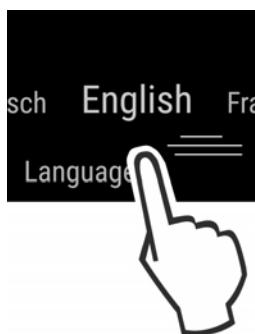


Fig. 3

- По окончании отобразится экран состояния.
- Если демонстрационный режим вместе с синим экраном отображается после включения устройства, демонстрационный режим можно деактивировать в течение следующих 5 минут.

# Управление пищевыми продуктами

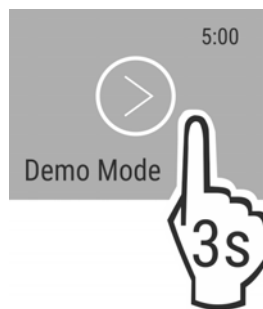


Fig. 4

- ▶ Нажмите и удерживайте демонстрационный режим в течение 3 секунд.
- ▷ Демонстрационный режим деактивирован.

## Указание

Рекомендации производителя:

- ▶ Уложите пищевые продукты: подождите ок. 6 часов, пока не будет достигнута заданная температура.
- ▶ **Замораживаемые продукты** закладывайте при температуре -18 °C или ниже.

## 3.2 Вставка оснащения

- ▶ Вставить соответствующее оснащение для оптимального использования устройства.
- ▶ SmartDevice-Box приобрести и вставить (см. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*
- ▶ Установите приложение SmartDevice (см. <https://apps.home.liebherr.com/>).

## Указание

Принадлежности доступны в [Магазине бытовых приборов Liebherr](https://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

## 4 Управление пищевыми продуктами

### 4.1 Хранение продуктов



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

## Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- ▶ Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

При хранении пищевых продуктов в принципе учитывать:

- ☐ Вентиляционные щели на задней стенке открыты.
- ☐ Вентиляционные щели на вентиляторе открыты.
- ☐ Пищевые продукты хорошо упакованы.
- ☐ Пищевые продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, находятся в закрытых емкостях или под крышкой.
- ☐ Сырое мясо или рыба находятся в чистых закрытых емкостях, так чтобы они не прикасались к другим пищевым продуктам или чтобы на них не могла стекать жидкость.

- ☐ Жидкости находятся в закрытых емкостях.
- ☐ Размещайте пищевые продукты с расстоянием между ними, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

## Указание

Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 4.1.1 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха устанавливаются зоны с различной температурой.

#### Сортируйте продукты:

- ▶ В верхней зоне и на двери: Масло и сыр, консервы и тюбики.
- ▶ В самой холодной зоне *Fig. 1 (18)*: Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия
- ▶ На самой нижней полке: Сырое мясо или рыба

### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Отделение предназначено для не упакованных пищевых продуктов, например фруктов и овощей.

Влажность воздуха зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов, а также от частоты открывания. Вы можете регулировать влажность воздуха.

#### Сортируйте продукты:

- ▶ Вложить не упакованные фрукты и овощи.
- ▶ Слишком высокая влажность: Регулировка влажности воздуха (см. 7.7 Регулировка влаги).

### 4.1.3 Морозильное отделение

Здесь поддерживается сухой морозный режим хранения при -18 °C. Морозный климат подходит для хранения свежемороженых и просто замороженных продуктов в течении нескольких месяцев, для приготовления кубиков льда или замораживания свежих пищевых продуктов.

#### Замораживание продуктов

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 9.5 Заводская табличка) у значка Производительность по замораживанию ... кг/24 ч.

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзли, не кладите в упаковку больше следующего количества:

- Фрукты, овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

Перед замораживанием соблюдайте:

- ☐ SuperFrost активировано (см. 6.3 Функции) если замораживаемый объем больше около 2 кг.
- ☐ При малом замораживаемом объеме: SuperFrost предварительно активирован приблизительно на 6 часов.
- ☐ При максимальном замораживаемом объеме: SuperFrost предварительно активирован приблизительно на 24 часов.

#### Сортируйте продукты:



#### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования осколками стекла!

Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.

- ▶ Замораживайте бутылки и банки с напитками только при использовании функции быстрого охлаждения напитков *BottleTimer*.

При малом замораживаемом объеме:

- ▶ Вложить пищевые продукты в упаковке в верхние выдвижные ящики.  
При максимальном замораживаемом объеме:
- ▶ Извлечь верхние выдвижные ящики и поместить упакованные пищевые продукты на верхние съемные полки.  
При максимальном количестве замораживаемых продуктов:
- ▶ После того как SuperFrost автоматически, деактивируется, положить пищевые продукты в выдвижной ящик.

#### Размораживание продуктов

- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пищевого отравления!

- ▶ Размороженные продукты не замораживайте снова.
- ▶ Вынимайте из холодильника только такое количество продуктов, которое требуется.
- ▶ Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

## 4.2 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

### 4.2.1 Холодильное отделение

Это распространяется на минимальный срок годности, указанный на упаковке.

### 4.2.2 Морозильное отделение

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Пищевой лед                                                                    | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Колбаса, ветчина                                                               | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев  |
| Хлеб, выпечка                                                                  | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Дичь, свинина                                                                  | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев  |
| Рыба, жирная                                                                   | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Рыба, постная                                                                  | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев  |
| Сыр                                                                            | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Птица, говядина                                                                | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи                                                                  | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

## 5 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.3 Область применения устрой-

ства). При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.

- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.
- Во время длительного отпуска используйте HolidayMode (см. HolidayMode).

## 6 Управление

### 6.1 Элементы управления и индикации

Дисплей позволяет осуществить быстрый обзор настройки температуры и состояния функций и настроек. Управление функциями и настройками осуществляется или посредством активации / деактивации, или посредством выбора значения.

#### 6.1.1 Индикация Status

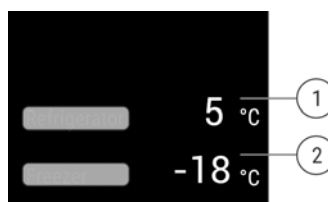


Fig. 5

(1) Индикация температуры холодильного отделения

(2) Индикация температуры морозильного отделения

Индикация Status показывает настроенные температуры и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

#### 6.1.2 Навигация

Доступ к отдельным функциям происходит путем навигации в меню. После подтверждения функции или настройки раздается звуковой сигнал. Если выбор не происходит за 10 с, индикация сменяется на индикацию Status.

Управление устройством происходит через смахивание и подтверждение в индикации:



Fig. 6

**Назад:**

- Подтвердите выбор в подменю. Индикация переключается обратно в меню.
- Выберите . Индикация переключается обратно на функцию / настройку.

**Назад к индикации Status:**

- Закрытие и открытие двери.
- Подождите 10 с. Индикация переключается на индикацию Status.

**6.1.3 Символы индикации**

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ                                                                              | Состояние устройства                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Режим готовности к работе (Standby)</b><br>Устройство или температурная зона выключены.                       |
|    | <b>Мигающее число</b><br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
|    |                                                                                                                  |
|   | <b>Мигающий символ</b><br>Устройство работает. Предпринимается настройка.                                        |
|  |                                                                                                                  |

**6.2 Логика управления****6.2.1 Активация / деактивация функции**

Можно активировать / деактивировать следующие функции:

| Символ                                                                              | Функция                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | SuperCool <sup>x</sup>          |
|  | PowerCool <sup>x</sup>          |
|  | SuperFrost <sup>x</sup>         |
|  | IceMaker и MaxIce <sup>x*</sup> |
|  | PartyMode <sup>x</sup>          |
|  | HolidayMode                     |
|  | EnergySaver                     |

<sup>x</sup> Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а энергопотребление увеличиться.

- ▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация функции.
- ▶ Подтвердите выбранную функцию путем краткого касания.
- ▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
- ▷ В меню появится состояние.
- ▷ Функция активирована / деактивирована.

**6.2.2 Выбор значения функции**

Для следующих функций можно настроить значение в подменю:

| Символ                                                                            | Функция                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Охлаждение:</b><br>Настройка температуры<br>Включение / выключение температурной зоны    |
|  | <b>Замораживание:</b><br>Настройка температуры<br>Включение / выключение температурной зоны |

- ▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация функции.
- ▶ Подтвердите выбранную функцию путем краткого касания.
- ▶ Путем смахивания выберите в индикации значение настройки.

**Настройка температуры**

- ▶ Подтвердите выбранное значение путем краткого касания.
- ▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
- ▷ Цвет индикации сменяется на синий в активированном состоянии.
- ▷ Дисплей переключается обратно в меню.

**Включение / выключение температурной зоны**

- ▶ Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд Подтвердить.
- ▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
- ▷ Дисплей переключается обратно в индикацию состояния.

**6.2.3 Активация / деактивация настройки**

Можно активировать / деактивировать следующие настройки:

| Символ                                                                              | Настройка                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | WiFi <sup>1</sup>             |
|  | Блокировка ввода <sup>2</sup> |
|  | SabbathMode <sup>2</sup>      |
|  | Напоминания <sup>1</sup>      |
|  | Сброс <sup>2</sup>            |
|  | Выключение <sup>2</sup>       |

- ▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация настроек .

- 9

# Управление

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*

Применение:

- Быстрое охлаждение большого количества пищевых продуктов.

## Активация / деактивация функции

- ▶ Уложите продукты в холодильное отделение: активируйте функцию при укладке продуктов.
- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).

-или-

- ▶ Активировать / деактивировать через Liebherr SmartDevice-App.\*

Деактивация функции происходит автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура устанавливается на настроенное значение.



## SuperFrost

С помощью данной функции происходит переключение на максимальную мощность замораживания. Таким образом достигаются более низкие температуры замораживания.

Данная функция относится к морозильному отделению *Fig. 1 (B)*.

Применение:

- Замораживание более 2 кг свежих пищевых продуктов ежедневно.
- Быстрое полное промораживание свежих продуктов до сердцевины.
- Увеличение запасов холода в хранящихся замороженных продуктах, пока устройство не разморозится.

## Активация / деактивация функции

При малом замораживаемом объеме:

- ▶ активируйте за 6 часов до применения.
- При максимальном замораживаемом объеме:
- ▶ активируйте за 24 часов до применения.
- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).

-или-

- ▶ Активировать / деактивировать через приложение Liebherr SmartDevice.\*

Деактивация функции происходит автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура устанавливается на настроенное значение.



## PowerCool

С помощью данной функции образуется оптимальное температурное расслоение для охлаждения Ваших продуктов.

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*.

Применение:

- при высокой температуре в помещении (выше примерно 35 °C)
- при высокой влажности воздуха, например, летом
- при хранении влажных продуктов, для предотвращения образования конденсата во внутреннем пространстве

## Активация / деактивация функции

- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).

## Указание

Вентилятор может работать и при деактивированной функции. Он обеспечивает оптимальное распределение температуры в устройстве.

- ▷ Функция активирована: Энергопотребление устройства немного увеличено.



## PartyMode

Данная функция предлагает набор специальных функций и настроек, полезных во время проведения вечеринки.

Происходит активация следующих функций:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker* и *MaxIce\**

Все функции могут быть настроены гибко и индивидуально. Изменения отменяются, когда функция деактивируется.

## Активация / деактивация функции

- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).
- ▷ Активировано: Все функции активированы одновременно.
- ▷ Деактивировано: Выполняется возврат к настроенным ранее температурам.

По истечении 24 часов функция деактивируется автоматически.



## HolidayMode

Данная функция обеспечивает минимальное энергопотребление во время длительного отсутствия. Температура холодильного отделения настроена на 15 °C и при достижении отображается на экране статуса.

Заданная температура замораживания сохраняется.

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*.

Применение:

- Экономия электроэнергии во время длительного отсутствия.
- Предотвращение образования неприятного запаха и плесени во время длительного отсутствия.

## Активация / деактивация функции

- ▶ Полностью опорожните холодильное отделение.
- ▶ Активировать / деактивировать. (см. 6.2 Логика управления)
- ▷ Активировано: температура охлаждения повышается.
- ▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенной ранее температуре.



## EnergySaver

Эта функция снижает расход электроэнергии. Если Вы включаете эту функцию, температура холодильного отделения повышается.

| Температурная зона                      | Рекомендуемая настройка | Температура при активном EnergySaver |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <div>5 °C</div> Холодильное отделение   | 5 °C                    | 7 °C                                 |
| <div>-18 °C</div> Морозильное отделение | -18 °C                  | -16 °C                               |

Применение:

- Экономия электроэнергии.

#### Активация / деактивация функции

- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).
- ▷ Активировано: Во всех температурных зонах настроены повышенные температуры.
- ▷ Деактивировано: Выполняется возврат к настроенным ранее температурам.



#### IceMaker / MaxIce\*

Эта функция активирует производство кубиков льда.\*

Данная функция относится к морозильному отделению Fig. 1 (B).\*

Применение:\*

- При активации этой функции Вы можете выбрать между нормальной функцией IceMaker и MaxIce.
- Функция MaxIce производит в течение короткого времени около 1,5 кг кубиков льда за 24 ч.

Размер кубиков льда Вы устанавливаете при помощи функции **Размер кубиков льда**. (см. Кубики льда\*) \*

Магистраль Вы очищаете при помощи **TubeClean**. (см. TubeClean\*) \*

#### Активация функции\*

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ IceMaker введен в эксплуатацию. (см. 7.9 IceMaker\*)
- ☐ Бак для воды заполнен. (см. 7.9.1 Наполнение бака водой\*) \*
- ▶ Активировать функцию. (см. 6.2 Логика управления)
- или-
- ▶ Активируйте через Liebherr SmartDevice-App.
- ▷ Производство первых кубиков льда может занять до 24 часов.

#### Деактивация функции\*

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Бак для воды опорожнен. (см. 7.9 IceMaker\*) \*
- ▶ Деактивировать функцию. (см. 6.2 Логика управления)
- или-
- ▶ Деактивируйте через Liebherr SmartDevice-App.\*
- ▷ Текущее производство кубиков льда завершается. Затем IceMaker гаснет.

## 6.4 Настройки



#### Язык

С помощью данной настройки можно установить язык индикации.

Можно выбрать следующие языки:

- немецкий
- английский
- французский
- испанский
- итальянский
- нидерландский
- чешский
- польский
- португальский
- русский
- китайский

#### Активация / деактивация настройки

- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).



#### Установка соединения WLAN\*

Данная настройка позволяет выполнить соединение между устройством и интернетом. Управление соединением осуществляется через SmartDevice. Затем устройство через SmartDevice-App может быть подсоединено к SmartHome-System. С помощью SmartDevice-App и других совместимых партнерских сетей также можно использовать расширенные возможности опций и настроек.

#### Указание

Модуль SmartDevice-Box доступен в [Магазине бытовых приборов Liebherr \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).

Подробную информацию о наличии, условиях и об отдельных опциях можно найти в интернете по адресу [www.smartdevice.liebherr.com](http://www.smartdevice.liebherr.com).

#### Указание

SmartDevice-Box невозможно использовать в следующих странах: Россия, Беларусь, Казахстан. Функция SmartDevice недоступна.

Применение:

- Управляйте устройством через SmartDevice-App или совместимые партнерские сети.
- Используйте расширенные функции и настройки.
- Вызовите текущее состояние устройства через SmartDevice-App.

- ☐ Модуль SmartDevice-Box приобретен и используется (см. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*
- ☐ Приложение SmartDevice установлено (см. <https://apps.home.liebherr.com/>).

#### Установка соединения

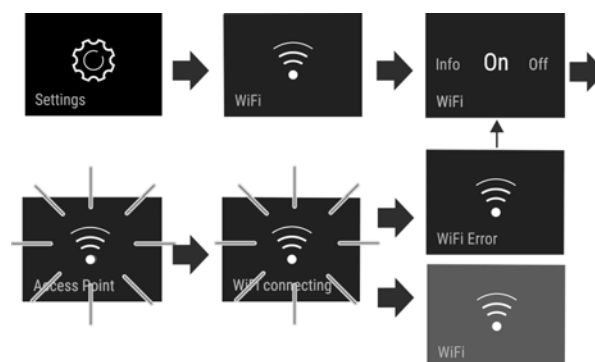


Fig. 8

- ▶ Активировать настройку (см. 6.2 Логика управления).
- ▷ Соединение устанавливается: появляется Connecting. Символ мигает.

# Управление

- ▷ Не удалось установить соединение: появляется WiFi Error.

## Прерывание соединения

- ▶ Деактивировать настройку (см. 6.2 Логика управления) .




Fig. 9

- ▷ Соединение прервано: Символ  отображается непрерывно.

## Сброс соединения

- ▶ Сбросить настройки (см. 6.2 Логика управления) .





Fig. 10

- ▷ Соединение и другие настройки будут сброшены до состояния поставки.



## Блокировка ввода

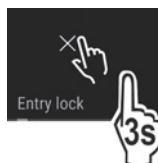
Данная настройка предотвращает случайное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения настроек и функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

## Активация / деактивация настройки

- ▶ Активировать / деактивировать. (см. 6.2 Логика управления)



## Яркость дисплея

Данная настройка позволяет ступенчато выполнить настройку яркости дисплея.

Можно настроить следующие степени яркости:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Выбор настройки

- ▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .



## Сигнал открытой двери

Данная настройка позволяет настроить время, до начала срабатывания сигнала открытой двери (см. Закройте дверь) .

Можно настроить следующие значения:

- 1 мин
- 2 мин
- 3 мин
- Выкл.

## Выбор настройки

- ▶ Установите значение (см. 6.5 Предупреждения) .



## Единица измерения температуры

Эта настройка позволяет переходить между Цельсием - Фаренгейтом.

## Выбор настройки

- ▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .



## Информация

Эта настройка позволяет считать сведения об устройстве, а также получить доступ к меню клиента.

Можно считать следующую информацию:

- название модели
- индекс
- серийный номер
- сервисный номер

## Вызов сведений об устройстве

- ▶ В индикации смахивайте, пока не появится индикация настроек .
- ▶ Подтвердите индикацию.
- ▶ В индикации смахивайте, пока не отобразится информация.
- ▶ Считайте сведения об устройстве.



## SabbathMode

Данная настройка выполняет религиозные требования в отношении Шаббата и дней еврейских праздников. Когда активирован SabbathMode, некоторые функции электроники управления отключены. Благодаря этому можно использовать устройство, не вызвав его активность.

Список сертифицированных Star-K устройств можно найти по ссылке [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность пищевого отравления!

Если отключение электропитания происходит, когда активирован режим SabbathMode, это сообщение не сохраняется. Когда электропитание восстанавливается, устройство продолжает работать в режиме SabbathMode. Когда он заканчивается, на индикаторе температуры не появляется никаких сообщений об отключении электропитания.

Если сбой электропитания происходит во время режима SabbathMode:

- проверить качество продуктов. Оттаявшие продукты не употреблять!

Поведение устройства, когда активирован SabbathMode:

- Индикация Status непрерывно показывает SabbathMode.
- Дисплей заблокирован для управления, за исключением деактивации SabbathMode.
- Если функции / настройки активированы, они остаются активными.
- Дисплей продолжает светиться, когда дверь закрывается.
- Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени также задерживается. Функция в SabbathMode не возобновляется.
- Напоминания и предупреждения не отображаются. Не выдаются никакие звуковые сигналы, и на дисплее не появляются никакие предупреждения/настройки, например, сигнал неправильной температуры, сигнал открытой двери.
- IceMaker не работает.\*
- Внутреннее освещение деактивировано.
- Цикл оттаивания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством.
- После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму SabbathMode.

**Активация/деактивация функции SabbathMode**

- Для активации функции на дисплее перейдите движением пальца в пункт меню Настройки  и удерживайте 1 секунду. Меню переходит к доступным настройкам.
- Сдвигайте палец по дисплею, пока не появится символ для SabbathMode (Menora). Нажимайте на символ на протяжении трех секунд.
- ▷ Индикация изменит цвет.
- ▷ Функция SabbathMode активирована.

Для деактивации функции нажмите на индикацию и удерживайте нажатие в течение 3 секунд.

Функция SabbathMode деактивирована.

**TubeClean\***

Данная настройка позволяет выполнить очистку линий IceMaker.\*

Убедитесь, что выполнены следующие условия:\*

- ☐ Подготовка к очистке IceMaker выполнена (см. 8.3.6 Очистка IceMaker\*).

**Активация настройки\***

- Активируйте настройку в меню клиента (см. 6.2 Логика управления).
- ▷ Будет выполнена подготовка к процессу промывки (макс. 60 мин): Символ мигает.
- ▷ Водопроводы промываются: Символ мигает.
- ▷ Процесс промывки завершен: Функция автоматически деактивирована.

**Кубики льда\***

Данная настройка позволяет выполнить индивидуальную настройку величины кубиков льда.\*

**Выбор настройки\***

- Настройка значения в «Меню клиента» (см. 6.2 Логика управления).

**Напоминание**

Напоминания отображаются акустически при помощи звукового сигнала и оптически при помощи символа на дисплее. Звуковой сигнал усиливается и становится громче, пока сообщение не будет завершено.

**Установка бака для воды\***

Это сообщение появляется, когда в баке недостаточно воды.

- Наполните бак водой.
- ▷ IceMaker производит кубики льда.
- В случае, если сообщение не исчезает, а бак для воды заполнен: проверьте поплавков на предмет заклинивания.
- При необходимости слить воду и попробовать переместить поплавок чем-нибудь тонким, например, ватным стержнем.
- В случае, если сообщение не исчезает, или бак для воды заполнен, обратитесь в сервисную службу (см. 9.4 Сервисная служба).

**Замена фильтра с активированным углем****FreshAir**

Сообщение появляется, когда требуется заменить воздушный фильтр.

- Замену воздушного фильтра следует производить каждые шесть месяцев.
- Подтвердите сообщение.
- ▷ Интервал техобслуживания начнется заново.
- ▷ Воздушный фильтр обеспечивает оптимальное качество воздуха в холодильнике.

**Установка выдвижного ящика IceMaker\***

Данное сообщение появляется, когда выдвижной ящик IceMaker открыт.

- Вдвиньте выдвижной ящик IceMaker.
- ▷ Сообщение гаснет.
- ▷ IceMaker производит кубики льда.

**Активация настройки**

- Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).

**Выключение устройства**

Данная настройка позволяет выключить все устройство.

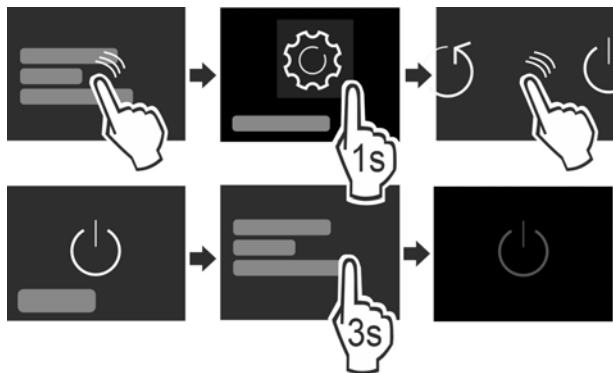
**Выключение всего устройства**

Fig. 11

- ▶ Деактивировать IceMaker.\*
- ▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления).
- ▷ Деактивировано: Дисплей гаснет.

**6.5 Предупреждения**

Предупреждения отображаются акустически при помощи звукового сигнала и оптически при помощи символа на дисплее. Звуковой сигнал усиливается и становится громче, пока сообщение не будет завершено.

**6.5.1 Сообщение****Закройте дверь**

Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.

Время, через которое появится сообщение, может быть настроено.

- ▶ Завершение сигнала тревоги: Подтвердите сообщение.
- или-
- ▶ Закройте дверь.

**Нарушение электроснабжения**

Сообщение появляется, когда температура замораживания поднялась по причине прерывания подачи тока. По окончании прерывания подачи тока устройство продолжит работу с заданной температурой.

- ▶ Завершение сигнала тревоги: Подтвердите сообщение.
- ▷ Появляется сигнал неправильной температуры (см. Сигнал неправильной температуры).

**Сигнал неправильной температуры**

Сообщение появляется, когда температура замораживания не соответствует установленной температуре.

Причиной различия температуры может быть следующая:

- Были заложены теплые свежие продукты.
- При сортировке и извлечении продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха.
- В течение долгого времени отсутствовало электроснабжение.
- Устройство неисправно.

При устранении причины устройство продолжит работу с заданной температурой.

- ▶ Подтвердите индикацию.
- ▷ Отобразится самая теплая температура.
- ▶ Заново подтвердите индикацию.
- ▷ Индикация статуса появляется.
- ▷ Отобразится текущая температура.

**Ошибка**

Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку.

- ▶ Откройте дверь.
- ▶ Запишите код ошибки.
- ▶ Подтвердите сообщение.
- ▷ Звуковой сигнал прекращается.
- ▷ Дисплей переключится на индикацию состояния.
- ▶ Закройте дверь.
- ▶ Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба).

**6.5.2 Демонстрационный режим**

Если на дисплее отображается «D», это означает, что активирован режим демонстрации. Данная функция была разработана специально для продавцов, т.к. при ней все холодильные функции деактивированы.

**Деактивация демонстрационного режима**

Если на дисплее идет счет времени:

- ▶ Подтвердите индикацию в период течения времени.
  - ▷ Демонстрационный режим деактивирован.
- Если счет времени не идет:
- ▶ Извлеките сетевую вилку.
  - ▶ Снова подключите сетевую вилку.
  - ▷ Демонстрационный режим деактивирован.


**7 Оснащение****7.1 Полки в дверях****7.1.1 Перестановка / извлечение полок на двери**

Fig. 12

- ▶ Сдвиньте полку вверх.
- ▶ Потянуть вперед.
- ▶ Установка осуществляется в обратной последовательности.

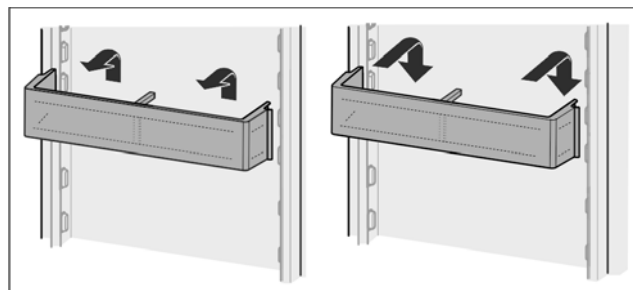**7.1.2 Разборка полок на дверях**

Полки на дверях можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

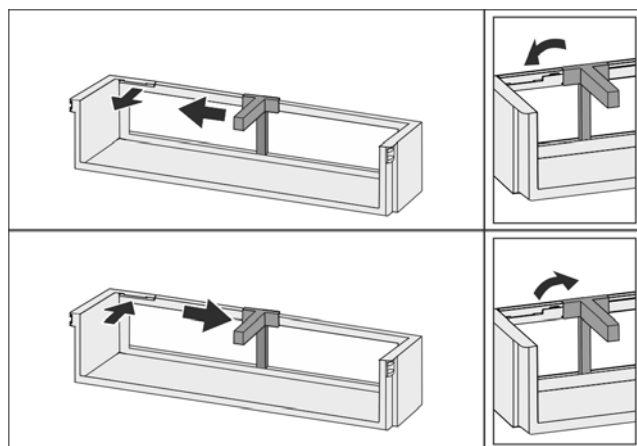


Fig. 13

- Разборка полок на дверях.

## 7.2 Съёмные полки

### 7.2.1 Перемещение / извлечение съёмных полок

Съёмные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

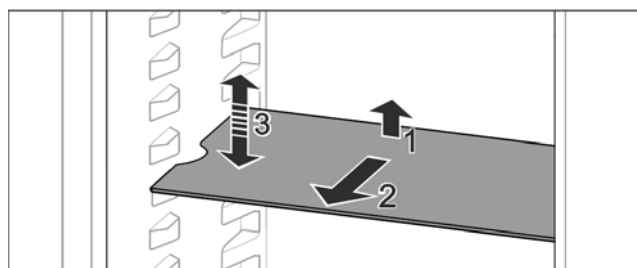


Fig. 14

- Приподнимите съёмную полку и потяните движением на себя.
- ▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
- Перемещение съёмной полки: Поднимите или опустите на любую высоту и вставьте.

-или-



Fig. 15

- Полное извлечение съёмной полки: Вытяните движением вперед.
- Облегченное извлечение: Съёмную полку выставить под углом.
- Установка съёмных полок на место: Вставьте до упора.
- ▷ Стопоры показывают вниз.
- ▷ Стопоры лежат за передней опорной поверхностью.

Съёмную полку над отделениями EasyFresh также можно извлечь.

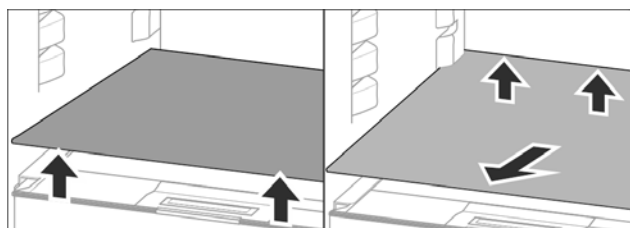


Fig. 16

Извлечение съёмных полок:

Если (см. 7.9 IceMaker\*) IceMaker извлечен:\*

- Приподнимите съёмную полку спереди и сзади.\*
- Приподнимите съёмную полку спереди и сзади.\*
- Извлеките движением вперед.

На расположенную внизу крышку отделения не ставить товары!

Вставка съёмной полки:

- Вставить съёмную полку наискосок с уклоном назад вниз.
- ▷ Стопоры показывают вниз.
- Вставка и опирание съёмной полки.

### 7.2.2 Разборка съёмных полок

Съёмные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

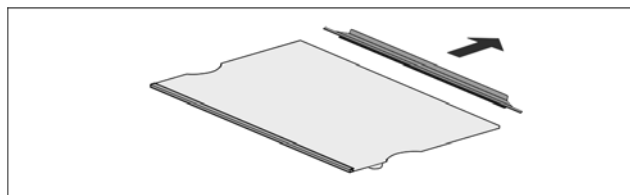


Fig. 17

- Разборка съёмной полки.

## 7.3 Разделяемая съёмная полка

### 7.3.1 Используйте разделяемую съёмную полку

Съёмные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

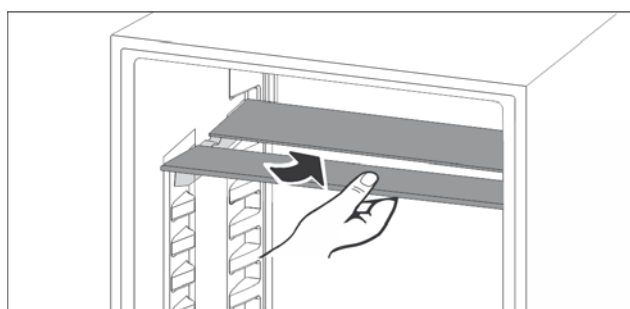


Fig. 18

- Разделяемую съёмную полку вставьте снизу согласно рисунку.

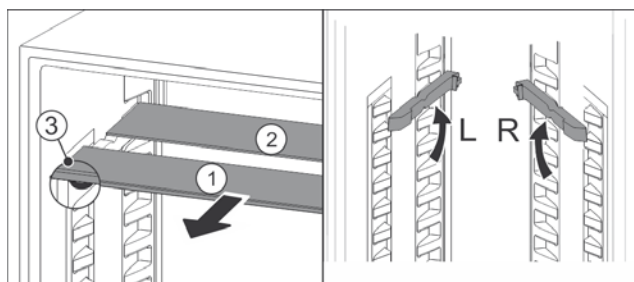


Fig. 19

## Переместите в верхнее положение:

- По одной извлеките Fig. 19 (1) стеклянные панели движением вперед.
- Выньте опорные шины из фиксатора и установите на нужной высоте.
- Вставьте стеклянные панели по отдельности по очереди.
- ▷ Плоские стопоры спереди, прямо за опорной шиной.
- ▷ Высокие стопоры сзади.

## Используйте обе полки для хранения:

- Одной рукой возьмите нижнюю стеклянную панель и потяните вперед.
- ▷ Стеклянная панель Fig. 19 (1) с декоративной планкой лежит спереди.
- ▷ Стопоры Fig. 19 (3) показывают вниз.

## 7.4 VarioSafe\*

VarioSafe предлагает место для небольших продуктов питания, упаковок, тюбиков и баночек.

### 7.4.1 Применение VarioSafe

Выдвижной ящик можно извлекать и вставлять в двух разных по высоте положениях. Благодаря этому в выдвижном ящике можно хранить также более высокие мелкие части.

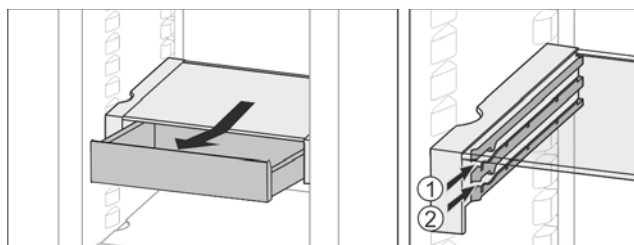


Fig. 20

- Извлечь выдвижной ящик.
- На любой высоте Fig. 20 (1) или Fig. 20 (2) вставить.

### 7.4.2 Переместить VarioSafe

VarioSafe можно перемещать по высоте как целое.

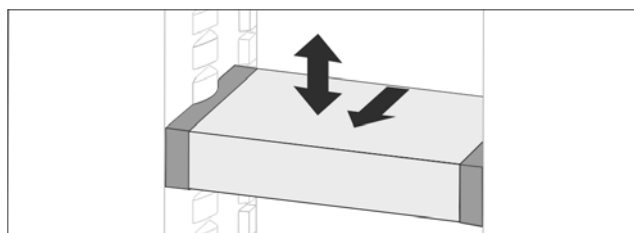


Fig. 21

- Потянуть вперед.
- ▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
- Поднять или опустить на любую высоту.
- Вставить назад.

### 7.4.3 Полностью извлечь VarioSafe

VarioSafe можно извлекать как целое.

- Потянуть вперед.
- ▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.

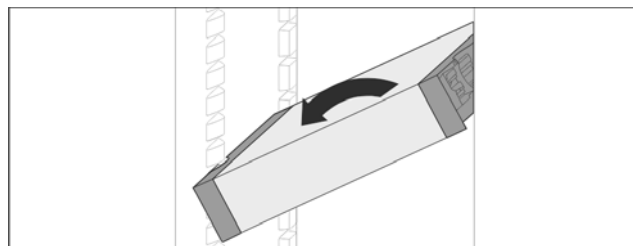


Fig. 22

- Установите под углом и потяните на себя.

### 7.4.4 Разборка VarioSafe

VarioSafe можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

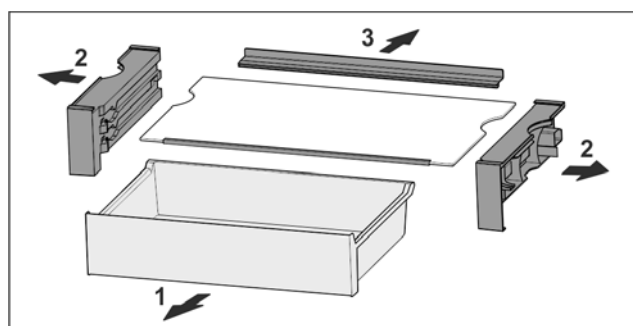


Fig. 23

- Разобрать VarioSafe.

## 7.5 Выдвижные ящики

Выдвижные ящики можно снять, чтобы выполнить очистку.

Расположенные внизу съемные полки в случае извлечения выдвижных ящиков можно использовать в качестве места для хранения.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от вытяжной системы. Ваше устройство может иметь разные вытяжные системы.

### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Оставить самый нижний выдвижной ящик в устройстве!
- Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным!

### 7.5.1 Извлечь выдвижной ящик

Выдвижной ящик на салазках

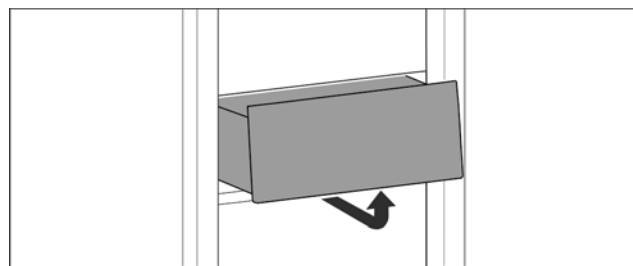


Fig. 24

- Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

## 7.5.2 Вставить выдвижной ящик

### Выдвижной ящик на салазках

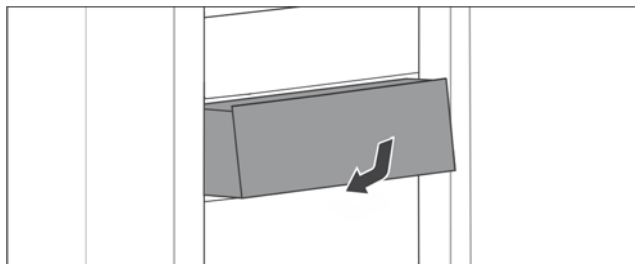


Fig. 25

- ▶ Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

## 7.6 Крышка EasyFresh-Safe

Крышку отделения можно снять для очистки.

### 7.6.1 Извлечение крышки отделения

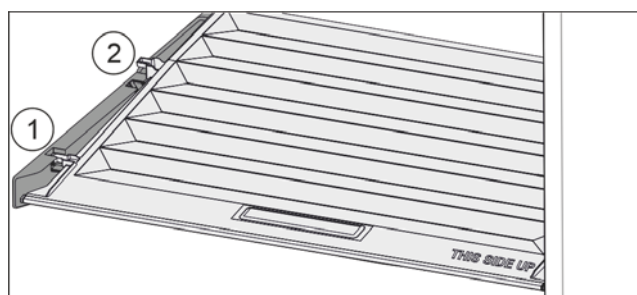


Fig. 26

Если выдвижные ящики извлечены:

- ▶ Потянуть крышку до отверстия в поддерживающих деталях вперед Fig. 26 (1).
- ▶ Поднять сзади снизу и извлечь Fig. 26 (2) движением вверх.

### 7.6.2 Вставка крышки отделения

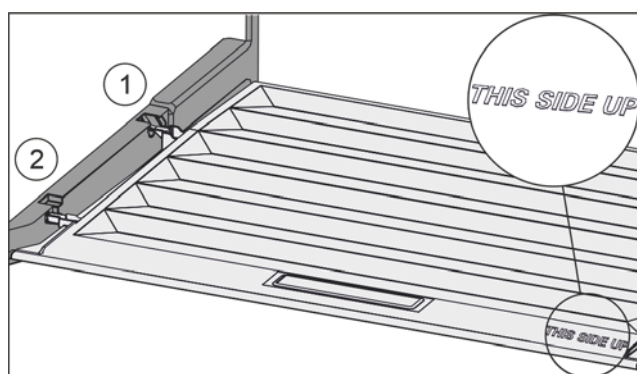


Fig. 27

Если надпись THIS SIDE UP сверху:

- ▶ Вставить поперечные ребра крышки через отверстие заднего держателя Fig. 27 (1) и защелкнуть спереди в держателе Fig. 27 (2).
- ▶ Перевести крышку в нужное положение (см. 7.7 Регулировка влаги).

## 7.7 Регулировка влаги

Влажность пользователь может регулировать самостоятельно через перестановку крышки отделения в выдвижном отделении.

Крышка отделения находится прямо на выдвижном ящике и может быть прикрыта съемными полками или дополнительными выдвижными ящиками.

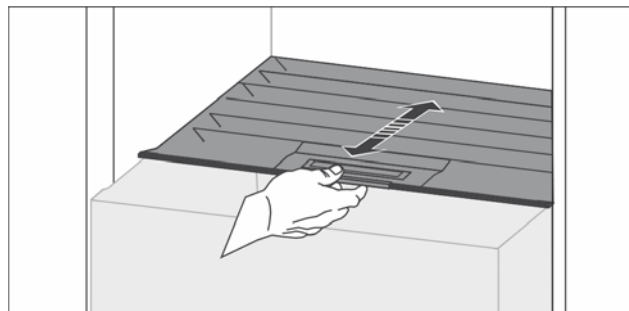


Fig. 28

### Низкая влажность воздуха

- ▶ Открыть выдвижной ящик.
- ▶ Потянуть крышку отделения вперед.
- ▷ При закрытом выдвижном ящике: Зазор между крышкой и ящиком.
- ▷ Влажность воздуха в Safe уменьшается.

### Высокая влажность воздуха

- ▶ Открыть выдвижной ящик.
- ▶ Сдвинуть крышку отделения назад.
- ▷ При закрытом выдвижном ящике: Крышка плотно прикрывает ящик.
- ▷ Влажность воздуха в Safe увеличивается.
- Если в отделении слишком много влаги:
- ▶ Выбрать настройку для «меньшей влажности воздуха».
- или-
- ▶ Стереть воду салфеткой.

## 7.8 EasyTwist-Ice\*

EasyTwist-Ice со вставленным баком для воды может готовить кубики льда.

EasyTwist-Ice служит исключительно для приготовления кубиков льда в количестве, необходимом в домашнем хозяйстве.

### Указание

Не менять положение EasyTwist-Ice.

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- EasyTwist-Ice почищен (см. 8.3.5 Очистка EasyTwist-Ice\*)
- Бак для воды почищен.
- Выдвижной ящик EasyTwist-Ice полностью вставлен.

### 7.8.1 Наполнение бака водой



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязненная вода!

Отравления.

- ▶ Заполняйте только питьевой водой.

### ВНИМАНИЕ

Жидкости с содержанием сахара!

Повреждение IceMaker.

- ▶ Заполнять только холодной питьевой водой.

### Указание

Благодаря использованию фильтрованной декарбонизированной воды для безотказного производства кубиков льда обеспечивается наивысшее пищевое качество питьевой воды.

Такое качество воды можно достичь при использовании фильтра для воды, доступного в специализированных магазинах.

- ▶ Емкость для воды заполнять только фильтрованной декарбонизированной питьевой водой.

## Оснащение

Подача воды для EasyTwist-Ice осуществляется через бак для воды.

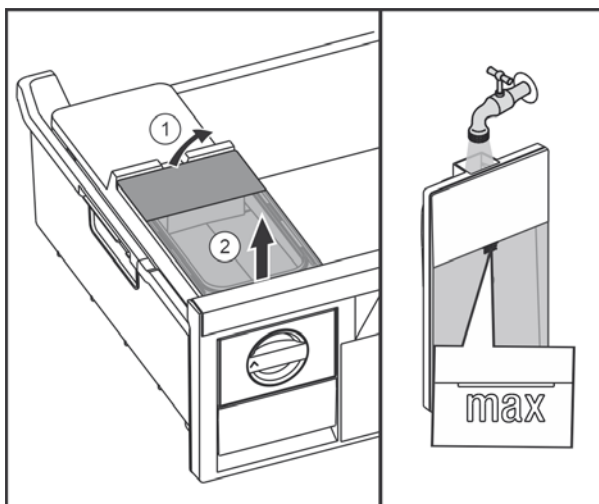


Fig. 29

- Поднять бак для воды сзади Fig. 29 (1) и извлечь движением вверх Fig. 29 (2).
- Залить питьевую воду до отметки.
- Установите бак для воды в обратной последовательности.

### 7.8.2 Приготовление кубиков льда

Производственная мощность зависит от температуры замораживания. Чем ниже температура, тем больше кубиков льда можно приготовить в определенный период времени.

Максимальная емкость выдвижного ящика для приготовления кубиков льда – 40 штук (приготовить кубики льда 2 раза).

Необходимое время для приготовления кубиков льда – минимум 5 часов.

#### Извлеките кубики льда

- Повернуть поворотную кнопку вправо до упора.
- В случае необходимости повторить несколько раз и немного больше повернуть кнопку.

### 7.9 IceMaker\*

С помощью IceMaker с баком для воды, находящимся в холодильном отделении, можно приготовить кубики льда. Резервуар для воды также можно использовать для получения охлажденной питьевой воды.\*

IceMaker служит исключительно для приготовления кубиков льда в количестве, необходимом в домашнем хозяйстве.

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- IceMaker почищен (см. 8 Уход).
- Бак для воды почищен (см. 8 Уход).\*
- Выдвижной ящик IceMaker полностью вставлен.

#### 7.9.1 Наполнение бака водой\*



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязненная вода!

Отравления.

- Заполняйте бак для воды только питьевой водой.
- Если Вы IceMaker не используете: Опорожните бак для воды. (см. 8.3.6 Очистка IceMaker\*)

#### ВНИМАНИЕ

Жидкости с содержанием сахара!

Повреждение IceMaker.

- Заполнять только холодной питьевой водой.

#### Указание

Благодаря использованию фильтрованной декарбонизированной воды для безотказного производства кубиков льда обеспечивается наивысшее пищевое качество питьевой воды.

Такое качество воды можно достичь при использовании фильтра для воды, доступного в специализированных магазинах.

- Емкость для воды заполнять только фильтрованной декарбонизированной питьевой водой.

Подача воды для IceMaker осуществляется через бак для воды (см. 1 Основные отличительные особенности устройства).

Если бак для воды пуст, на дисплее появляется напоминание



Water Refill (см. 6.5 Предупреждения).

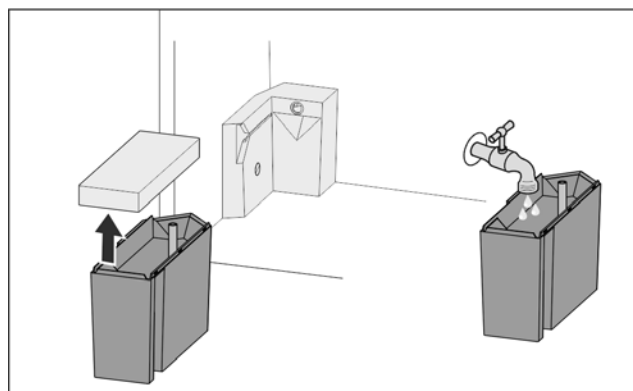


Fig. 30

- Извлеките бак для воды движением вперед.
- Снятие крышки.
- Залейте питьевую воду.
- Одеть крышку.
- Бак для воды установите в держатель и вдвиньте до упора.

#### 7.9.2 Приготовление кубиков льда

Производственная мощность зависит от температуры замораживания. Чем ниже температура, тем больше кубиков льда можно приготовить в определенный период времени.

После того, как IceMaker был включен в первый раз, может пройти 24 часа до того, как будут приготовлены первые кубики льда.

- Активировать функцию IceMaker (см. 6.2 Логика управления).
- Приготовление многих кубиков льда: Активировать функцию MaxIce (см. 6.2 Логика управления).
- Приготовление многих кубиков льда: Засунуть или извлечь разделитель в выдвижном ящике IceMaker.
- Равномерно распределить кубики льда в выдвижном ящике для увеличения заполнения.
- Закрывать выдвижной ящик: IceMaker начинает снова автоматически производство.

#### Указание

Когда достигается определенный уровень заполнения в выдвижном ящике IceMaker, процесс изготовления кубиков льда прекращается. IceMaker не заполняет выдвижной ящик до краев.

## 7.10 VarioSpace

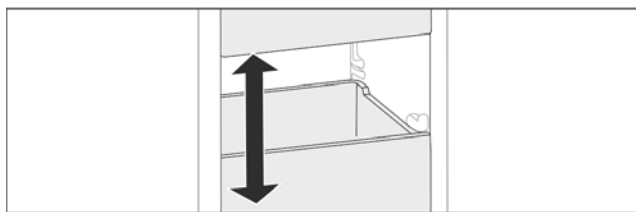


Fig. 31

Вы можете извлекать из устройства выдвижные ящики и стеклянные панели. Так Вы получите место для крупных продуктов, например, птицы, мяса, крупных частей дичи и высоких хлебобулочных изделий. Благодаря этому их можно замораживать целиком, а затем использовать целиком.

► Учитывайте пределы нагрузки на выдвижные ящики и стеклянные панели (см. 9.1 Технические данные).

## 7.11 Принадлежности

### 7.11.1 Держатель для бутылок

Использование держателя для бутылок

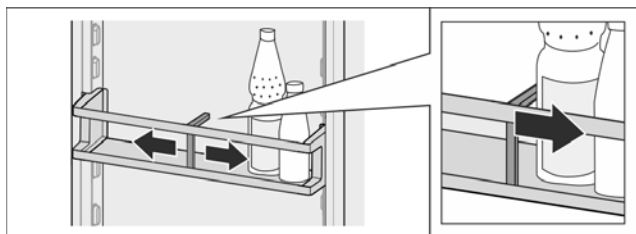


Fig. 32

- Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.
- ▷ Бутылки не опрокидываются.

Извлечение держателя для бутылок

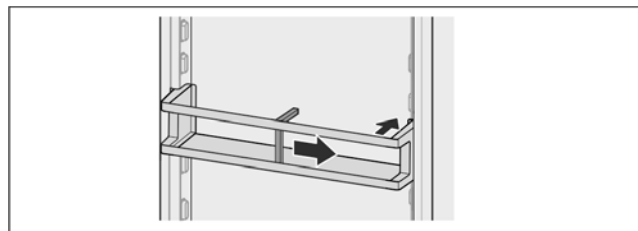


Fig. 33

- Подвинуть держатель для бутылок полностью вправо до самого края.
- Извлекайте движением назад.

### 7.11.2 Гибкий разделитель отделения для льда

Использование гибкого разделителя отделения для льда

Устройства с IceMaker получили большой выдвижной ящик для льда с перемещаемым разделителем, чтобы при необходимости хранить с другой стороны продукты.


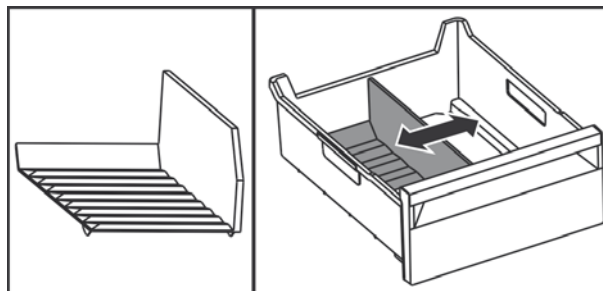


Fig. 34

- Переместите разделитель.

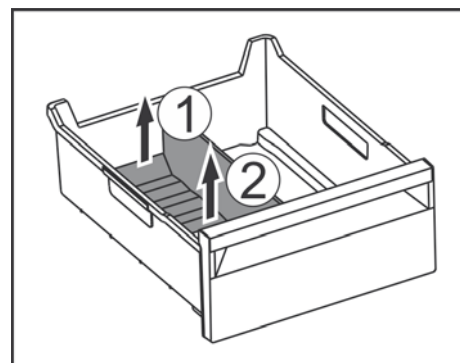Извлечение гибкого разделителя отделения для льда



- Приподнимите разделитель сзади Fig. 34 (1).
- Извлеките движением вверх Fig. 34 (2).

Установка гибкого разделителя отделения для льда

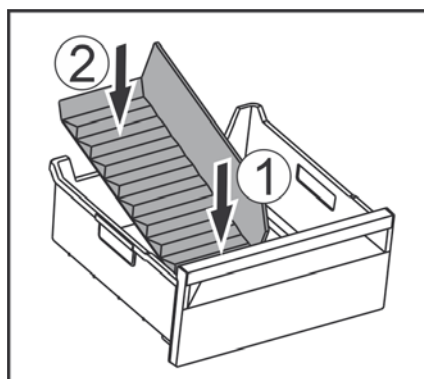


Fig. 35

- Сначала устанавливайте разделитель спереди Fig. 35 (1).
- Опустите заднюю часть Fig. 35 (2).

## 8 Уход

### 8.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем

FreshAir-Фильтр с активированным углем находится в отделении над вентилятором.

Он обеспечивает оптимальное качество воздуха.

- ☐ Фильтр с активированным углем менять каждые 6 месяцев.

При активированном *Напоминании* о необходимости замены сообщает индикация.

- ☐ Фильтр с активированным углем можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

#### Указание

Фильтр с активированным углем FreshAir доступен в [Маразине бытовых приборов Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

### 8.1.1 Извлечение фильтра с активированным углем FreshAir

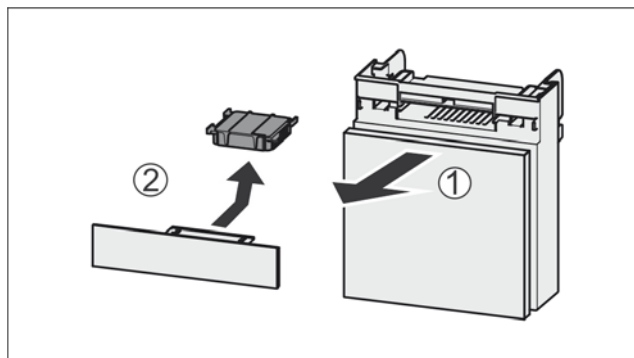


Fig. 36

- ▶ Вытянуть Fig. 36 (1) отделение движением вперед.
- ▶ Извлечение Fig. 36 (2) фильтра с активированным углем.

### 8.1.2 Вставка фильтра с активированным углем FreshAir

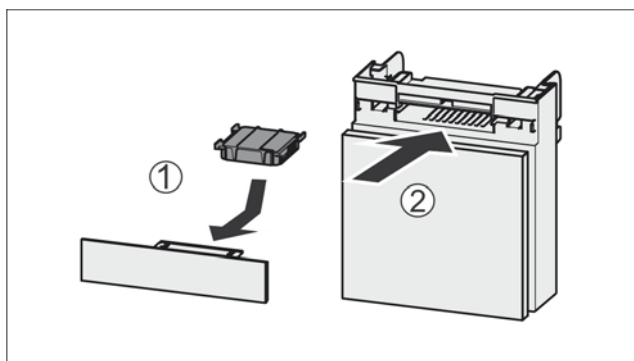


Fig. 37

- ▶ Установите фильтр с активированным углем, как показано на рисунке Fig. 37 (1).
- ▷ Фильтр с активированным углем ощутимо фиксируется. Если фильтр с активированным углем показывает вниз:
- ▶ Вставьте отделение Fig. 37 (2).
- ▷ Фильтр с активированным углем теперь готов к работе.

## 8.2 Размораживание устройства

### 8.2.1 Размораживание холодильного отделения

Размораживание происходит автоматически. Талая вода стекает через отверстие для стока и испаряется.

Наличие капель воды или также тонкого слоя инея или льда на задней стенке функционально обосновано и абсолютно нормально. Убирать их не требуется.

По причине регулировки устройства с целью оптимизации энергозатрат периодически может также образовываться слой инея или льда.

- ▶ Регулярно очищайте отверстие для стока талой воды (см. 8.3 Чистка устройства).

### 8.2.2 Размораживание морозильного отделения с помощью NoFrost

Размораживание происходит автоматически посредством системы NoFrost. Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

Размораживать устройство не требуется.

## 8.3 Чистка устройства

### 8.3.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность электрического удара!

- ▶ Вытащите штекер холодильник из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

- ▶ Опорожнить устройство.
- ▶ Извлечь сетевую вилку.

### 8.3.2 Очистка корпуса

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы и повреждения горячим паром!

Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.

- ▶ Не используйте устройства очистки горячим паром!

- ▶ Протирайте корпус мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте теплую воду с нейтральным чистящим средством. Стеклоочистители могут быть дополнительно очищены стеклоочистителем.

### 8.3.3 Очистка внутреннего пространства

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.

- ▶ Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Отверстие для стока Fig. 1 (9): удалите отложения, используя тонкое вспомогательное средство, например, ватную палочку.

### 8.3.4 Очистка оснащения

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и рН-нейтральные универсальные чистящие средства.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Полки в дверях
- Съёмная полка
- Разделяемая съёмная полка
- VarioSafe\*

- Крышка EasyFresh-Safe
- Выдвижная секция складирования
- Учитывайте: Не допускайте удаления магнита на выдвижном ящике! Магнит обеспечивает работу IceMaker.\*
- Разделитель в выдвижном ящике IceMaker

#### Очистка в мойке при 60 °C:

- Держатель для бутылок
- Поддерживающая деталь разделяемая съемная полка
- IceMaker бак для воды и крышка бака для воды\*
- Лопатка для кубиков льда\*
- Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
- Очистка оснащения.

### 8.3.5 Очистка EasyTwist-Ice\*

Очистку следует осуществлять при:

- ☐ Первый ввод в эксплуатацию
- ☐ Не использование больше 48 часов
- ☐ Необходимость очистки.

При первом вводе в эксплуатацию, длительном не использовании или при необходимости очистки

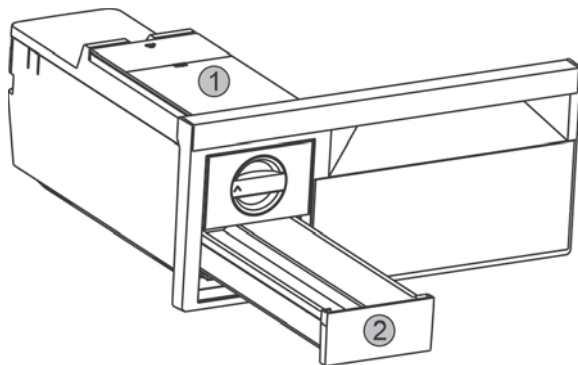


Fig. 38

- Извлечь бак для воды Fig. 38 (1) и выдвижной ящик для производства кубиков льда Fig. 38 (2).
- Вынуть выдвижной ящик морозильника с EasyTwist-Ice.

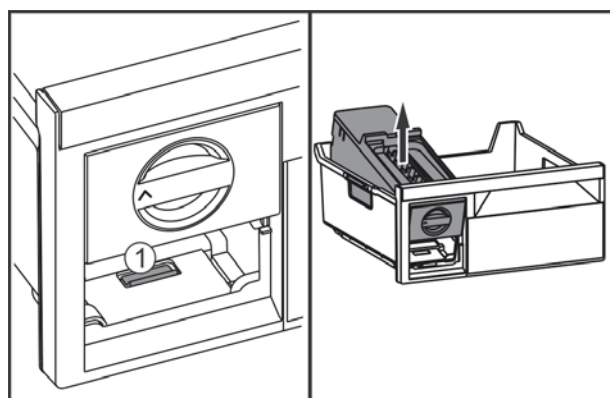


Fig. 39

- Нажать на накладку Fig. 39 (1), EasyTwist-Ice поднять сзади и вынуть из выдвижного ящика морозильника.

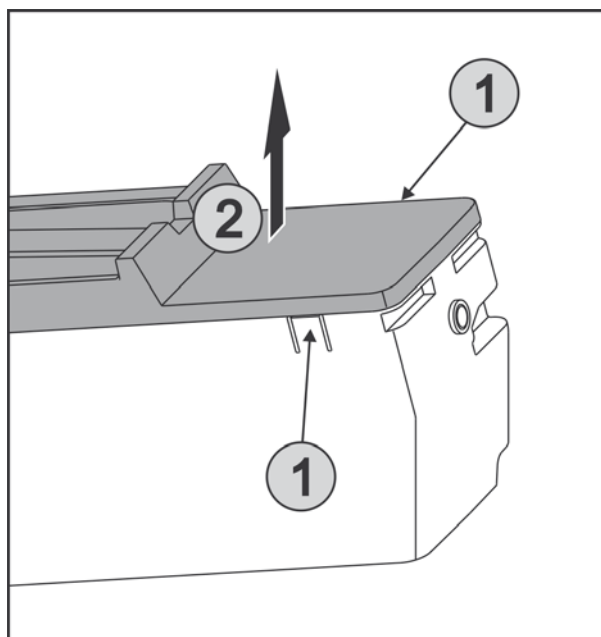


Fig. 40

- Одновременно нажать на накладки Fig. 40 (1) на обеих сторонах EasyTwist-Ice и снять крышку Fig. 40 (2) движением вверх.

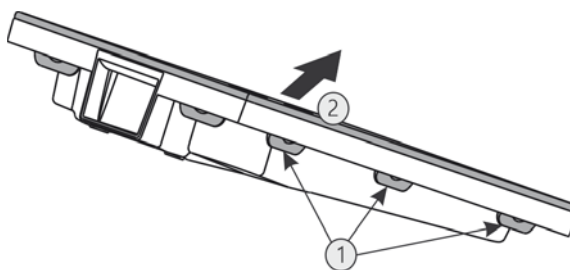


Fig. 41

- Последовательно нажать на все накладки Fig. 41 (1) и снять крышку Fig. 41 (2).
- Выдвижной ящик для производства кубиков льда, бак для воды и EasyTwist-Ice очистите теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- EasyTwist-Ice собрать.

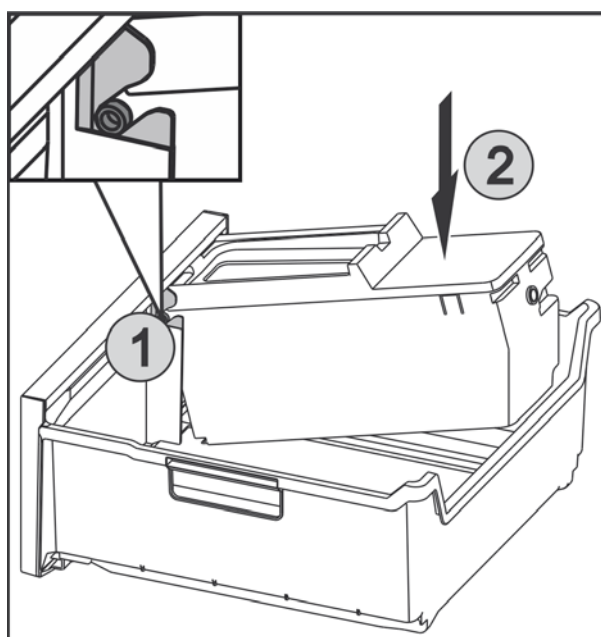


Fig. 42

## Поддержка клиентов

- ▶ Вставить оси Fig. 42 (1) на EasyTwist-Ice в направляющие и вдавить заднюю сторону Fig. 42 (2) до фиксации накладки.
- ▶ Вдвиньте выдвижной ящик EasyTwist-Ice.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязненная вода!

Отравления.

- ▶ Заполняйте только питьевой водой.

- ▶ Заполните бак для воды и вставьте. (см. 7.8.1 Наполнение бака водой)

Не фильтрованная вода:

- ▶ Утилизируйте кубики льда, которые производились в течение 24 часов после первого производства кубиков льда.

Фильтрованная вода:

- ▶ Утилизируйте кубики льда, которые производились в течение 48 часов после первого производства кубиков льда.

### 8.3.6 Очистка IceMaker\*

IceMaker можно очистить различными способами.

Очистку следует осуществлять при:

- ☐ Первом вводе в эксплуатацию
- ☐ При неиспользовании более 48 часов.\*

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Бак для воды очищен и заполнен. (см. 7.9.1 Наполнение бака водой\*) \*
- ☐ Выдвижной ящик IceMaker опорожнен.
- ☐ Выдвижной ящик IceMaker вдвинут.
- ☐ IceMaker активирован. (см. 6.2 Логика управления)

#### При первом вводе в эксплуатацию или длительного неиспользования

Очистите IceMaker при помощи функции TubeClean.

- ▶ Активируйте функцию TubeClean. (см. 6.2 Логика управления)
- ▶ Извлеките выдвижной ящик IceMaker и извлеките емкость.
- ▶ Выдвижной ящик IceMaker промойте теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Вдвиньте выдвижной ящик IceMaker.
- ▷ Изготовление кубиков льда запускается автоматически.
- ▶ Утилизируйте кубики льда, которые производились в течение 24 часов после первого производства кубиков льда.

#### При необходимости очистки

Очистите IceMaker вручную.

- ▶ Извлеките выдвижной ящик IceMaker и очистите теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Вдвиньте выдвижной ящик IceMaker.
- ▷ Изготовление кубиков льда запускается автоматически.

### 8.3.7 После очистки

- ▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- ▶ Подсоедините устройство и включите.
- ▶ SuperFrost активировать (см. 6.3 Функции) .  
Если температура достаточно низкая:
- ▶ Вложить продукт питания.
- ▶ Чистку повторять регулярно.

## 9 Поддержка клиентов

### 9.1 Технические данные

| Температурные зоны |                     |
|--------------------|---------------------|
| Охлаждение         | от 2 °C до 9 °C     |
| Замораживание      | от -26 °C до -15 °C |

| Максимальный замораживаемый объем / 24ч |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Морозильное отделение                   | см. заводскую табличку в «Производительность по замораживанию ... / 24ч» |

| Максимальный вес загрузки оснащения   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение                             | Ширина устройства 55 см (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 60 см (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 70 см (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) |
| Выдвижной ящик морозильного отделения | 12 кг                                                                   | 12 кг                                                                   |                                                                         |
| Стеклопанель морозильного отделения   | 35 кг                                                                   | 35 кг                                                                   | 55 кг                                                                   |

| Изготовление кубиков льда*                    |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Изготовление кубиков льда / 24 ч              | При температуре -18 °C: 1,2 кг кубиков льда      |
| Максимальное изготовление кубиков льда / 24 ч | При активной функции MaxIce: 1,5 кг кубиков льда |

| Освещение                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Класс энергосбережения <sup>1</sup>                              | Источник света |
| Данное изделие содержит источник света класса энергосбережения G | Светодиод      |

<sup>1</sup> Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.

Для устройств с WLAN-соединением:\*

| Указание частоты*               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон частот                 | 2,4 ГГц                                          |
| Максимальная мощность излучения | <100 мВт                                         |
| Цель применения радиоустройства | Внедрение в местную сеть WLAN для обмена данными |

## 9.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной производительности охлаждения** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:

- функции активированы (см. 6.3 Функции)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум              | Возможная причина                                                         | Тип шума                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бульканье плеск  | и Хладагент течет в контуре охлаждения.                                   | нормальный шум при работе   |
| Фыркание шипение | и Хладагент входит в контур охлаждения.                                   | нормальный шум при работе   |
| Жужжание         | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе   |
| Гудение и рокот  | Работает вентилятор.                                                      | нормальный рабочий шум      |
| Щелчок           | Включение и выключение компонентов                                        | нормальный шум переключения |

| Шум            | Возможная причина                                           | Тип шума                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Треск жужжание | или Клапаны заслонки активны. Насос бака для воды активен.* | нормальный шум переключения |

| Шум      | Возможная причина                     | Тип шума   | Устранение                                                             |
|----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Вибрация | не надле-жащая надстройка.            | Ошибка-шум | Выровняйте устройство с помощью ножек по горизонтали.                  |
| Стук     | Оснащение, Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксиро-вание частей оснащения. Оставить расстояние между пред-метами. |

## 9.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

### 9.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность                           | Причина                                           | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не работает.</b>          | → Устройство не включено.                         | ► Включите устройство.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.  | ► Проверьте сетевую вилку.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | → Предохранитель розетки не в порядке.            | ► Проверьте предохранитель.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | → Нарушение электроснабжения                      | ► Устройство держите закрытым.<br>► Защита продуктов: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте децентрализованный морозильный шкаф, если отключение электропитания оказывается продолжительным.<br>► Размороженные продукты не замораживайте повторно. |
|                                         | → Штекер устройства вставлен неправильно.         | ► Проверьте штекер устройства.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Температура недостаточно низкая.</b> | → Дверь устройства неплотно закрыта.              | ► Закройте дверцу устройства.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | → Недостаточный приток и отток воздуха.           | ► Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | → Окружающая температура слишком высокая.         | ► Решение проблемы: (см. 1.3 Область применения устройства) .                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | → Устройство открывали слишком часто или надолго. | ► Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит,                                                                                                                                                                             |

## Поддержка клиентов

| Неисправность                                                                        | Причина                                                                                               | Устранение                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                       | обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) .            |
|                                                                                      | → Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost.                 | ► Решение проблемы: (см. SuperFrost)                                  |
|                                                                                      | → Температура установлена неправильно.                                                                | ► Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.      |
|                                                                                      | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).                   | ► Измените место установки устройства или источника тепла.            |
| <b>Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.</b> | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ► Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) .          |
| <b>На устройстве образовался лед или конденсат.</b>                                  | → Дверное уплотнение может выйти из паза.                                                             | ► Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу. |
| <b>Наружные поверхности устройства теплые*.</b>                                      | → Тепло контура охлаждения используется для предотвращения образования конденсационной воды.          | ► Это нормальное явление.                                             |

### 9.3.2 Оснащение

| Неисправность                              | Причина                                                  | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker не производит кубики льда*</b> | → IceMaker не включен.                                   | ► Активируйте IceMaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | → Выдвижной ящик IceMaker закрыт неплотно.               | ► Правильно вдвиньте выдвижной ящик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | → Бак для воды вставлен неправильно.                     | ► Вставьте бак для воды.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | → В баке недостаточно воды.                              | ► Наполните бак водой.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Внутреннее освещение не работает.</b>   | → Устройство не включено.                                | ► Включите устройство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | → Дверца была открыта дольше 15 минут.                   | ► При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка: | <div>  <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b><br/>           Опасность удара электрическим током!<br/>           Под крышкой находятся токоведущие узлы.<br/>           ► Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию.         </div> |

## 9.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 9 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Liebherr-сервис».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неквалифицированно выполненный ремонт!  
Травмы.

- Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 8 Уход), разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- В устройствах со штекером для слаботоковых устройств замена может производиться заказчиком.

**9.4.1 Свяжитесь с сервисной службой**

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ☐ Обозначение устройства (модель и индекс)
- ☐ Сервисный номер (сервис)
- ☐ Серийный номер (S-Nr.)

- Вызвать информацию об устройстве через дисплей (см. Информация).

-или-

- Взять информацию из заводской таблички (см. 9.5 Заводская табличка).
- Записать информацию о приборе.
- Известить сервисную службу: Сообщить неисправности и информацию об устройстве.
- Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- Следовать последующим указаниям сервисной службы.

**9.5 Заводская табличка**

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.

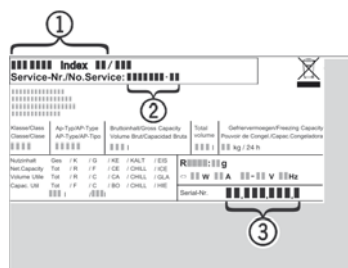


Fig. 43

- (1) Название устройства
- (2) Сервисный номер
- (3) Серийный номер

- Считать информацию с заводской таблички.

**10 Отключение**

- Опорожнить устройство.
- IceMaker деактивировать.\*
- Выключить устройство (см. 6.4 Настройки).
- Извлечь сетевую вилку.
- При необходимости извлечь штекер прибора: извлечь и одновременно переместить слева направо.
- Очистите устройство (см. 8.3 Чистка устройства).
- Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.

**11 Утилизация устройства****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность заземления для детей!

Перед утилизацией Вашего старого холодильника или морозильника:

- Демонтируйте двери.
- Оставьте съемные полки, чтобы дети не могли легко залезть в устройство.

Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычных бытовых отходов. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого может произойти неконтролируемая утечка хладагента (тип указан на заводской табличке (см. 9.5 Заводская табличка) и масла.

**Для Германии:**

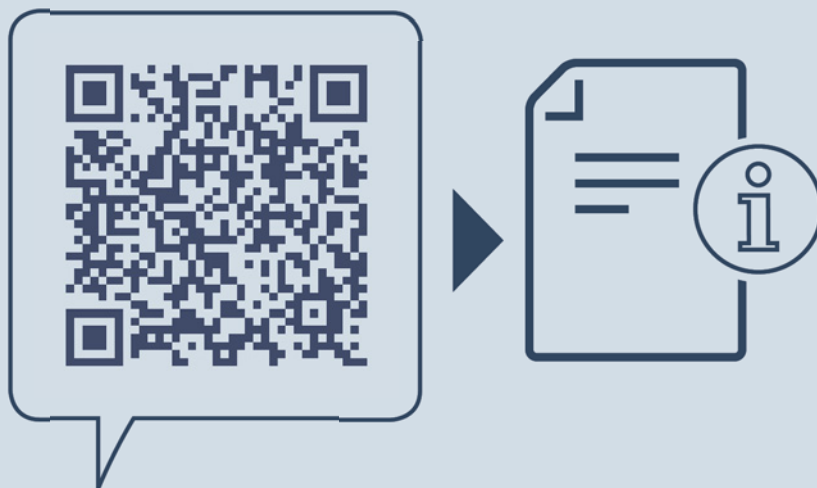
В местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья можно бесплатно утилизировать устройство через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильника / морозильника и торговой площади > 400 м<sup>2</sup> старое устройство также бесплатно принимается обратно через торговую сделку.

**Для приведения устройства в негодность:**

- Извлеките сетевую вилку.
- Извлеките соединительный кабель из устройства.

**12 Информация об изготовителе**

|                                  |
|----------------------------------|
| Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD |
| BG 4202 Радиново, обл. Пловдив   |
| Болгария                         |



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)



Холодильно-морозильная комбинация

Дата выдачи: 20220128

Индекс артикульных номеров: 7080436-00