

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

BT-20

Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное оголовье
- Диаметр мембраны: Ø 40 мм
- Чувствительность: 110 ±3 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Время работы без подзарядки:
 - до 10.5 часов с включенным Bluetooth и выключенным ANC*
 - до 9.5 часов с выключенным Bluetooth и включенным ANC*
 - до 7.5 часов с включенным Bluetooth и включенным ANC*
- Время зарядки: до 2 часов
- Рабочая дистанция: до 10 метров
- Емкость батареи: 400 мАч
- Напряжение: DC 5В
- Размеры: 160 x 175 x 90 мм
- Вес наушников: 200 г
- Вес комплекта: 290 г

**Измерения проводились на среднем уровне громкости*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура BT - 20
- Кабель для зарядки (Micro USB)
- Аудиокабель
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Следующий трек (длительное нажатие)/увеличение громкости (кратковременное нажатие).
2. Включение/выключение устройства (длительное нажатие). Воспроизведение/пауза (кратковременное нажатие). При входящем телефонном звонке кратковременное нажатие принимает звонок, длительное нажатие сбрасывает звонок, двойное короткое нажатие повторно набирает номер.
3. Предыдущий трек (длительное нажатие)/уменьшение громкости (кратковременное нажатие).
4. ANC. Включение/выключение шумоподавления.
5. Светодиодный индикатор

6. Разъем для зарядки (Micro USB)
7. Микрофон
8. Разъем для аудиокабеля

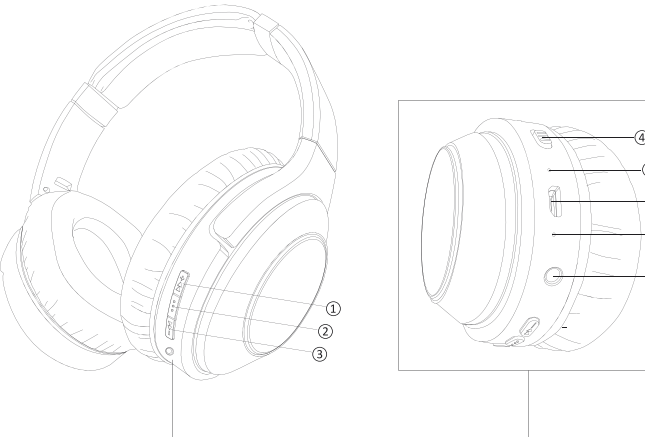

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите на кнопку питания (2), которая располагается на правом наушнике. Светодиодный индикатор правого наушника начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру DIGMA BT-20 и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между наушниками и вашим устройством будет автоматически создана. При удачном подключении светодиодный индикатор загорится синим.

Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров в прямой видимости без препятствий. Если соединение не было установлено – выключите гарнитуру и повторите все шаги заново.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Перед началом использования следует полностью зарядить батарею гарнитуры. Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе наушников.
2. Противоположный конец зарядного кабеля подключите к USB-

<https://masternix.ru/>
адаптеру зарядного устройства.

3. Светодиодный индикатор горит красным цветом - гарнитура заряжается.

4. Светодиодный индикатор погас - гарнитура зарядилась.

Внимание! Гарнитура имеет встроенную батарею, поэтому берегите устройство от прямых солнечных лучей, держите устройство вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания батареи.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ**
- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
 - Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
 - Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
 - Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**
1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
 2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
 3. Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
 4. Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
 5. Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
 6. Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
 7. Избегайте попадания воды на устройство.
 8. Избегайте падения устройства и механических воздействий на него. Компания-производитель не несет ответственность в случае повреждения пользователем.
 9. Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте устройство перед чисткой. Допускается только сухая очистка поверхностей.
 10. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

- РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**
- Проблема #1:** Функция Bluetooth не включается.
Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК или зарядному устройству с помощью USB-кабеля.
- Проблема #2:** Невозможно выполнить процедуру сопряжения.
Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.
- Проблема #3:** Невозможно установить соединение Bluetooth.
Решение:
1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
 2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована. Убедитесь, что наушники не подключены к другому Bluetooth-устройству
 3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: digma.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Ниппон Клик Системе Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

