



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ

---



Перед установкой машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

**РУССКИЙ**

TW4V9RD9E



MFL71818896  
Rev.00\_072021

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Все права защищены.

<https://masternix.ru/>

# СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ<br>СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ..... | 3 |
| ОСТОРОЖНО! .....                                                            | 3 |

## УСТАНОВКА

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Компоненты и технические характеристики ..... | 10 |
| Требования к месту установки.....             | 13 |
| Распаковка устройства.....                    | 14 |
| Выравнивание устройства.....                  | 15 |
| Подключение шланга подачи воды .....          | 17 |
| Установка сливного шланга .....               | 19 |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Обзор правил эксплуатации.....                 | 21 |
| Панель управления .....                        | 23 |
| Подготовка загружаемого белья .....            | 27 |
| Добавление моющего средства и смягчителя ..... | 28 |
| Таблица программ .....                         | 32 |
| Программа сушки .....                          | 36 |
| Дополнительные режимы и функции .....          | 39 |

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Приложение LG ThinQ ..... | 45 |
| Smart Diagnosis .....     | 48 |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Очистка после каждой стирки.....                                              | 49 |
| Периодическая очистка устройства и выполнение экстренного слива<br>воды ..... | 50 |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Действия перед звонком в сервисный центр..... | 54 |
|-----------------------------------------------|----|

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

#### Сообщения о соблюдении мер безопасности



Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.



#### **ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

### ОСТОРОЖНО!

#### **! ОСТОРОЖНО!**

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

#### Техническая безопасность

- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным

## 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

---

опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- При повреждении шнура питания следует обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам.
- Используйте только новый шланг или комплект шлангов, входящие в комплект поставки. Использование старых шлангов может привести к утечкам воды с последующим повреждением имущества.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия ковром.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Значение давления воды на входе должно находиться в пределах от 50 кПа до 800 кПа.

### Максимальный объем загрузки

Максимальная вместимость сухой одежды в некоторых циклах составляет **10,5 кг для стирки/7 кг для сушки**.

Рекомендуемая максимальная производительность для каждой программы стирки может отличаться. Чтобы добиться хороших результатов сушки, обратитесь к разделу **Таблица программ** в главе **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** для получения дополнительной информации.

### Техника безопасности при пользовании сушильным барабаном

- Не сушите в машине грязные вещи.
- Перед началом сушки в машине загрязненные вещи, в частности, пищевым маслом, растительным маслом, ацетоном, спиртом, бензином, керосином, пятновыводителем, смолой, воском или растворителями воска, нужно выстирать с увеличенным количеством стирального порошка.

- Машину можно отключать до завершения цикла сушки только в том случае, если есть возможность быстро вынуть и разложить все вещи, чтобы исключить перегрев.
- В данной машине не следует сушить изделия из пенорезины (латексной резины), шапочки для душа, влагонепроницаемые ткани, изделия из тканей с резиновым покрытием, одежду или подушки с пенорезиновыми вставками.
- Кондиционеры для ткани или другие подобные средства следует использовать согласно инструкциям по эксплуатации.
- Перед сушкой выньте все из карманов одежды (например, зажигалки и спички).
- В машине не следует сушить вещи, при стирке которых использовались промышленные чистящие химикаты.

## Установка

- Категорически запрещается использовать поврежденное, неисправное, частично разобранный изделие, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель питания или вилку).
- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямому солнечному свету, ветру, дождю или температуре ниже нуля градусов).
- Вилка питания должна быть полностью вставлена в розетку.
- Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с данным прибором. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.

## 6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Устройство снабжено кабелем электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом (штырьком заземления). Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током. При возникновении сомнений относительно надежности заземления машины проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.
- Данная машина не должна устанавливаться за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной петлям дверцы этой машины. Это гарантирует полное открытие дверцы машины.

### Эксплуатация

- При управлении машиной не используйте острые предметы для нажатия на панель управления.
- Снимать панели с машины и разбирать ее запрещено.
- Запрещается выполнять ремонт или замену любых деталей данной машины. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным мастером по техническому обслуживанию, если иное не указано в данном руководстве пользователя. Используйте только разрешенные запчасти завода-изготовителя.
- Не нажимайте на открытую дверцу машины слишком сильно.
- Не помещайте животных внутрь изделия.
- Данная машина предназначена для стирки одежды или постельного белья. Запрещается стирка любых других предметов, включая ковры, половики, обувь, коврики для домашних животных и мягкие игрушки.
- Следите за тем, чтобы под изделием и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т. д.

- Не оставляйте дверцу машины открытой. Дети могут повиснуть на ней или залезть внутрь, что приведет к получению травм или повреждению машины.
- Не кладите внутрь, не стирайте и не сушите вещи, очищенные, смоченные, замоченные или забрызганные горючими либо взрывоопасными веществами (например, воском, очистителем воска, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, газOLIном, пятновыводителями, скипидаром, растительным маслом, кулинарным жиром, ацетоном, спиртом и т. д.). Несоблюдение данного требования может привести к пожару или взрыву.
- Запрещается использовать или хранить легковоспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические вещества, сжиженный нефтяной газ, бензин, растворитель, топливо, дезинсекционные средства, освежители воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.
- Категорически запрещается прикасаться ко внутренним частям работающей машины. Дождитесь полной остановки барабана.
- Не касайтесь дверцы при выполнении программы с высокой температурой.
- В случае обнаружения утечки воды из устройства отключите его от электросети и обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Закройте краны подачи воды, чтобы сбросить давление в шлангах и вентилях и свести к минимуму риск утечки в случае поломки устройства или разрыва шлангов. Проверьте состояние шлангов подачи воды: возможно, их потребуется заменить через 5 лет после начала эксплуатации устройства.
- Если в доме выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение.
- Если в холодное время года сливной, либо впускной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять.

## 8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Храните моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели в недоступном для детей месте.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте кабель питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Не касайтесь воды, которая сливается из прибора во время стирки.
- Убедитесь в исправности системы слива воды. В случае неисправности этой системы вода может залить пол.
- При значительной разнице температур окружающего воздуха и воды может образоваться конденсат, при этом пол может быть влажным.
- Очистите контакты вилки питания от грязи и пыли.

### Обслуживание

- Перед чисткой машины отсоедините ее от сети электропитания. Установка управления в положение «ВЫКЛ.» или в режим ожидания не отсоединяет эту машину от сети электропитания.
- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.
- При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства.
- Никогда не тяните за кабель питания устройства, чтобы извлечь вилку питания из розетки электросети. Извлекая вилку, надежно удерживайте ее в руке, не допуская перекосов.
- Демонтаж, ремонт или модификации данного устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами LG Electronics. Если вы хотите переместить устройство на новое место, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics.



## Утилизация

- Перед утилизацией машину нужно отключить от розетки. Обрежьте кабель сразу за машиной, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.
- Перед утилизацией этой машины снимите ее дверцу, чтобы дети или небольшие животные не оказались заперты внутри.

## 10 УСТАНОВКА


# УСТАНОВКА

## Компоненты и технические характеристики

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предупреждения с целью улучшения качества машины.

### Вид спереди

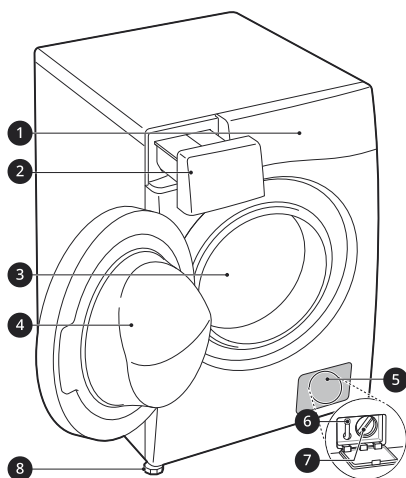

- ❶ Панель управления
- ❷ Лоток для моющих средств
- ❸ Барабан
- ❹ Дверца
- ❺ Крышка
- ❻ Пробка сливного отверстия
- ❼ Фильтр сливного насоса
- ❽ Регулируемая ножка

### Вид сзади

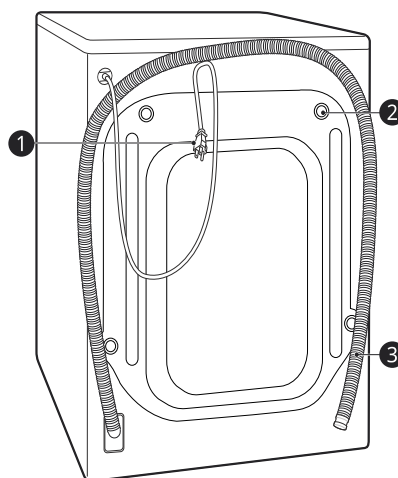


- ❶ Вилка питания
- ❷ Транспортировочные болты
- ❸ Сливной шланг

## Технические характеристики

| Модель           | TW4V9RD9E         |
|------------------|-------------------|
| Источник питания | 220-240 В~, 50 Гц |
| Масса машины     | 73 кг             |

### Размеры(мм)

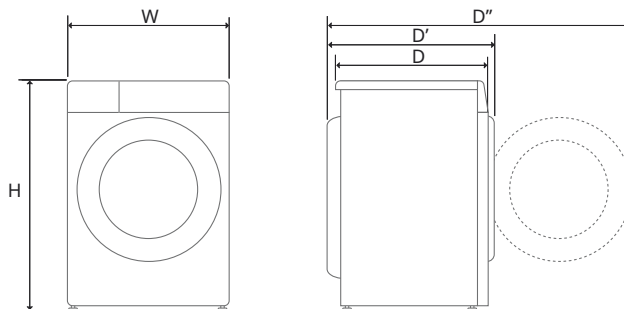

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 565 | D'' | 1100 |
| H | 850 | D' | 620 |     |      |

**A**





более подробная информация приведена на этикетке «Энергетической эффективности» на корпусе стиральной машины.

РУССКИЙ

## 12 УСТАНОВКА

### Аксессуары

\*1 Аксессуары могут отличаться в зависимости от приобретенной модели.
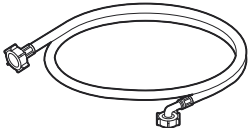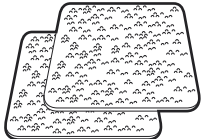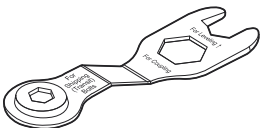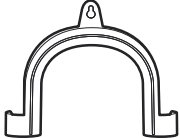
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Шланг подачи холодной воды</p>                       |  <p>Противоскользящие листы*1</p>                           |
|  <p>Ключ</p>                                             |  <p>Полукруглый кронштейн для крепления сливного шланга</p> |
|  <p>Заглушки отверстий для транспортировочных болтов</p> |  <p>Крепление сливного шланга*1</p>                         |

## Требования к месту установки

Чтобы установить устройство в надлежащем месте, перед его установкой ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями.


### Место установки

- Для минимизации вибраций во время цикла отжима устройство необходимо устанавливать на ровный прочный пол. Предпочтительным является бетонный пол, поскольку он меньше подвержен вибрациям, возникающим во время цикла отжима, чем деревянные полы или полы с ковровым покрытием.
- Если стиральную машину невозможно установить на достаточном расстоянии от газовой плиты или угольной печи, следует проложить изоляцию (850 X 600 мм), покрытую алюминиевой фольгой на стороне, обращенной к плите или печи, между двумя устройствами.
- Устанавливайте машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки.
- Для обеспечения устойчивости устройства во время установки отрегулируйте все четыре ножки с помощью ключа для транспортировочных болтов.

### Установка на пол

Минимальные зазоры, необходимые для подключения шлангов подачи воды и сливного шланга, а также для циркуляции воздуха, составляют 20 мм до боковых панелей и 100 мм до задней панели устройства. Данные значения могут быть увеличены при установке

устройства вблизи стен, дверей или напольных плинтусов.

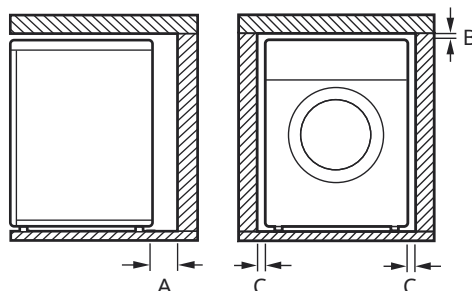

РУССКИЙ

| Index | Зазор (мм) |
|-------|------------|
| A     | 100        |
| B     | 5          |
| C     | 20         |

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Данная машина предназначена для бытового использования и не должна использоваться в транспортных средствах.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Ни в коем случае не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину досками, картоном и т. д.

### Деревянные полы (перекрытия без промежуточных опор)

В случае установки устройства на деревянном полу необходимо использовать резиновые колпачки, чтобы избежать избыточной вибрации и нарушения равновесия. Деревянные полы или перекрытия без промежуточных опор могут стать причиной возникновения избыточных вибраций и

## 14 УСТАНОВКА

нарушения равновесия, неисправностей и неправильной работы устройства.

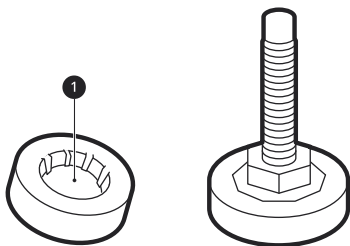

- Во избежание вибрации мы рекомендуем надеть на каждую ножку устройства резиновый колпачок **1** толщиной не менее 15 мм и прикрепить ножки винтами как минимум к двум балкам пола.
- Если возможно, установите машину в одном из углов комнаты, где пол обладает наибольшей устойчивостью.
- Установите резиновые колпачки, чтобы снизить вибрацию.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- При установке прибора на неустойчивом покрытии (например, на деревянном полу) какие-либо возникшие при этом повреждения не покрываются гарантией.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Резиновые колпачки (номер детали **4620ER4002B**) можно приобрести в сервисном центре компании LG Electronics.

## Вентиляция

- Убедитесь, что коврики и другие покрытия не мешают циркуляции воздуха вокруг машины.

## Температура окружающей среды

- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля. Замерзшие шланги

могут разорваться под давлением льда. При температуре ниже точки замерзания возможно повреждение электронного блока управления.

- Если машина доставляется зимой при температуре ниже нуля, перед вводом в эксплуатацию оставьте ее на несколько часов при комнатной температуре.

## Подключение к электросети

- Не используйте удлинитель или тройник.
- После использования обязательно отключите машину от розетки и перекройте подачу воды.
- Подключите машину к розетке, имеющей контакт заземления согласно действующим правилам установки электрооборудования.
- Машину нужно установить так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке.
- Розетка электросети должна находиться слева или справа на расстоянии не более 1 метра от устройства.

### ⚠ ОСТОРОЖНО!


- К ремонту устройства допускается только квалифицированный персонал. Выполнение ремонта лицами, не обладающими достаточной квалификацией и опытом, может привести к травме или серьезной неполадке. Обратитесь в ближайший сервисный центр LG.
- Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно региональным нормам и правилам розетке.

## Распаковка устройства

### Снятие устройства с пенопластовой подложки

- \* Аксессуары могут изменяться в зависимости от приобретенной модели.

После удаления коробки и упаковочного материала необходимо поднять устройство с пенопластовой подложки.

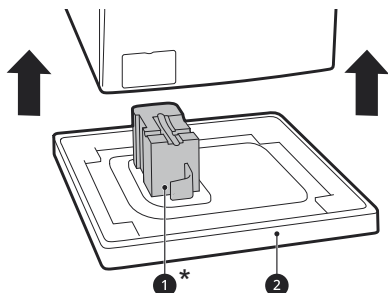


- Убедитесь, что опора барабана **1\*** отсоединилась вместе с подложкой, а не застряла в нижней части устройства.
- Если потребуется положить устройство, чтобы снять картонную подложку **2**, обязательно обеспечьте защиту соответствующей боковой стенки и аккуратно положите устройство на бок. Укладывать устройство на переднюю или заднюю поверхность запрещено.

## Извлечение транспортировочных болтовых соединений

Во избежание избыточных вибраций и повреждений устройства извлеките транспортировочные болты и крепления.


- 1 Начиная с двух нижних транспортировочных болтов **1**, с помощью ключа (входит в комплект) полностью открутите все транспортировочные болты, поворачивая их против часовой стрелки.

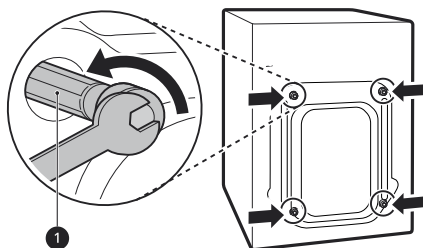

- 2 Извлеките болты, слегка раскачивая и вытягивая их наружу.

- 3 Установите в отверстия заглушки.

- Найдите крышки отверстий **2**, входящие в комплект аксессуаров или прикрепленные к задней панели.

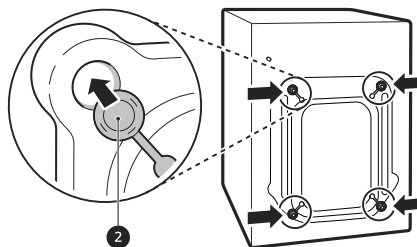

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните транспортировочные болты и крепления: они понадобятся вам позднее.
- Во избежание поломки осуществляйте транспортировку устройства в соответствии со следующими требованиями.
  - Транспортировочные болты должны быть установлены.
  - Шнур питания должен быть закреплен на задней панели устройства.

## Выравнивание устройства

### Проверка выравнивания

При надавливании на края верхней панели по диагонали машина не должна подниматься и опускаться (проверить в обоих направлениях).

- Если при надавливании на края верхней панели по диагонали машина качается, следует снова отрегулировать ножки.
- После установки убедитесь, что устройство идеально выровнено.

## 16 УСТАНОВКА


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Деревянные полы или перекрытия без промежуточных опор могут стать причиной избыточной вибрации и нарушения равновесия устройства. Во избежание избыточных шумов или вибраций рекомендуется укрепить пол или установить дополнительные опоры.

### Регулировка и выравнивание ножек

При установке устройство должно быть правильно выровнено по высоте. Неправильное выравнивание по высоте может стать причиной ненадлежащей работы и повреждений устройства.


- 1 Поверните регулируемые ножки устройства, чтобы компенсировать неровности пола.
  - Не подкладывайте кусочки дерева и других материалов под ножки устройства.
  - Убедитесь, что все четыре ножки устройства касаются пола и установлены устойчиво.

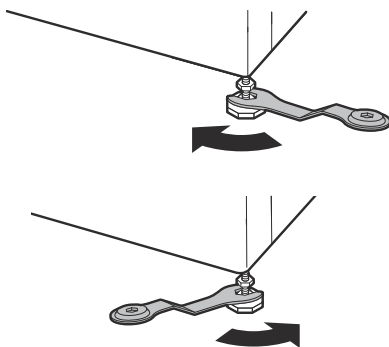


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не устанавливайте стиральную машину на подиум, стенд или иную опору, приподнятую над уровнем пола, если она не произведена LG Electronics специально для использования с этой моделью.

- 2 Убедитесь, что машина идеально выровнена с помощью спиртового уровня **1**.

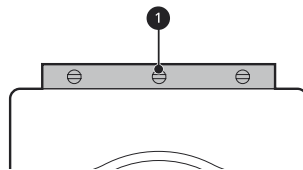

- 3 Зафиксируйте регулируемые ножки с помощью стопорных гаек **2**, закрутив их против часовой стрелки до основания устройства.

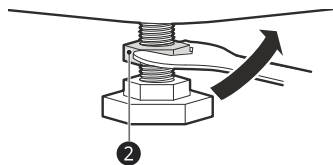

- 4 Убедитесь, что все стопорные гайки в нижней части машины надежно затянуты.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Правильное размещение и выравнивание устройства гарантирует длительную, стабильную и надежную работу.
- Устройство должно стоять абсолютно горизонтально и устойчиво на твердом ровном полу.
- Оно не должно качаться из стороны в сторону под нагрузкой.
- Не допускайте попадания влаги на ножки стиральной машины. В противном случае может возникнуть вибрация или шум.


### Использование противоскользящих листов

Работа этой функции может отличаться в зависимости от приобретенной модели. Установка устройства на скользкой поверхности может привести к избыточной вибрации. При неудачном выравнивании



может возникнуть шум и вибрация. В этом случае установите под регулировочные ножки противоскользящие листы и отрегулируйте уровень.

- 1 Вымойте пол перед установкой противоскользящих листов.
  - Удалите посторонние предметы и влагу сухой тряпкой. Если останется влага, противоскользящие листы могут скользить по полу.
- 2 После установки устройства в предусмотренное место отрегулируйте его уровень.
- 3 Положите противоскользящие листы клеей стороной ❶ на пол.
  - Наиболее эффективно устанавливать противоскользящие листы под передние ножки. Но если это представляется затруднительным, то разместите листы под задними ножками.

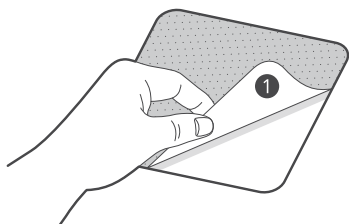

- 4 Установите устройство на противоскользящие листы.
  - Не прикрепляйте противоскользящие листы клеей стороной ❶ к ножкам устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Дополнительные противоскользящие листы можно приобрести в сервисном центре компании LG Electronics.

## Подключение шланга подачи воды

### Примечание по подключению

- Давление подачи воды должно находиться в пределах от **50 кПа** до **800 кПа** (0,5–8,0 кгс/см²). Если давление подачи воды превышает **800 кПа**, необходимо установить устройство для снижения давления подачи.
- Периодически проверяйте состояние шланга подачи воды, при необходимости замените его.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перетягивайте шланг подачи воды и не используйте механические устройства для затягивания вентилей подачи воды.
- Для подключения подачи воды дополнительная защита от противотока воды не требуется.

## Проверка резинового уплотнения

К шлангам подачи воды прилагаются два резиновых уплотнения ❶. Они предназначены для предотвращения утечек воды. Убедитесь, что соединение с кранами достаточно герметичное.

- Не используйте механические приспособления для уплотнения шланга подачи воды. Изогнутый конец шланга подачи воды должен быть подключен к устройству.

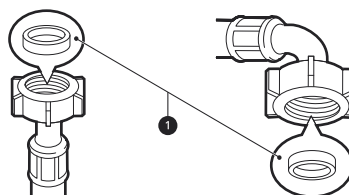


## 18 УСТАНОВКА

### Подключение шланга к водопроводному крану


#### Подключение винтового шланга к крану с резьбой

Накрутите соединение шланга подачи воды на резьбу крана.

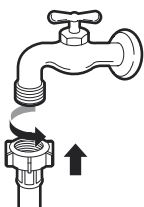


#### Подключение винтового шланга к крану без резьбы


- 1 Отпустите 4 крепежных винта ①.

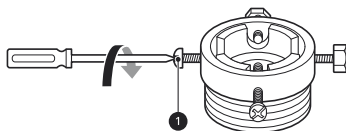

- 2 Если кран не входит в адаптер ②, извлеките направляющую.

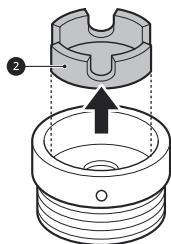


- 3 Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение было присоединено герметично. Затяните 4 крепежных винта.

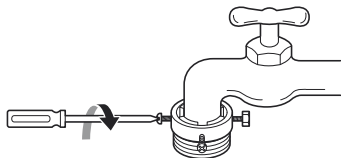


- 4 Подведите впускной шланг ③ вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью

прилегло к крану, затем затяните шланг, закручивая слева направо.

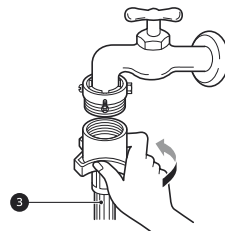


#### Подключение зажимного шланга к крану без резьбы


- 1 Отвинтите круглую промежуточную пластину ④ и отпустите 4 крепежных винта.

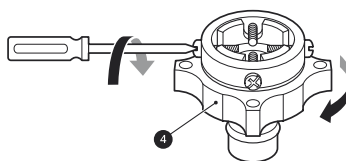

- 2 Если кран не входит в адаптер ⑤, извлеките направляющую.

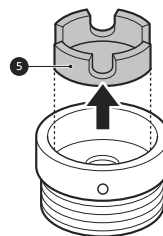


- 3 Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните 4 крепежных винта и кольцевую пластину адаптера.

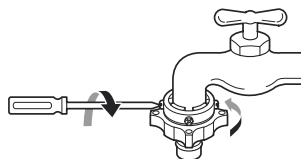

- 4 Отведите язычок защелки соединителя ⑥ вниз, наденьте впускной шланг на адаптер

и отпустите язычок защелки соединителя. Убедитесь, что адаптер зафиксирован.

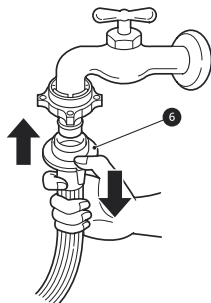

велик, следует вынуть направляющую перед установкой крана в адаптер.

- Убедитесь, что шланг не перекручен или не пережат.

РУССКИЙ

## Установка сливного шланга

### Установка сливного шланга с полукруглым кронштейном

Сливной шланг нельзя устанавливать выше **100 см** от пола. В противном случае вода не будет сливаться из устройства или будет сливаться медленно.


- Правильное крепление сливного шланга предотвратит повреждение пола при утечке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключив шланг подачи воды к водопроводному крану, откройте кран, чтобы удалить посторонние вещества (грязь, песок, опилки и т. д.) из линий подачи воды. Слейте воду в ведро и проверьте температуру.

### Подключение шланга к устройству



Закрутите шланг подводы воды в клапан подачи воды расположенному в задней части устройства.

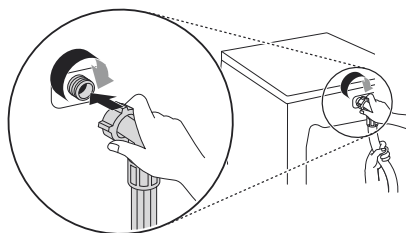

- Если модель оснащается только одним подающим вентилем, не подключайте горячую воду. Подключайте только холодную воду.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после подключения возникла утечка воды через шланг, повторите процедуру. Используйте обычный кран подачи воды. Если кран квадратной формы либо слишком

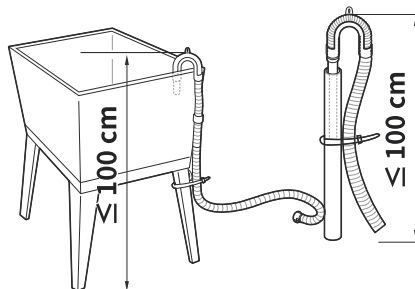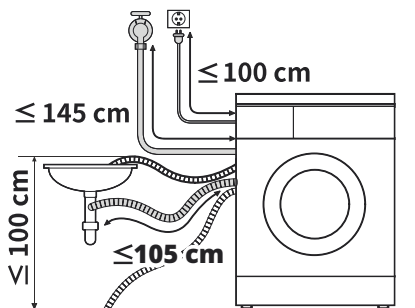


- Если сливной шланг слишком длинный, не вталкивайте его в устройство. Это может привести к повышенному шуму.

## 20 УСТАНОВКА

---

- При соединении с раковиной сливной шланг следует надежно закрепить на цепочку.

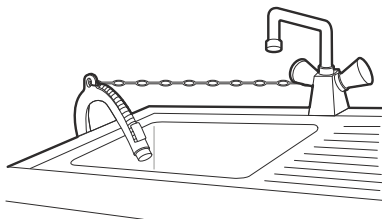

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Обзор правил эксплуатации

### Использование машины


Перед выполнением первой стирки выберите программу **Хлопок** и добавьте половину требуемого объема средства для стирки. Запустите машину без белья. Это удалит из барабана возможный осадок и воду, которые могли остаться там при производстве.

- 1 Рассортируйте одежду по типу ткани, типу загрязнения, цвету и размеру по необходимости.

- 2 Откройте дверцу и загрузите вещи в машину.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!


- Прежде чем закрывать дверцу стиральной машины, убедитесь, что загруженное белье полностью находится внутри барабана и не нависает над резиновым уплотнением дверцы, где оно может быть защемлено. В противном случае это может привести к повреждению резинового уплотнения дверцы и одежды.

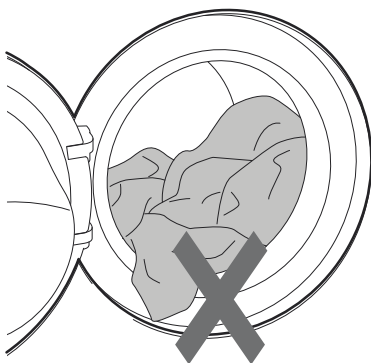

- 3 Закройте дверцу.


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждения одежды и уплотнения дверцы уберите белье с резинового уплотнения.

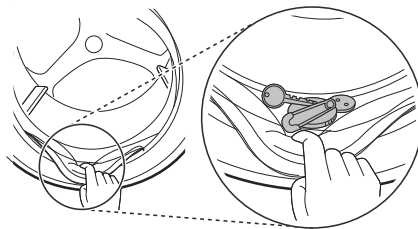

- 4 Добавление чистящих или моющих средств и кондиционера для белья.

- Добавьте нужное количество моющего средства в раздаточный лоток. При необходимости добавьте в соответствующие секции кондиционер для белья.

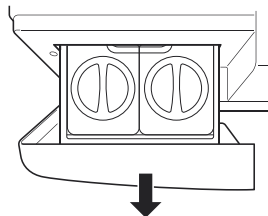

- 5 Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.




- 6 Выберите необходимый цикл стирки.
  - Несколько раз нажмите кнопку выбора циклов или поверните переключатель

## 22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

циклов, пока не будет выбран требуемый цикл.

- Выберите температуру стирки и скорость отжима. Обратите внимание на бирки, содержащие инструкции по уходу за одеждой.
- Если программа стирки не выбрана, при нажатии кнопки **Пуск/Пауза** будет незамедлительно запущена программа **Хлопок** с параметрами, заданными по умолчанию.

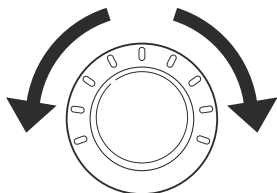

### 7 Запуск стирки.

- Для того чтобы запустить цикл стирки, нажмите кнопку **Пуск/Пауза**. Машина в течение короткого времени будет перемешивать загруженное белье без воды, чтобы измерить его массу. Если кнопка **Пуск/Пауза** не будет нажата в течение определенного времени, устройство будет выключено, а все настройки сбросятся.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующем случае дверца не откроется даже при остановке программы стирки или выключении стиральной машины.
  - Если в стиральной машине запущена программа стирки и барабан наполнен водой, дверца не откроется до полного слива воды из стиральной машины во избежание затопления.

### 8 Завершение стирки.

- По завершении цикла прозвучит мелодия. Немедленно извлеките одежду из машины, чтобы снизить степень помнятости.

## Панель управления

Панель управления может отличаться в зависимости от модели стиральной машины.

### Элементы панели управления



РУССКИЙ


|   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Кнопка включения/отключения питания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на эту кнопку, чтобы включить стиральную машину.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Переключатель программ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Программы предназначены для разных типов тканей.</li> <li>Выбранную программу показывает световой индикатор.</li> </ul> <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Стирка+Сушка( ):</b> ( ) указывает объем сушки, который отличается для разных моделей.</li> </ul> |
| 3 | <b>Кнопка Пуск/Пауза</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопка предназначена для запуска или приостановки программы стирки.</li> <li>Если программу стирки нужно приостановить, нажмите эту кнопку.</li> </ul>                                                                                                                                     |

## 24 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Дополнительные режимы и функции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд. На дисплее появится соответствующий символ.</li> <li>Дополнительные опции будут подсвечиваться на дисплее после выбора.</li> </ul> <p><b>Удаленный старт</b><br/>Вы можете использовать приложение <b>LG ThinQ</b>, чтобы удаленно управлять устройством с помощью своего смартфона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы использовать эту функцию, см. <b>ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b><br/>Нажмите на кнопку <b>Таймер</b> и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы подключить устройство к приложению <b>LG ThinQ</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | <p><b>Кнопки выбора параметров программы стирки</b><br/>Используйте кнопки для регулировки температуры воды или скорости вращения барабана для выбранной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Соответствующие настройки отображаются на дисплее.</li> <li>Нажмите на кнопку соответствующей функции, чтобы изменить настройки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | <p><b>Кнопки на лотке ezDispense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <b>Dispenser 1</b> или <b>Dispenser 2</b> для выбора функции ezDispense.</li> <li>Загорится светодиодный индикатор, указывающий на тип и объем выбранного моющего средства.</li> <li>Если объема моющего средства или кондиционера недостаточно; <ul style="list-style-type: none"> <li>При нажатии кнопки <b>Питание</b>: светодиодный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.</li> <li>Во время работы прибора: светодиодный индикатор будет мигать.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>чистка форсунок ezDispense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Отжим</b> в течение 3 секунд для включения функции <b>чистка форсунок ezDispense</b>. Используйте эту функцию, чтобы изменить тип моющего средства или кондиционера. Эта функция удаляет остатки моющего средства или кондиционера в шланге, подключенном к <b>ezDispense</b> (при смене типа моющего средства или кондиционера).</li> </ul> |
| 7 | <p><b>Дисплей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На дисплее отображаются настройки, приблизительное оставшееся время стирки, функции и сообщения о состоянии машины. При включении устройства на дисплее отображаются настройки по умолчанию.</li> <li>В процессе автоматического определения веса загруженного белья дисплей панели управления будет мигать.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Отображение времени и состояния

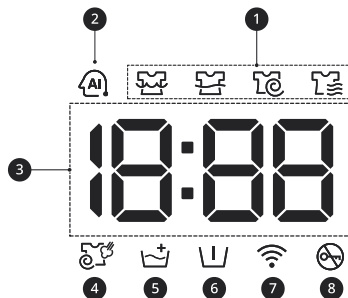

РУССКИЙ

|   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Индикаторы состояния выполнения программы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>В процессе выполнения программы стирки светодиодный индикатор активной стадии стирки будет мигать, а остальные светодиодные индикаторы будут гореть непрерывно. После завершения стадии стирки соответствующий светодиодный индикатор выключится. Если цикл стирки будет приостановлен, светодиодный индикатор активной стадии стирки перестанет мигать.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция <b>AI DD</b>  обеспечивает необходимые параметры вращения барабана после завершения определения объема загрузки.</li> <li>Функция  активируется, когда выбраны и выполняются программы <b>Хлопок</b>, <b>Смешанная</b> и <b>Повседневная</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>При избытке моющего средства образуется слишком много пены, что препятствует качественному применению функции <b>AI DD</b>.</li> </ul> </li> </ul>                                                                 |
| 3 | <b>Приблизительное оставшееся время</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>После выбора программы стирки на дисплее отображается время выполнения выбранной программы, заданное по умолчанию. При выборе дополнительных функций время может изменяться.</li> <li>Если на экране отображается значок ---, после автоматического определения объема загрузки на дисплее будет отображаться время выполнения программы. Это не является неисправностью.</li> <li>Отображающееся время является приблизительным. Это значение определено для стандартных условий стирки. Фактическое время также зависит от некоторых внешних факторов (веса белья, температуры окружающего воздуха, температуры подаваемой воды и т. д.).</li> </ul> |
| 4 | Значок  отображается, когда в программе используется пар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Значок  отображается, если активирована функция <b>Полоскание+</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Значок  отображается, если активирована функция <b>Предв. стирка</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Значок  отображается, если устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 26 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|   | Описание                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Символ  отображается в момент запуска программы, если дверь стиральной машины заблокирована. |

## Подготовка загружаемого белья

Для получения оптимального результата стирки рассортируйте белье, после чего подготовьте его в соответствии с символами на бирках с инструкциями по уходу.

### Сортировка одежды

- Для большей эффективности стирки рассортируйте одежду в соответствии с инструкциями по уходу, типом материала и рекомендуемой температурой стирки. Установите скорость или интенсивность отжима в соответствии с типом ткани.
- Загрязнение (сильное, обычное, легкое): рассортируйте вещи по степени загрязнения. По возможности не стирайте очень грязные вещи с менее загрязненными.
- Цвет (белый, светлый, темный): стирайте темные и цветные вещи отдельно от белых и светлых. В противном случае более светлые вещи могут окраситься или потерять свой цвет.
- Ворс (ворсистые вещи, собирающие ворс вещи): стирайте ворсистые и собирающие ворс вещи отдельно. Ворсистые вещи могут оставить ворс на других вещах.

### Проверка бирок с инструкциями по уходу за одеждой

Символы указывают на состав ткани и содержат рекомендации по стирке.

### Символы на бирках с инструкциями по уходу

| Символ                                                                              | Рекомендации по стирке / тип ткани                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормальная стирка</li> <li>• Хлопок, смешанные ткани</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Повседневная</li> <li>• Синтетика, смешанные ткани</li> </ul>   |


| Символ                                                                            | Рекомендации по стирке / тип ткани                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальная деликатная стирка</li> <li>• Деликатные ткани</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Только ручная стирка</li> <li>• Шерсть, шелк</li> </ul>              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не стирать</li> </ul>                                                |

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Линии под символами указывают на тип ткани и максимальную допустимую механическую нагрузку.

### Проверка одежды перед загрузкой

- Стирайте крупные и мелкие вещи вместе. крупные вещи загрузите первыми.
- Крупных вещей должно быть не больше половины от общего объема стирки. Во избежание несбалансированной загрузки, не рекомендуется стирать вещи по одной. Следует добавить одну-две похожие вещи.
- Проверьте карманы и убедитесь, что они пустые. Гвозди, закладка, спички, ручки, монеты, ключи и прочее могут повредить стиральную машину и одежду.

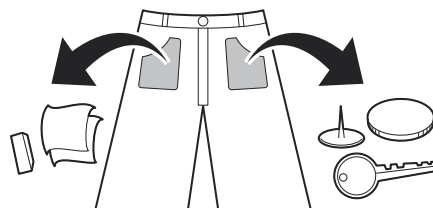

- Стирайте деликатные вещи (чулки, бюстгалтеры на косточках) в специальной сетке.
- Застегните молнии, крючки, завяжите шнурки во избежание зацепок.

## 28 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Предварительно нанесите на пятна небольшое количество разведенного в воде моющего средства для лучшего отстирывания.

### Добавление моющего средства и смягчителя

#### Дозирование моющего средства

- Моющее средство используется согласно инструкции производителя и выбирается с учетом типа, цвета, степени загрязнения ткани и температуры стирки. Выбирайте моющие средства, предназначенные для использования с барабанными стиральными машинами (с фронтальной загрузкой).
- Если пены слишком много, уменьшите количество моющего средства.
- При избытке моющего средства образуется слишком много пены, которая снижает качество стирки и перегружает двигатель.
- При использовании жидкого моющего средства следуйте рекомендациям производителя.
- Если программа будет запущена сразу, можно налить жидкое средство непосредственно в главный лоток для моющих средств.
- При выборе опции **Предв. стирка** после добавления моющего средства прямо в барабан оно может быть вымыто, что снизит качество стирки. Для получения наилучших результатов используйте опцию **Предв. стирка** с функцией **ezDispense**. Запрещено использовать основной лоток для распределения моющего средства при предварительной стирке.
- Количество добавляемого моющего средства зависит от температуры воды, жесткости воды, размера и уровня загрязнения вещей. Для оптимального результата не добавляйте слишком много моющего средства. В противном случае пены может быть слишком много.
- При выборе моющего средства и температуры воды руководствуйтесь

инструкциями, указанными на ярлыках предметов одежды.

- Для каждого типа одежды используйте соответствующее моющее средство.
  - Жидкое моющее средство обычно предназначено для какого-либо определенного типа одежды: для цветных тканей, шерсти, деликатных или темных тканей.
  - Стиральные порошки подходят для всех типов тканей.
  - Для более эффективной стирки белой и неяркой одежды используйте стиральный порошок с отбеливателем.
  - Моющее средство вымывается из раздаточного устройства в начале цикла стирки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не давайте моющему средству засохнуть. Это может привести к засорению, плохому полосканию или появлению запаха.
- Полная загрузка: согласно рекомендации производителя.
- Частичная загрузка: 1/2 нормального количества белья.
- Минимальная загрузка: 1/3 полной загрузки.


### Использование функции ezDispense

Когда функция **ezDispense** включена, жидкое моющее средство и кондиционер распределяются в заданных объемах в определенное время в ходе цикла.

- Наполненного до максимума отсека с моющим средством хватает примерно на 20 стандартных циклов при наполовину загруженном барабане.
- При настройках по умолчанию распределяется по **42 мл** моющего средства и **30 мл** кондиционера на **4–6 кг** белья средней степени загрязнения. Эти настройки можно изменить с помощью кнопки **Dispenser 1** или **Dispenser 2**. См. подробности в пункте


### Дополнительные режимы и функции в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- 1 Медленно выдвигайте раздаточный лоток моющего средства до упора.

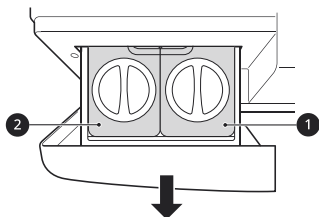

- 1 Отсек для жидкого моющего средства
- 2 Отсек для жидкого кондиционера для белья или жидкого моющего средства


- 2 Чтобы открыть крышки отсеков **ezDispense**, поверните их по направлению против часовой стрелки.

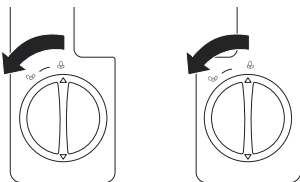

- 3 Добавьте моющее средство и кондиционер в соответствующие отсеки до линии **MAX**.

- Лоток **ezDispense** имеет два отсека. Налейте жидкое моющее средство в отсек справа, а жидкий кондиционер для белья — в отсек слева. Если моющее средство было добавлено в отсек 2, использовать жидкий кондиционер для белья запрещено.
- Не помещайте в отсеки **ezDispense** жидкий отбеливатель или отбеливатель в виде порошка, а также моющие средства в виде порошка, геля или пластины.
- Перед установкой лотка **ezDispense** удалите остатки моющего средства с его наружной поверхности.
- Не наполняйте отсеки слишком быстро. Добавляйте моющее средство и

кондиционер для белья медленно во избежание переливов.

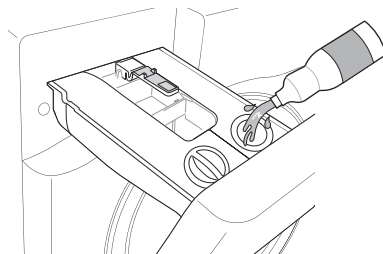

- 4 После наполнения отсеков наденьте крышки и поверните их по часовой стрелке до плотного закрытия.

- Плотно закройте крышки на отсеках **ezDispense**, чтобы максимально уменьшить контакт с воздухом, из-за которого содержимое отсеков может затвердеть, а также избежать их неравномерного распределения. Следите за крышками во избежание их утери.

- 5 Перед началом цикла медленно закройте раздаточный лоток.

- Захлопывание лотка для моющих средств может привести к попаданию моющего средства в другой отсек или его направлению в барабан раньше времени, предусмотренного программой.
- Будьте осторожны: закрывая лоток для моющих средств, не прищемите пальцы.
- После завершения цикла стирки в отсеках лотка для средств для ручной стирки может остаться немного воды.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Плотно закройте крышки и лоток перед использованием. В противном случае моющее средство и кондиционер могут затвердеть или пролиться.

## 30 ЭКСПЛУАТАЦИЯ


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Медленно и осторожно выдвиньте раздаточный лоток моющего средства обеими руками. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению стиральной машины либо утечке моющего средства или кондиционера через вентиляционные отверстия.
- Моющее средство или кондиционер, которые остаются в отсеках **ezDispense** в течение длительного времени, могут затвердеть и не растворяться полностью.
- Не извлекайте лоток для моющих средств во время работы устройства.
- Удалите моющее средство/кондиционер из отсеков **ezDispense** перед перемещением или изменением положения стиральной машины.
- Отсек **ezDispense** должен быть расположен ровно, чтобы содержимое не вытекло.

### Использование функции ручного распределения

Добавьте моющее средство в устройство ручного распределения.


- 1 Нажмите кнопку **Dispenser 1** или **Dispenser 2** несколько раз для отключения функции **ezDispense**.

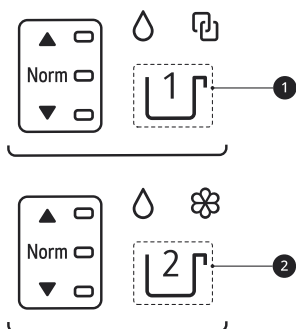


❶ Кнопка **Dispenser 1**

❷ Кнопка **Dispenser 2**

- 2 Откройте раздаточный лоток для моющих средств.

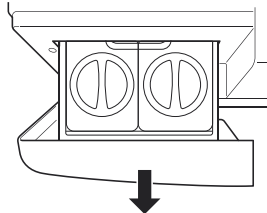

- 3 Загрузите белье для стирки в соответствующие отсеки устройства ручного распределения.
  - Используйте основной отсек для моющего средства в устройстве ручного распределения для порошкообразных или жидких моющих средств.
  - Не добавляйте в устройство ручного распределения моющие средства в виде пластин, таблеток или пакетиков.
  - В случае использования пакетиков моющего средства для одной стирки поместите пакетик в барабан перед загрузкой белья. Не добавляйте в устройства распределения пакетики с жидкими или порошкообразными моющими средствами.

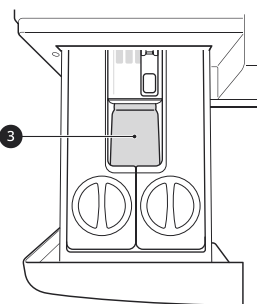

❸ Основной отсек для моющих средств

- 4 Осторожно закройте раздаточный лоток для моющих средств, прежде чем запустить цикл стирки.
  - Захлопывание раздаточного лотка для моющих средств может привести к попаданию моющего средства в другой отсек или его направлению в барабан

раньше времени, предусмотренного программой.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не кладите на стиральную машину и не храните на ней средства для стирки, такие как моющее средство, отбеливатель или жидкий кондиционер для белья. Эти изделия могут повредить покрытие и элементы управления стиральной машины.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещено использовать основной отсек для распределения моющих средств для предварительной стирки.
- При добавлении таблеток моющего средства и смягчителя воды не забудьте отключить функцию **ezDispense**.

- 2 Положите в барабан белье и закройте дверцу.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Не помещайте таблетки в лоток для моющих средств.

РУССКИЙ

## Добавление смягчителя воды

В регионах с очень жесткой водой для сокращения расхода порошка могут использоваться смягчители воды, в том числе средства, предотвращающие образование накипи.

- Сначала добавляйте моющее средство, а затем — смягчитель воды. Используйте количество моющего средства и смягчителя, указанное на упаковке.

## Основной отсек для моющих средств

Данный отсек предназначен для моющего средства для цикла основной стирки. Рекомендуется добавлять в него порошкообразные моющие средства.

- Допускается добавление в отсек моющих средств для основной стирки жидкого или сохраняющего цвет порошкообразного отбеливателя при использовании моющего средства того же типа. Не смешивайте жидкости и порошки.
- При использовании труднорастворимого или высоковязкого моющего средства в распределительном устройстве накапливаются остатки, образующие засор.
- Не забудьте отключить функцию **ezDispense**.

## Добавление таблеток моющего средства

Для стирки также можно использовать моющее средство в таблетках.

- 1 Откройте дверцу и положите таблетки моющего средства в барабан.

## 32 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Таблица программ

#### Программа стирки

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Хлопок</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 °C (Холод. до 95 °C)</b> | <b>Максимальная загрузка:<br/>номинальная</b> |
| Описание               | Предназначена для стирки белья с обычной степенью загрязнения при помощи сочетания различных движений барабана.                                                                                                                                                |                                |                                               |
| <b>Хлопок+</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 °C (Холод. до 60 °C)</b> | <b>Максимальная загрузка:<br/>номинальная</b> |
| Описание               | Предназначена для стирки белья с обычной степенью загрязнения при помощи различных движений барабана, но при более низких затратах энергии, чем при использовании программы <b>Хлопок</b> с аналогичными параметрами.                                          |                                |                                               |
| <b>TurboWash 39</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 °C (Холод. до 60 °C)</b> | <b>Максимальный объем<br/>загрузки — 4 кг</b> |
| Описание               | Эта стиральная машина способна выполнить стирку слабо загрязненного белья при загрузке наполовину примерно за 39 минут, для чего использует 4 струи воды, работающие во время стирки и полоскания.                                                             |                                |                                               |
| <b>Смешанная</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 °C (Холод. до 60 °C)</b> | <b>Максимальный объем<br/>загрузки — 4 кг</b> |
| Описание               | Предназначена для одновременной стирки белья смешанного типа. <ul style="list-style-type: none"> <li>Используется для разных видов тканей, за исключением особых (шелк/тонкая ткань, спортивная одежда, темная одежда, шерсть, пуховые вещи/шторы).</li> </ul> |                                |                                               |
| <b>Повседневная</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 °C (Холод. до 60 °C)</b> | <b>Максимальный объем<br/>загрузки — 4 кг</b> |
| Описание               | Программа для стирки белья, не требующего глажки после стирки. <ul style="list-style-type: none"> <li>Используется для вещей из полиамида, акрила, полиэстера.</li> </ul>                                                                                      |                                |                                               |
| <b>Гипоаллергенная</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 °C</b>                   | <b>Максимальный объем<br/>загрузки — 4 кг</b> |
| Описание               | Помогает минимизировать количество веществ, вызывающих аллергические реакции. <ul style="list-style-type: none"> <li>Хлопок, нижнее белье, наволочки, простыни, детские вещи.</li> </ul>                                                                       |                                |                                               |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Освежить</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 шт.</b> |
| Описание        | Использует пар для снижения количества складок на сухой одежде, например рубашках или блузах из хлопчатобумажных или смешанных тканей. <ul style="list-style-type: none"> <li>Сразу после завершения программы белье может быть влажным. Разместите белье на вешалке для завершения сушки.</li> </ul> |              |

|                   |                                                                                                      |                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Деликатная</b> | <b>20 °C (Холод. до 40 °C)</b>                                                                       | <b>Максимальный объем загрузки — 3 кг</b> |
| Описание          | Программа для стирки нижнего белья, тонких и кружевных изделий, предназначенных для машинной стирки. |                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Шерсть</b> | <b>30 °C (Холод. до 40 °C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Максимальный объем загрузки — 2 кг</b> |
| Описание      | Используется для стирки одежды из деликатных тканей, пригодных для ручной и машинной стирки, например шерстяных изделий, нижнего белья, платьев т. д. <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте стиральный порошок для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки</li> </ul> |                                           |

|                  |                                                                                             |                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Быстро 14</b> | <b>20 °C (от 20 до 40 °C)</b>                                                               | <b>Максимальный объем загрузки — 2 кг</b> |
| Описание         | Используется для стирки небольших количеств слабо загрязненного белья примерно за 14 минут. |                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Сушка</b> | -                                                                                                                                                                                                                 | <b>Номинальная (Сушка)</b> |
| Описание     | Использует автоматические программы для сушки большей части белья. <ul style="list-style-type: none"> <li>Для наиболее равномерной сушки все вещи должны быть сходной толщины и из сходных материалов.</li> </ul> |                            |

|                     |                                                                  |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Стирка+Сушка</b> | <b>40 °C (Холод. до 95 °C)</b>                                   | <b>Номинальная (Сушка)</b> |
| Описание            | Стирает и сушит белье с использованием одной и той же программы. |                            |

|                         |                                                                         |   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Очистка барабана</b> | -                                                                       | - |
| Описание                | Функция предназначена для очистки внутренней части барабана устройства. |   |

|                      |                                                                                                                                                           |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Моя программа</b> | -                                                                                                                                                         | - |
| Описание             | Эта программа позволяет загружать в устройство новые и специальные программы стирки с вашего смартфона. Программа по умолчанию — <b>Полоскание+Отжим.</b> |   |

## 34 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите программу «Стирка: **Хлопок+**, 60 °C, 1400 об/мин» и «Сушка: Стандартная экосушка(☼)» для проверки соответствия стандарту **EN50229**.
- Выберите температуру воды, соответствующую выбранной программе стирки. Во избежание повреждения одежды следуйте инструкциям производителя, приведенным на бирках одежды или в специальных руководствах.
- Выбирайте для программ необходимую температуру стирки и скорость вращения барабана.
- Фактическая температура воды может отличаться от указанной для данной программы стирки.
- Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.

### Дополнительные опции

\*1 Данная функция добавляется в программу автоматически, ее нельзя удалить.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию **Полоскание+** можно выбрать для всех программ стирки в данной таблице, за исключением программ **Сушка** и **Освежить**.
- Функции **Таймер** и **Добавить белье** можно выбрать для всех программ стирки в данной таблице, за исключением программы **Освежить**.

| Программ<br>а       | Паровой | Без<br>складок | TurboWash | Сушка | EcoHybrid | Предв.<br>стирка |
|---------------------|---------|----------------|-----------|-------|-----------|------------------|
| Хлопок              | ●       | ●              | ●         | ●     | ●         | ●                |
| Хлопок+             | ●       | ●              | ●         | ●     | ●         | ●                |
| TurboWash<br>39     | ●       | ●              | ●*1       | ●     | ●         | ●                |
| Смешанна<br>я       | ●       | ●              | ●         | ●     | ●         | ●                |
| Повседнев<br>ная    | ●       | ●              | ●         | ●     | ●         | ●                |
| Гипоаллер<br>генная | ●*1     |                |           | ●     | ●         |                  |
| Освежить            | ●*1     |                |           |       |           |                  |
| Деликатн<br>ая      |         |                | ●         |       |           |                  |
| Шерсть              |         |                |           |       |           |                  |

| Программ<br>а    | Паровой | Без<br>складок | TurboWash | Сушка | ЕcoHybrid | Предв.<br>стирка |
|------------------|---------|----------------|-----------|-------|-----------|------------------|
| Быстро 14        |         |                | ●*1       | ●     | ●         |                  |
| Сушка            |         |                |           | ●*1   | ●         |                  |
| Стирка+Су<br>шка | ●       |                |           | ●*1   | ●         | ●                |

РУССКИЙ

## Выбираемая максимальная скорость вращения барабана при отжиме

| Программа       | Скорость вращения барабана |                         |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
|                 | По умолчанию               | Доступно                |
| Хлопок          | 1400 об/мин                | Все                     |
| Хлопок+         | 1400 об/мин                | Все                     |
| TurboWash 39    | 1200 об/мин                | От 400 до 1400 об/мин   |
| Смешанная       | 1000 об/мин                | Все                     |
| Повседневная    | 1400 об/мин                | Все                     |
| Гипоаллергенная | 1400 об/мин                | Все                     |
| Освежить        | -                          | -                       |
| Деликатная      | 800 об/мин                 | До 800 об/мин           |
| Шерсть          | 800 об/мин                 | До 800 об/мин           |
| Быстро 14       | 400 об/мин                 | Все                     |
| Сушка           | -                          | -/1000/1200/1400 об/мин |
| Стирка+Сушка    | 1400 об/мин                | От 1000 до 1400 об/мин  |

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Фактическая максимальная скорость вращения барабана может изменяться в зависимости от условий загрузки. Указанные выше значения округляются до ближайшей сотни.

## 36 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Программа сушки

#### Общие советы по выполнению сушки

Для сушки большинства вещей используются автоматические программы. Электронные датчики измеряют температуру на выходе, чтобы увеличить или уменьшить температуру сушки, сокращая время реакции и четко контролируя температуру.

- Холодная вода из крана должна быть оставлена включенной во время циклов сушки.
- Это устройство позволяет без труда выбрать автоматический процесс от стирки до сушки.
- Для наиболее равномерной сушки все вещи должны быть сходной толщины и из сходных материалов.
- Не загружайте слишком большое количество вещей в барабан устройства. Вещи должны легко переворачиваться.
- Если необходимо открыть дверцу и вынуть белье до окончания программы, нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
- После завершения сушки на дисплее появится End. Если через некоторое время одежда не выгружается из барабана, на дисплее отображается Cd, и машина периодически опрокидывает одежду примерно 4 часа, чтобы уменьшить складки. Чтобы остановить эту функцию, нажмите любую кнопку и выгрузите одежду из барабана.

#### Шерстяные вещи

Не сушите шерстяные вещи в машине. Расправьте их на горизонтальной поверхности и высушите в таком положении.

#### Тканые и вязаные материалы

Некоторые тканые и вязаные материалы дают усадку. Степень усадки зависит от качества ткани.

Обязательно растягивайте их сразу после сушки.

#### Плиссе и синтетика

Не перегружайте устройство. Чтобы уменьшить количество складок, выньте плиссированные вещи сразу после остановки устройства.

#### Детские вещи и ночные рубашки

Обязательно сверьтесь с инструкциями производителя.

#### Одеяла и пуховые вещи

Перед выбором программы стирки ознакомьтесь с информацией на бирках с инструкциями по уходу на одеялах и пуховых вещах. Некоторые одеяла и пуховые вещи могут усаживаться от нагретого воздуха.

#### Резина и пластики

Не сушите вещи, полностью или частично изготовленные из резины или пластика, такие как:

- Фартуки, нагрудники, чехлы для кресел
- Занавески и скатерти
- Коврики для ванной

#### Стекловолокно

Не сушите в устройстве вещи из стекловолокна. Частицы стекла, оставшиеся в устройстве, могут прилипнуть к одежде и вызвать раздражение на коже.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выключить устройство в процессе сушки, в целях безопасности двигатель вентилятора сушки может проработать еще 60 секунд.
- Будьте осторожны, когда достаете белье из устройства: белье или устройство может иметь высокую температуру.
- Расчетное время сушки отличается от фактического времени сушки во время автоматического цикла. Тип ткани, размер нагрузки, и сухость влияют на выбранное время сушки.
- Если выбрать только сушку, для экономии энергии автоматически включится отжим.

## Использование программы сушки

Вы можете создать пользовательскую программу, выбрав необходимые из следующих функций сушки.

### Стандартная (☼)

Сокращает время сушки и экономит электроэнергию при сушке белья.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, например, хлопковые полотенца, майки и одежда из льна.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

### Время 30/60/120 минут

Время сушки можно изменить в соответствии с максимальной загрузкой.

- Тип ткани: хлопковые изделия, полотенца
- Максимальная загрузка: **1 кг (30 минут), 2 кг (60 минут), 4 кг (120 минут)**

### Для облегчения глажки (☼)

Подходит для облегчения глажки белья, которое после сушки остается во влажном состоянии.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, которые готовы для глажки после окончания цикла сушки.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

### Низкая температура (☼)

Подходит для сушки при низкой температуре, чтобы снизить вред для белья.

- Тип ткани: предназначена для сушки деликатных тканей.
- Максимальная загрузка: **3,5 кг**

### Стандартная экосушка (☼)

Подходит для интенсивной сушки.

- Тип ткани: хлопковые и льняные изделия, например, хлопковые полотенца, майки и одежда из льна.
- Максимальная загрузка: **номинальная**

объем загрузки белья для сушки. Если машина используется в том числе для сушки белья, для обеспечения ее эффективности следует сократить объем загрузки белья для стирки. В случае полной загрузки барабана при стирке до начала цикла сушки следует извлечь половину белья.

- Все циклы сушки начинаются с короткого цикла отжима для удаления из белья максимального количества влаги до начала сушки.

## Использование функций стирки и сушки.

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
  - Для обеспечения эффективности сушки все загружаемые изделия должны быть изготовлены из одинакового материала одинаковой толщины.
  - Не перегружайте барабан. В нем должно оставаться место, позволяющее вещам свободно переворачиваться.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Выберите программу стирки.
- 4 Добавьте моющее средство.
- 5 Несколько раз нажмите кнопку **Сушка**, чтобы выбрать одну из следующих функций.
  - Стандартная (☼): предназначена для стандартной сушки белья.
  - Время 30/60/120 минут: предназначена для сушки белья в течение заданного времени.
  - Для облегчения глажки (☼): предназначена для легкой сушки белья перед глажкой, при этом белье остается слегка влажным.
  - Низкая температура (☼): предназначена для сушки деликатных тканей.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальный объем загрузки белья для стирки в два раза превышает максимальный

## 38 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 6 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

чтобы отключить и снова включить стиральную машину.

### Использование только функции сушки.

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
  - Для обеспечения эффективности сушки все загружаемые изделия должны быть изготовлены из одинакового материала одинаковой толщины.
  - Не допускайте избыточной загрузки барабана. В барабане должно быть достаточно места для переворачивания белья.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
  - Не выбирайте программу стирки и не добавляйте моющее средство.
- 3 Несколько раз нажмите кнопку **Сушка**, чтобы выбрать одну из следующих функций.
  - Стандартная (☰): предназначена для стандартной сушки белья.
  - Время 30/60/120 минут: предназначена для сушки белья в течение заданного времени.
  - Для облегчения глажки (☱): предназначена для легкой сушки белья перед глажкой, при этом белье остается слегка влажным.
  - Низкая температура (☲): предназначена для сушки деликатных тканей.
  - Стандартная экосушка (☳): предназначена для сушки более плотных тканей.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

### Использование сушки с воздушным конденсированием без воды

Для выполнения сушки с воздушным конденсированием (без потребления воды) имеется функция **EcoHybrid**.

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
  - Для обеспечения эффективности сушки все загружаемые изделия должны быть изготовлены из одинакового материала одинаковой толщины.
  - Не допускайте избыточной загрузки барабана. В барабане должно быть достаточно места для переворачивания белья.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Выберите программу сушки.
- 4 Нажмите кнопку **Сушка** и удерживайте ее нажатой 3 секунды.
- 5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы выберете эту программу, вы не сможете выбрать программу сушки. В этом случае дважды нажмите кнопку **Питание**,

## Дополнительные режимы и функции

Для задания собственных настроек программ можно использовать дополнительные режимы и функции.

### Выбор программы стирки

Для каждой программы предусмотрены настройки по умолчанию, которые выбираются автоматически. Вы можете изменить эти настройки с помощью следующих кнопок.

#### Температура

Данная кнопка используется для установки температуры стирки для выбранной программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Температура** до появления необходимого значения на дисплее.
- Выберите температуру воды, подходящую для загруженного белья. Для получения оптимального результата следуйте рекомендациям на ярлыках одежды.

#### Отжим

Скорость отжима можно выбрать, нажав на эту кнопку несколько раз.

- Нажмите кнопку **Отжим**, чтобы выбрать скорость вращения барабана.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрана скорость отжима , барабан стиральной машины будет вращаться перед сливом.

#### Полоскание+

Использовать данную функцию рекомендуется людям с аллергией на средства для стирки.

- Нажмите и удерживайте кнопку **TurboWash** в течение 3 секунд. Добавление повторного полоскания.

## Для создания пользовательской программы стирки выполните следующие шаги

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Добавьте моющее средство.
- 4 Выберите программу стирки.
- 5 Выберите необходимые параметры программы стирки с помощью кнопок (**Температура**, **Отжим** и **Полоскание+**).
- 6 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

## Использование только функции отжима

- 1 Подготовьте белье и загрузите его в барабан.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
  - Не выбирайте программу стирки и не добавляйте моющее средство.
- 3 Нажмите кнопку **Отжим**.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы выберете эту программу стирки, вы не сможете выбрать только цикл отжима. В этом случае дважды нажмите на кнопку **Питание**, чтобы отключить и снова включить стиральную машину.

## 40 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Использование специальных функций

Вы можете создать пользовательские программы, выбрав необходимые из следующих специальных функций.

#### Паровой

Данная функция позволяет добиться большей эффективности стирки.

#### Без складок

Данную функцию можно использовать для снижения количества складок путем отпаривания после отжима.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При выборе этой функции одежда на короткое время будет переворачиваться каждые несколько минут в течение не более 30 минут после завершения выбранной программы. Во время работы этой функции на дисплее отображается индикация End.

#### TurboWash

Данная функция позволяет сократить время выполнения программы без ущерба для эффективности стирки.

### Для выбора какой-либо специальной функции выполните следующие шаги.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Выберите необходимые параметры программы стирки с помощью кнопок (**Температура**, **Отжим** и **Полоскание+**).
- 4 Для использования специальных функций  
Вариант 1: нажмите кнопку **Паровой** или **TurboWash**.  
Вариант 2: нажмите и удерживайте кнопку **Паровой** в течение 3 секунд, чтобы выбрать функцию **Без складок**.

- 5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

### Использование основных функций

Вы можете создать пользовательскую программу, выбрав необходимые из следующих основных функций.

#### Предв. стирка

Использовать данную функцию рекомендуется при стирке белья с высокой степенью загрязнения.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Одновременно нажмите кнопки **TurboWash** и **Сушка** и удерживайте их в течение 3 секунд.

- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

#### Добавить белье

Данную функцию можно использовать для добавления или извлечения белья из барабана стиральной машины после запуска программы стирки.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
- 4 Нажмите кнопку **Добавить белье**, если необходимо добавить или извлечь белье.
- 5 Когда дверца будет автоматически разблокирована, откройте ее и добавьте или извлеките белье.
- 6 Закройте дверцу и нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если стиральная машина заполнена водой или выполняется стирка горячей водой, в целях безопасности дверца должна оставаться закрытой. При этом добавлять белье нельзя.

**Таймер**

Эта функция задается, чтобы машина автоматически включилась и закончила стирку через указанный промежуток времени.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу стирки.
- 3 Нажмите кнопку **Таймер**, если необходимо добавить или извлечь белье.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- За исключением светодиодной кнопки **Таймер**, все светодиоды на панели управления будут отключены в течение 20 минут. Работа этой функции может отличаться в зависимости от приобретенной модели.
- Задаваемое время — это время завершения цикла программы, а не его начала. Фактическое время работы зависит от температуры воды, загрузки и других факторов.
- Для отмены функции задержки по времени необходимо, чтобы была нажата кнопка **Питание**.
- При использовании этой функции старайтесь не использовать жидкие моющие средства.

**Использование лотка ezDispense**

Используйте кнопки **Dispenser 1** и **Dispenser 2** для настройки и контроля функции **ezDispense**.

РУССКИЙ

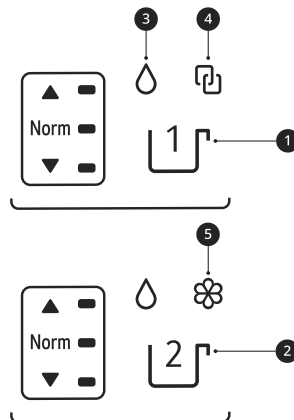

- 1 Кнопка **Dispenser 1**
- 2 Кнопка **Dispenser 2**
- 3 Индикатор жидкого моющего средства
- 4 Индикатор связи (использование только жидкого моющего средства в обоих отсеках)
- 5 Индикатор жидкого кондиционера для белья

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если объема моющего средства или кондиционера недостаточно;
  - При нажатии кнопки **Питание**: светодиодный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.
  - Во время работы прибора: светодиодный индикатор будет мигать.
- Согласно настройкам по умолчанию моющее средство распределяется из отсека **Dispenser 1**, а кондиционер для белья — из отсека **Dispenser 2**.

**Изменение уровня распределения для единичной загрузки**

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.

## 42 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**2** Поверните тумблер для выбора желаемого цикла.

**3** Чтобы увеличить или уменьшить распределяемый объем по сравнению с настройками по умолчанию, нажмите кнопку **Dispenser 1** или **Dispenser 2**.

| Индикатор кнопок                                                                  | Распределяемый объем*1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Больше (110 %)         |
|  | Нормально (100 %)      |
|  | Меньше (90 %)          |
|  | Откл. (0 %)            |

\*1 Согласно настройкам по умолчанию, распределяется по **42 мл** моющего средства и **30 мл** кондиционера для белья при загрузке белья массой **4–6 кг** средней степени загрязнения.

**4** Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке объемов заполнения лотка **ezDispense** для стандартной загрузки **4–6 кг** используйте рекомендации производителя, указанные на упаковке моющего средства или кондиционера для ткани.
- В большинстве циклов по умолчанию используются установленные вами объемы, которые отображаются светодиоидными индикаторами на кнопках **Dispenser 1** и **Dispenser 2**.

- При выполнении циклов **Деликатная** и **Очистка барабана** функция **ezDispense** отключена по умолчанию.

### Изменение установленных объемов дозирования моющего средства

Согласно настройкам по умолчанию, распределяется по **42 мл** моющего средства и **30 мл** кондиционера для белья при загрузке белья массой **4–6 кг** средней степени загрязнения.

Моющее средство используется согласно инструкции производителя и выбирается с учетом типа, цвета, степени загрязнения ткани и температуры стирки.

**1** Нажмите кнопку **Питание**.

**2** Изменение установленных объемов дозирования.

- Dispenser 1:** Нажмите кнопку **Dispenser 1** и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- Dispenser 2:** Нажмите кнопку **Dispenser 2** и удерживайте ее в течение 3 секунд.


**3** Поверните тумблер для увеличения или уменьшения объема моющего средства или кондиционера для белья. Объем отображается на экране.

- Объемы по умолчанию можно увеличивать или уменьшать с шагом в **1 мл** в пределах диапазона от **9** до **150 мл**. Распределяемый объем может незначительно варьироваться в зависимости от модели.

**4** Сохраните изменения по умолчанию.

- Dispenser 1:** Нажмите кнопку **Dispenser 1** и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- Dispenser 2:** Нажмите кнопку **Dispenser 2** и удерживайте ее в течение 3 секунд.

## Использование жидкого моющего средства в обоих раздаточных лотках

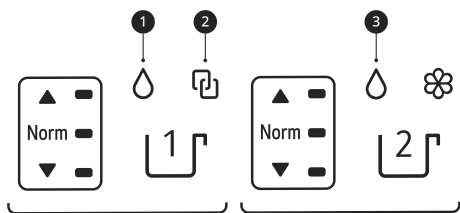

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы настраиваете оба раздаточных лотка на использование жидкого моющего средства, вы не можете использовать раздаточный лоток для жидкого кондиционера.
- Если вы хотите использовать жидкий кондиционер:
  - После завершения программы выберите **Полоскание+Отжим** (Моя программа, используемая по умолчанию) и налейте кондиционер непосредственно в барабан или в основной отсек для моющих средств.
  - При запуске Моей программы, функция **Полоскание+Отжим** недоступна.

### Настройка Диспенсера 2 для распределения одинакового жидкого моющего средства

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите кнопки **Dispenser 1** и **Dispenser 2** и удерживайте их в течение 3 секунд.
- 3 Нажмите кнопку **Dispenser 1**. Загорится индикатор связи ②.
  - Индикатор жидкого моющего средства ① всегда включен.
  - Если выбран индикатор связи ②, то использовать кнопку **Dispenser 2** невозможно.
- 4 Чтобы сохранить изменения, одновременно нажмите и удерживайте


кнопки **Dispenser 1** и **Dispenser 2** в течение 3 секунд.

### Настройка Диспенсера 2 для распределения другого моющего средства

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите кнопки **Dispenser 1** и **Dispenser 2** и удерживайте их в течение 3 секунд.
- 3 Нажмите кнопку **Dispenser 2**. Загорится индикатор жидкого моющего средства ③.
- 4 Чтобы сохранить изменения, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Dispenser 1** и **Dispenser 2** в течение 3 секунд.

### Очистка насосной системы ezDispense

Используйте эту функцию, чтобы изменить тип моющего средства или кондиционера. Эта функция удаляет остатки моющего средства или кондиционера в шланге, подключенном к **ezDispense** ① (при смене типа моющего средства или кондиционера).

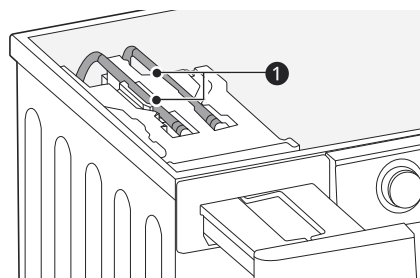

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Данную функцию следует запускать один раз в месяц (или чаще при необходимости), чтобы удалить отложения моющего средства и другие отложения.
- Если вы не очистите отсек **ezDispense**, в подсоединенном шланге останется моющее средство или кондиционер.

## 44 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование данной функции может привести к образованию пены в барабане.

**1** Вымойте отсеках **ezDispense**, который необходимо очистить. См. подробности в разделе **Регулярная очистка устройства и водоотвод в чрезвычайных ситуациях** в главе **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**.

**2** Наполните водой отсек, подлежащий очистке, до линии **MAX**.

**3** Нажмите кнопку **Питание**.

**4** Нажмите и удерживайте кнопку **Отжим** в течение 3 секунд, чтобы очистить подсоединенный шланг. Если выбрана данная опция, на дисплее отобразится **dcL**.

**5** Нажмите кнопку **Dispenser 1** или **Dispenser 2** для выбора отсека, подлежащего очистке.

- Оба отсека можно чистить одновременно.

**6** Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**. Функция отключается в течение 16 минут.

## Настройки

### Блокировка от детей

Эта функция предназначена для блокировки управления. Она не позволяет детям вносить изменения в параметры программы и управлять устройством.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке данной функции будут заблокированы все кнопки, кроме кнопки **Питание**.
- Если элементы управления заблокированы, значок **CL** и значение оставшегося времени

будут попеременно отображаться на дисплее до отключения данной функции.

- Отключение питания не ведет к сбросу данной функции. Для получения доступа к другим функциям необходимо сначала деактивировать данную функцию.

### Блокировка панели управления

**1** Включение питания.

**2** Для того чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите кнопки **Таймер** и **Добавить белье** и удерживайте их в течение 3 секунд.

- Будет подан звуковой сигнал, и надпись **CL** начнет отображаться на дисплее.

### Снятие блокировки панели управления

**1** Включение питания.

**2** Для того чтобы выключить эту функцию, одновременно нажмите кнопки **Таймер** и **Добавить белье** и удерживайте их в течение 3 секунд.

### Звуковой сигнал вкл/выкл

В момент запуска и остановки выполнения программы устройство воспроизводит мелодию.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Паровой** и **TurboWash** в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить эту функцию.

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Приложение LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

### Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

#### Удаленный старт

Данная функция позволяет удаленно управлять устройством из приложения **LG ThinQ**.

#### Моя программа

Вы можете загрузить новые и специальные циклы, которые не включены в базовые циклы на устройстве.

После успешной регистрации прибора появляется возможность загружать разнообразные специальные циклы стирки, соответствующие модели машины.

После загрузки цикла стирки соответствующие данные будут сохранены в приложении до загрузки нового цикла.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Одновременно на устройстве можно сохранить только один загруженный цикл.

#### Рекомендации по очистке барабана

Эта функция показывает, сколько циклов осталось до выполнения цикла **Очистка барабана**.

#### Контроль за расходом электроэнергии

Данная функция проверяет расход электроэнергии за последние циклы и средний расход электроэнергии за месяц.

#### Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

#### Настройки

Позволяет задавать различные параметры на устройстве и в приложении.

#### Push-уведомления

Вы можете настроить получение push-уведомлений на смартфоне о завершении цикла или неисправности устройства. Данные уведомления будут отправляться даже в том случае, если приложение **LG ThinQ** неактивно.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- При изменении маршрутизатора беспроводной сети, поставщика услуг интернета или пароля удалите зарегистрированное устройство из приложения **LG ThinQ** и зарегистрируйте его снова.
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

## Перед использованием приложения LG ThinQ


- 1 Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).
  - Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сила сигнала ослабляется. Регистрация может занять много времени или возможен сбой установки.

## 46 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 2** Отключите передачу **мобильных данных** или **данных телефона** на смартфоне.

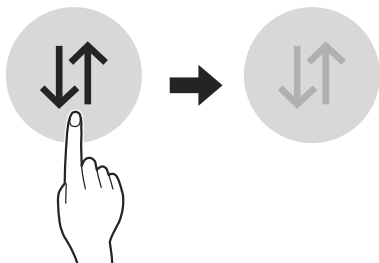

- 3** Подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору.

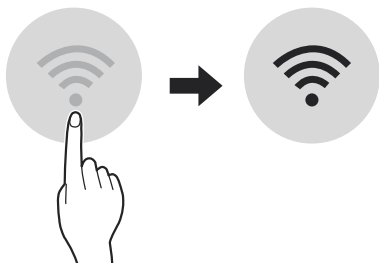

- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Устройство может не пройти регистрацию в связи с проблемами с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова зарегистрируйте изделие.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi-соединение, убедитесь, что значок  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.

### Установка приложения LG ThinQ

Найдите приложение **LG ThinQ** в магазине приложений Google Play Store или Apple App Store на смартфоне. Для загрузки и установки приложения следуйте инструкциям.

### Дистанционное управление машиной

#### Удаленный старт

Управляйте работой стиральной машины дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение цикла и получать информацию о том, сколько времени осталось до его завершения.

**Использование данной функции**

- 1 Загрузите белье в барабан.
  - По желанию в соответствующие отделы лотка можно добавить отбеливатель или смягчитель для ткани.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Удаленный старт** в течение 3 секунд, чтобы включить функцию дистанционного управления.
- 4 Запустите цикл с помощью приложения **LG ThinQ** на вашем смартфоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- После активации данной функции запуск циклов стирки можно будет осуществлять из приложения **LG ThinQ**. Если цикл стирки не запущен, устройство будет ожидать его запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- Нельзя запустить цикл дистанционно, если открыта дверца.

**Отключение функции вручную**

Если данная функция активирована, нажмите и удерживайте кнопку **Удаленный старт** в течение 3 секунд.

**Технические характеристики модуля беспроводной ЛВС**

| Модель           | LCW-007             |
|------------------|---------------------|
| Диапазон частот: | от 2412 до 2472 МГц |

| Модель                    | LCW-007                         |
|---------------------------|---------------------------------|
| Выходная мощность (макс.) | IEEE 802.11 b: 17,59 dBm        |
|                           | IEEE 802.11 g: 17,39 dBm        |
|                           | IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 dBm |
|                           | IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 dBm |

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

**Энергопотребление в режиме ожидания**

|                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Энергопотребление в режиме ожидания                                                                                                                                                                       | <b>0,5 Вт</b>   |
| Потребляемая мощность сети в режиме ожидания                                                                                                                                                              | <b>2,0 Вт</b>   |
| Период времени, по истечении которого функция управления питанием, или аналогичная ей, автоматически переключает оборудование в режим ожидания и (или) режим выключения и (или) в состояние ожидания сети | <b>20 минут</b> |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При активации сетевого подключения энергопотребление машины может вырасти.

**Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

## 48 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

### Smart Diagnosis

Данная функция доступна только в моделях с логотипом  или .

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

### Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

### Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей


Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.

- Не нажимайте другие кнопки.

- 2 Поднесите микрофон вашего смартфона к логотипу  или .

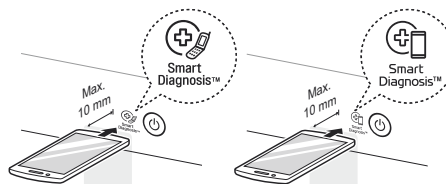

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Температура** в течение не менее 3 секунд, одновременно держа микрофон смартфона около логотипа до полной передачи данных.

- Не убирайте смартфон, пока данные не будут переданы. Оставшееся время передачи отображается в приложении.

- 4 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте смартфон в процессе передачи сигналов для получения достоверных результатов.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во избежание удара током выключите стиральную машину из розетки перед очисткой. Несоблюдение этого правила может привести к серьезной травме, пожару, удару током или смерти.
- Ни в коем случае не используйте сильнодействующие химикаты, абразивные очистители или растворители для чистки машины. Они могут повредить отделку.


РУССКИЙ

### Очистка после каждой стирки

#### Детали, которые необходимо очищать

Обязательно извлеките все из машины сразу после стирки. Если оставить влажные вещи внутри, на одежде могут появиться складки, одежда может полинять и приобрести неприятный запах.

- После завершения цикла стирки протрите дверцу и уплотнение на дверце, чтобы удалить влагу.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы высушить барабан.
- Сотрите с машины влагу сухой тканью.

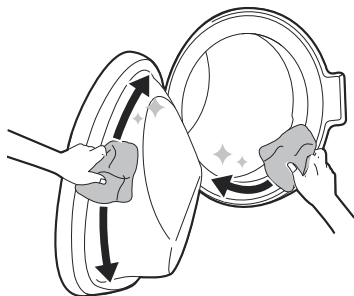

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Оставляйте дверцу открытой, чтобы высушить внутреннюю часть машины, только если дети находятся под присмотром.

### Очистка наружной части

Правильный уход поможет продлить срок службы стиральной машины.

#### Наружная часть

- Как можно быстрее вытрите всю пролитую воду.
- Протрите влажной, а затем сухой тканью, чтобы удалить влагу со стыков.
- Не нажимайте на поверхность машины или дисплей острыми предметами.

#### Дверца

- Протрите наружную и внутреннюю часть сначала влажной тканью, затем еще раз сухой.

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не предпринимайте попыток по отсоединению каких-либо панелей или разборке машины. Не используйте острые предметы для управления машиной через панель управления.

## 50 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Периодическая очистка устройства и выполнение экстренного слива воды

#### Очистка барабана

Это специальная функция для очистки внутренних частей устройства с помощью замачивания, стирки, полоскания и отжима.

Данную функцию следует запускать **один раз в месяц** (или чаще при необходимости), чтобы удалить отложения моющего средства, кондиционера для белья и другие загрязнения.

- Если вы ощущаете неприятный запах или запах плесени, исходящие из устройства, запустите эту функцию **раз в неделю в течение трех недель** в дополнение к стандартному графику очистки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии необходимости запуска этой функции на дисплее будет отображаться значок **tcL**.

- 1 Выньте все вещи из стиральной машины и закройте дверцу.
- 2 Откройте лоток для моющих средств и добавьте средство препятствующее образованию известковых отложений, в основной лоток.
  - Моющее средство в таблетках, являющееся альтернативой порошкообразному моющему средству, может быть добавлено непосредственно в барабан.
- 3 Медленно закройте раздаточный лоток.
- 4 Включите питание, после чего выберите функцию **Очистка барабана**.
- 5 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для запуска программы.

- 6 Оставьте дверцу открытой, чтобы просушить внутренние детали устройства.
  - Если внутренние детали устройства не будут полностью высушены, это может привести к возникновению неприятного запаха или появлению плесени.

#### ⚠ ОСТОРОЖНО!


- Оставляйте дверцу открытой, чтобы высушить внутреннюю часть машины, только если дети находятся под присмотром.

#### Очистка впускного фильтра подачи воды

Впускной фильтр подачи воды собирает известь и любой осадок, который может находиться в воде, подаваемой в машину. Очищайте впускной фильтр приблизительно каждые шесть месяцев либо чаще, если вода очень жесткая или содержит следы известковой накипи.


- Закройте краны подачи воды, если не планируете использовать устройство в течение некоторого времени (например, в течение выходных), особенно если рядом на полу не предусмотрен сток (желоб).
- Если вода не подается в лоток для моющих средств, на панели управления будет отображаться значок **IE**.

- 1 Перекройте водопроводный кран и отверните шланг подачи воды.

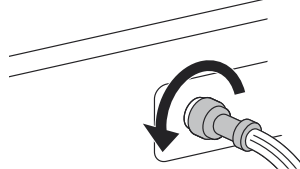

- 2 Извлеките впускной фильтр подачи воды с помощью небольших щипцов и очистите

его с помощью зубной щетки средней жесткости.

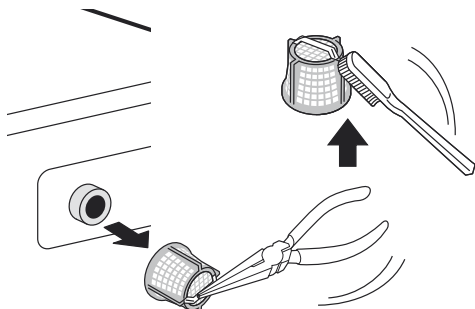


## Очистка фильтра сливного насоса и выполнение экстренного слива воды

В сливном фильтре собираются нитки и мелкие предметы, попавшие в машину. Чтобы обеспечить нормальное функционирование машины, обязательно очищайте фильтр каждые шесть месяцев.


Перед тем как производить очистку фильтра сливного насоса, следует дождаться остывания воды. При крайней необходимости откройте дверцу или выполните экстренный слив воды.

- 1 Отключите машину от сети.
- 2 Откройте крышку и извлеките сливную трубку.

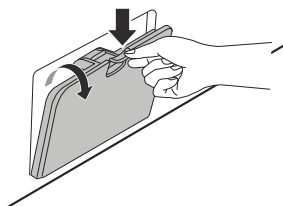

- 3 Сначала извлеките заглушку из сливной трубки ① и слейте воду. Медленно отверните фильтр сливного насоса ②, чтобы слить остатки воды, а затем удалите

все загрязнения и посторонние предметы из фильтра.

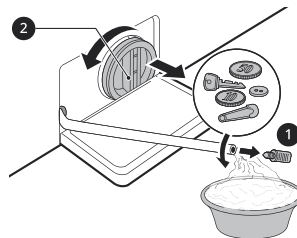

- 4 После завершения очистки фильтра сливного насоса осторожно установите фильтр на место и снова заверните крышку сливного отверстия по часовой стрелке так, чтобы исключить заедание резьбы и утечку жидкости. Снова установите заглушку в сливную трубку и поместите трубку в соответствующий держатель.

- 5 Закройте крышку.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Сливайте осторожно, вода может быть горячей.
- Раз в месяц (или чаще при необходимости) запускайте программу очистки барабана, чтобы удалить отложения моющего средства и другие загрязнения.

## Очистка лотка ezDispense


Очищайте отсеки **ezDispense** **каждый раз**, когда добавляете моющее средство/ кондиционер для белья или меняете тип моющего средства/кондиционера для белья. Извлекайте и очищайте раздаточный лоток для моющих средств **один или два раза в месяц**. Долгое хранение моющих средств в лотке и длительное использование стиральной машины могут привести к накоплению остатков моющих средств в раздаточном лотке.

## 52 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не разбрызгивайте воду внутри стиральной машины. Это может привести к пожару или удару током.

- 1 Выключите стиральную машину и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- 2 Выдвиньте лоток для моющих средств до упора.
- 3 Нажмите кнопку отсоединения ①, чтобы полностью извлечь лоток.

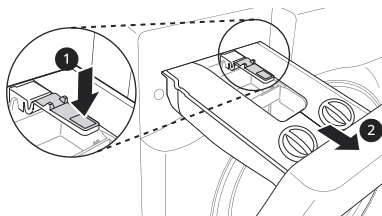


- 4 Откройте крышки.

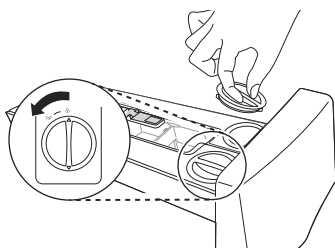


- 5 Очистите внутреннюю поверхность теплой водой.
  - Промойте лоток теплой водой, чтобы растворить остатки моющего средства или кондиционера.
  - Для удаления остатков используйте мягкую ткань или щетку.
  - При очистке лотка и внутренней поверхности не используйте мыло.
- 6 Если внутри отсеков **ezDispense** обнаружены затвердевшие остатки


моющего средства или кондиционера, снимите крышки с отсека.

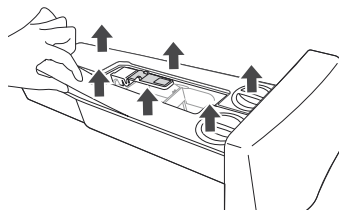

- 7 Промойте внутренние части отсеков теплой водой.
  - Используйте для очистки и удаления остатков мягкую ткань или щетку.
  - При очистке лотка и внутренней поверхности не используйте мыло.

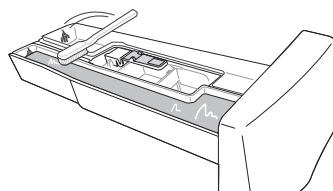


- 8 Плотно закройте крышки отсеков **ezDispense**.

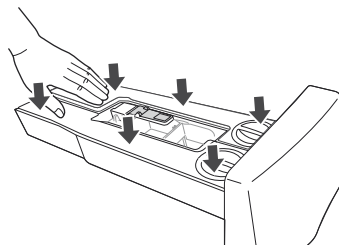

- 9 После очистки вытрите мокрую поверхность сухим полотенцем или тканью.

- 10** Установите раздаточный лоток моющего средства на место.

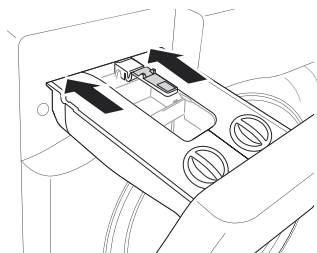

## 54 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При эксплуатации прибора могут возникать ошибки или неисправности. В приведенных ниже таблицах содержатся возможные причины и рекомендации по устранению сообщений об ошибках или неисправностях. Чтобы сэкономить время и средства, которые могут быть затрачены на обращение в сервисный центр компании LG Electronics, рекомендуется внимательно ознакомиться с данными таблицами.

## Действия перед звонком в сервисный центр

Устройство оборудовано системой автоматического отслеживания ошибок, которая выполняет обнаружение и диагностику проблем на ранней стадии. Если устройство работает неправильно или совсем не работает, прежде чем позвонить в сервисный центр компании LG Electronics, выполните проверку по приведенным ниже таблицам.

### Сообщения об ошибке

| Признаки                                    | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IE<br/>НЕИСПРАВНОСТЬ<br/>ПОДАЧИ ВОДЫ</b> | <b>Недостаточный напор воды. Вода не поступает в машину или поступает в нее медленно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попробуйте подключиться к другому крану.</li> </ul>                                           |
|                                             | <b>Кран подачи воды не полностью открыт. Вода не поступает в машину или поступает в нее медленно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью откройте кран.</li> </ul>                                               |
|                                             | <b>Шланг (-и) подачи воды изогнуты.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выпрямите или замените шланг подачи воды.</li> </ul>                                                                                            |
|                                             | <b>Фильтр шланга (-ов) подачи воды засорен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте краны и отсоедините шланги подачи воды от стиральной машины, затем проверьте и очистите фильтр клапана подачи воды.</li> </ul> |

| Признаки                                                            | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UE</b><br><b>ОШИБКА</b><br><b>ДИСБАЛАНСА</b>                     | <p><b>Машина оснащена системой, которая обнаруживает и исправляет разбалансировку.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Белье может быть слишком влажным в конце цикла стирки. Перераспределите загруженное белье, чтобы обеспечить нормальное вращение. Закройте дверцу и нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>. Барабан может начать вращение через несколько секунд. Чтобы барабан начал вращение, дверца должна быть заблокирована.</li> </ul> <p><b>Загружен слишком малый объем. Система может остановить вращение или даже полностью прервать цикл вращения при загрузке тяжелых вещей (таких как коврик для ванной, купальный халат и т. д.) по отдельности.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавьте одну или две похожие вещи или вещи меньшего размера, чтобы сбалансировать нагрузку. Закройте дверцу и нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>. Барабан может начать вращение через несколько секунд. Чтобы барабан начал вращение, дверца должна быть заблокирована.</li> </ul> |
| <b>OE</b><br><b>ОШИБКА СПУСКА</b><br><b>ВОДЫ</b>                    | <p><b>Сливной шланг изогнут или засорен. Вода не сливается из машины или сливается медленно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите и выпрямите шланг.</li> </ul> <p><b>Сливной фильтр засорен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте и очистите сливной фильтр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>dE dE   dE2 dE4</b><br><b>ОШИБКА ДВЕРЦЫ</b>                      | <p><b>Неисправность датчика дверцы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь в сервисный центр компании LG. Номер регионального сервисного центра компании LG можно найти в гарантийном талоне.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EE</b><br><b>ОШИБКА</b><br><b>УПРАВЛЕНИЯ</b>                     | <p><b>Ошибка системы управления.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выньте вилку из розетки и вызовите мастера.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LE</b><br><b>ОШИБКА</b><br><b>БЛОКИРОВКИ</b><br><b>ДВИГАТЕЛЯ</b> | <p><b>Перегрузка двигателя.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите 30 минут до остывания двигателя, после чего снова запустите цикл.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FE</b><br><b>ОШИБКА ПЕРЕЛИВА</b><br><b>ВОДЫ</b>                  | <p><b>Вода переливается из-за неполадки клапана подачи воды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте кран подачи воды. Отключите вилку питания от электросети. Обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PE</b><br><b>ОШИБКА ДАТЧИКА</b><br><b>ДАВЛЕНИЯ</b>               | <p><b>Неисправность датчика уровня воды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте кран подачи воды. Отключите вилку питания от электросети. Обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LS</b><br><b>ОШИБКА ДАТЧИКА</b><br><b>ВИБРАЦИИ</b>               | <p><b>Неисправность датчика вибрации.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 56 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признаки                                        | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FF</b><br><b>ОШИБКА</b><br><b>ЗАМЕРЗАНИЯ</b> | <b>Произошло замерзание шланга подачи воды/сливного шланга или сливного насоса.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Залейте в барабан теплую воду, чтобы разморозить сливной шланг и сливной насос. Накройте шланг подачи воды влажным теплым полотенцем.</li> </ul> |
| <b>FE</b><br><b>УТЕЧКА ВОДЫ</b>                 | <b>Повторяющаяся утечка воды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>PF</b><br><b>СБОЙ ПИТАНИЯ</b>                | <b>Во время работы мог произойти сбой питания или перерыв в подаче электроэнергии.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы перезапустить цикл, нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>.</li> </ul>                                                                        |
| <b>dHE</b><br><b>ОШИБКА СУШКИ</b>               | <b>Не работают только функции сушки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                                                                                                    |

## Сообщения об ошибке ezDispense

| Признаки                                  | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E d1</b><br><b>ezDispense ОШИБКА 1</b> | <b>Объем жидкого моющего средства в отсеке для моющих средств не уменьшился.</b><br><b>После добавления моющего средства в отсек для моющих средств оно оставалось там долгое время и затвердело.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательно очистите отсек для моющих средств, наполните его жидким моющим средством, установите его в лоток и запустите цикл стирки. Если на экране постоянно отображается надпись E d1, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>E d2</b><br><b>ezDispense ОШИБКА 2</b> | <b>Объем жидкого моющего средства в отсеке для моющих средств не уменьшился.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E d3</b><br><b>ezDispense ОШИБКА 3</b> | <b>Объем кондиционера для белья в отсеке для жидкого кондиционера для белья или жидкого моющего средства не уменьшился.</b><br><b>После добавления кондиционера для белья в отсек для жидкого кондиционера для белья или жидкого моющего средства он оставался там долгое время и затвердел.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательно очистите отсек для кондиционера для белья или жидкого моющего средства, наполните его жидким кондиционером для белья, установите его в лоток и запустите цикл стирки. Если на экране постоянно отображается надпись E d3, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> |



## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 57

РУССКИЙ

| Признаки                         | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E d4<br>ezDispense ОШИБКА 4      | Объем жидкого кондиционера для белья в отсеке для жидкого кондиционера для белья или жидкого моющего средства не уменьшился.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                                             |
| E d5<br>ezDispense ОШИБКА 5      | Объем жидкого моющего средства или кондиционера для белья в отсеке для жидкого кондиционера для белья или жидкого моющего средства не уменьшился.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Позвоните в сервисную службу.</li> </ul>                                                                        |
| Pn<br>ezDispense ОШИБКА ОТКРЫТИЯ | Во время работы стиральной машины лоток был закрыт не полностью.<br><b>Лоток открылся во время работы стиральной машины.</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на лоток до его полного закрытия. Если на экране постоянно отображается надпись Pn, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> |

## Звуки, которые могут возникнуть при эксплуатации

| Признаки    | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стук и лязг | Возможно в барабан попали посторонние предметы, например ключи, монеты или булавки.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Остановите машину, проверьте барабан на наличие посторонних предметов. Если после перезапуска машины шум не прекратился, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> |
| Стук        | При стирке большого количества белья может возникнуть стук. Как правило, это нормально.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Если звук не прекращается, вероятно, возникла разбалансировка машины. Остановите машину и заново распределите загруженное белье.</li> </ul>                   |
|             | Возможно, загруженное белье распределено неравномерно.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Поставьте программу на паузу и заново распределите загруженное белье после разблокировки дверцы.</li> </ul>                                                                                    |

## 58 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признаки        | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вибрирующий шум | <b>Упаковочные материалы не удалены.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите упаковочные материалы.</li> </ul>                                                                                                              |
|                 | <b>Возможно, загруженное белье неравномерно распределено по барабану.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставьте программу на паузу и заново распределите загруженное белье после разблокировки дверцы.</li> </ul>           |
|                 | <b>Не все ножки, предназначенные для выравнивания, надежно и равномерно стоят на полу.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Инструкции по выравниванию устройства приведены в разделе <b>Выравнивание устройства</b>.</li> </ul> |
|                 | <b>Пол не обладает достаточной жесткостью.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте целостность и жесткость пола. См. раздел <b>Требования к месту установки</b>, чтобы правильно выбрать место установки.</li> </ul>      |

## Эксплуатация

| Признаки     | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утечка воды. | <b>Сливные трубы засорены.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите сливную трубу. При необходимости вызовите сантехника.</li> </ul>                                                                       |
|              | <b>Утечка вызвана неправильной установкой или засорением сливного шланга.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите и выпрямите шланг. Регулярно выполняйте проверку и очистку сливного фильтра.</li> </ul> |
|              | <b>Крышка фильтра сливного насоса неправильно установлена.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Повторите установку фильтра сливного насоса.</li> </ul>                                                         |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 59

РУССКИЙ

| Признаки                            | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Машина не работает.                 | <b>Панель управления отключилась по причине отсутствия активности.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку <b>Питание</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | <b>Машина выключена из розетки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что кабель питания надежно вставлен в работающую розетку.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | <b>Отключена подача воды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью откройте кран подачи воды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | <b>Элементы управления не прошли должную настройку.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в правильности установки программы стирки. Закройте дверцу и нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | <b>Дверца открыта.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте дверцу и убедитесь в том, что вещи не зажаты дверцей и не мешают полностью ее закрыть.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | <b>Автоматический выключатель выключен/плавкий предохранитель перегорел.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте автоматический выключатель/плавкий предохранитель домашней электросети. Замените предохранители или включите выключатель. Устройство должно быть подключено к выделенному контуру электросети. После восстановления подачи питания машина возобновит выполнение программы стирки с места остановки.</li> </ul> |
| Машина не работает.                 | <b>Необходимо выполнить сброс системы управления в исходное состояние.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <b>Питание</b>, после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|                                     | <b>Кнопка Пуск/Пауза не была нажата после установки программы.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку <b>Питание</b>, после чего повторите выбор необходимой программы и нажмите кнопку <b>Пуск/Пауза</b>. Если кнопка <b>Пуск/Пауза</b> не будет нажата в течение определенного времени, машина будет выключена.</li> </ul>                                                                                              |
|                                     | <b>Слишком низкое давление воды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте другой кран, находящийся в доме, чтобы убедиться в наличии достаточного давления воды в водопроводе.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | <b>Машина нагревает воду или производит пар.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>В некоторых циклах стирки барабан может на некоторое время останавливаться, чтобы произвести нагрев воды до заданной температуры.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Кнопки не работают должным образом. | <b>Активирована функция Блокировка от детей.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите функцию <b>Блокировка от детей</b> при необходимости.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 60 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признаки                                                      | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дверца не открывается.                                        | <p>После запуска машины дверцу невозможно открыть из соображений безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально. Дверцу можно безопасно открыть после исчезновения символа .</li> </ul> |
| Машина не наполняется водой должным образом.                  | <p><b>Входной фильтр засорился.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что впускные фильтры на клапане наполнения не засорились.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                               | <p><b>Впускные шланги могут быть перекручены.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что впускные шланги не перекручены или не засорены.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                                               | <p><b>Недостаточный объем подаваемой воды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что краны горячей и холодной воды полностью открыты.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                               | <p><b>Шланги подачи горячей и холодной воды перепутаны местами.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединения шлангов подачи воды.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Из машины не сливается вода.                                  | <p><b>Сливной шланг перекручен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что сливной шланг не перекручен.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                                                               | <p><b>Слив расположен выше 1,2 м над уровнем пола.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что сливной шланг расположен не выше 1,2 м над уровнем нижней поверхности устройства.</li> </ul>                                                                              |
| Моющее средство подается не полностью или не подается совсем. | <p><b>Используется слишком много моющего средства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Следуйте рекомендациям производителя моющего средства.</li> </ul>                                                                                                                              |
|                                                               | <p><b>Фильтр сливного насоса может засориться.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите сливной фильтр.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Цикл стирки длится дольше обычного.                           | <p><b>Загружен слишком малый объем.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавьте еще вещи, чтобы машина могла равномерно распределить нагрузку.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                               | <p><b>Тяжелые вещи перемешиваются с более легкими.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы машина могла равномерно распределять нагрузку при вращении, старайтесь стирать вещи примерно одинакового веса.</li> </ul>                                                                |
|                                                               | <p><b>Белье распределено неравномерно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если вещи запутались, разложите их равномерно вручную.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Окончание цикла отложено                                      | <p><b>Обнаружено неравномерное распределение нагрузки или включена программа удаления пены.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормально. Остаток времени, показанный на дисплее, является только приблизительным. Фактическое время может варьироваться.</li> </ul>             |

## Качество стирки

| Признаки              | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плохое удаление пятен | <p><b>Ранее приобретенные пятна.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На ранее постиранных вещах могут оставаться приобретенные пятна. Эти пятна может быть трудно удалить. Для удаления пятен может потребоваться ручная стирка или предварительная обработка.</li> </ul>                                                                                                 |
| Появление пятен       | <p><b>Отбеливатель или смягчитель добавлены слишком рано.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсек в раздаточном лотке переполнен. Это приводит к ускоренному добавлению отбеливателя или смягчителя. Всегда отмеряйте необходимое количество отбеливателя или кондиционера для предотвращения излишков.</li> <li>Медленно закройте лоток для моющих средств.</li> </ul> |
|                       | <p><b>Отбеливатель или смягчитель был добавлен непосредственно в загруженное белье в барабане.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обязательно используйте лоток для моющих средств, чтобы отбеливатель или смягчитель распределились правильным образом в необходимое время программы.</li> </ul>                                                                        |
|                       | <p><b>Белье не рассортировано должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы предотвратить окрашивание, необходимо стирать белье темных цветов отдельно от светлого и белого белья.</li> <li>Не стирайте вещи с высокой степенью загрязнения вместе с вещами легкой степени загрязнения.</li> </ul>                                                           |
| Образование складок   | <p><b>Выгрузка из машины не проведена должным образом.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вынимайте вещи из машины сразу после завершения программы стирки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                       | <p><b>Перегрузка машины.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Разрешается загружать машину полностью, однако барабан не должен быть плотно забит вещами. Дверца машины должна закрываться без затруднений.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                       | <p><b>Шланги подачи горячей и холодной воды перепутаны местами.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Полоскание горячей водой может привести к образованию складок на белье. Проверьте соединения шлангов подачи воды.</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                       | <p><b>Скорость отжима может быть слишком высокой.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите скорость отжима в соответствии с типом загруженного белья.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

## 62 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Запах

| Признаки                           | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запах плесени или грибка из машины | <b>Внутренняя часть машины не очищена должным образом.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулярно используйте функцию <b>Очистка барабана</b>.</li> </ul>                                                                                                        |
|                                    | <b>Запахи могут возникнуть, если сливной шланг установлен неправильно и вызывает сифонирование (вода течет обратно в стиральную машину).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При установке сливного шланга убедитесь, что он не перекручен или не забит.</li> </ul> |
|                                    | <b>Если лоток для моющего средства не очищается, причиной запаха может стать плесень и посторонние загрязнения.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Извлеките и очистите лоток для моющих средств, особенно верх и низ отсека для лотка.</li> </ul>                 |

### ezDispense

| Признаки                                                                                                        | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продолжает отобразиться уведомление о необходимости заполнения после добавления моющего средства/ кондиционера. | <b>Моющее средство / кондиционер накопился на датчике уровня жидкости.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Откройте крышки отсеков и очистите внутреннюю поверхность отсеков <b>ezDispense</b> теплой водой. Для удаления остатков используйте мягкую щетку. В случае постоянного отображения уведомления о необходимости заполнения <b>Refill Alarm</b> обратитесь в сервисный центр.</li> </ul> |
|                                                                                                                 | <b>Количество моющего средства / кондиционера недостаточно для обнаружения датчиком.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Залейте моющее средство / кондиционер в отсек до отметки <b>MAX</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Распределилось слишком мало/много моющего средства или кондиционера для белья.                                  | <b>Может потребоваться изменение настроек распределяемого объема по умолчанию.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте и измените настройки распределяемого объема по умолчанию.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 63

РУССКИЙ

| Признаки                                                                                                   | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лоток ezDispense не распределяет моющее средство / кондиционер.                                            | <b>Функция ezDispense отключена.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включите функцию <b>ezDispense</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | <b>Вентиляционные отверстия заблокированы.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите вентиляционные отверстия на крышках отсеков теплой водой.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                                                                                            | <b>Моющее средство или кондиционер в отсеках ezDispense затвердел.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите отсеки <b>ezDispense</b> и замените моющее средство или кондиционер.</li> </ul>                                                                                 |
| Во время цикла полоскания образуется пена, а после стирки на одежде присутствуют остатки моющего средства. | <b>При полоскании использовалось моющее средство.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что моющее средство / кондиционер используются правильно. (справа: моющее средство / слева: кондиционер)</li> </ul>                                                            |
| После стирки на ткани остается налет.                                                                      | <b>Вам необходимо очистить внутреннюю часть системы ezDispense.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании жидкого моющего средства в обоих раздаточных лотках обязательно запустите функцию <b>чистка форсунок ezDispense</b> заранее.</li> </ul>                   |
| Из отсеков ezDispense вытекает моющее средство или кондиционер.                                            | <b>Очистку отсека ezDispense необходимо производить в горизонтальном положении.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Утечка происходит при наклоне отсека <b>ezDispense</b>. Выдвигайте и задвигайте отсек <b>ezDispense</b> медленно, придерживая его обеими руками.</li> </ul> |
|                                                                                                            | <b>Крышка закрыта не полностью.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Надежно закройте крышки отсеков <b>ezDispense</b>. Будьте осторожны, не потеряйте крышки.</li> </ul>                                                                                                        |

## Сушка

| Признаки            | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неполадки при сушке | <b>Проверьте кран подачи воды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не кладите слишком много белья. Убедитесь, что слив работает нормально, чтобы с белья стекало достаточно воды. Белья слишком мало для правильного переворачивания. Добавьте несколько полотенец.</li> <li>Закройте кран подачи воды.</li> </ul> |

## 64 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признаки                                                        | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Слишком большая продолжительность сушки.</b>                 | <b>Низкая температура окружающей среды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что температура находится в пределах допустимого диапазона.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Качество стирки слишком низкое или неудовлетворительное.</b> | <b>Вода не подается должным образом. Вода используется для автоматической очистки фильтра для удаления ворсинок на барабане во время сушки.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удостоверьтесь, что кран подачи воды открыт.</li> </ul> |
|                                                                 | <b>Вода не сливается должным образом.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удостоверьтесь, что сливной фильтр не засорен.</li> </ul>                                                                                                     |
|                                                                 | <b>Устройство перегружено.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте максимальный объем загрузки для выбранной программы. При необходимости добавьте программу сушки по времени.</li> </ul>                                         |
|                                                                 | <b>Скорость отжима слишком низкая.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите самую высокую скорость отжима, допустимую для программы стирки.</li> </ul>                                                                              |
| <b>Из задней стенки машины выходит теплый воздух.</b>           | <b>Данный прибор использует теплый воздух для сушки белья.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Теплый воздух сушит белье и затем выходит через заднюю стенку прибора.</li> </ul>                                                        |



## Wi-Fi

| Признаки                                                   | Возможная причина и решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi. | <b>Пароль для Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, удалите ее, а затем зарегистрируйте свой прибор в <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                            | <b>Передача мобильных данных для вашего смартфона включена.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите функцию <b>Мобильные данные</b> своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                |
|                                                            | <b>Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                            | <b>Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддерживаются только маршрутизаторы с частотой 2,4 ГГц. Установите беспроводной маршрутизатор на частоту 2,4 ГГц и подключите к нему прибор. Для проверки частоты маршрутизатора обратитесь к интернет-провайдеру или изготовителю маршрутизатора.</li> </ul> |
|                                                            | <b>Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.</li> </ul>  |

РУССКИЙ

## Дополнительная информация

### Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной на боковой части корпуса устройства.  
Формат даты: мм/гггг.

### Информация о сертификации

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

**Для заметок**



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

# КІР ЖУҒЫШ МАШИНА ЖӘНЕ КЕПТІРГІШ

---



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

**ҚАЗАҚША**

TW4V9RD9E

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

<https://masternix.ru/>

# МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ..... | 3 |
| АБАЙЛАҢЫЗ.....                                   | 3 |

## ОРНАТУ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары..... | 9  |
| Орнату орнына қойылатын талаптар.....       | 12 |
| Құрылғыны қаптамасынан шығару .....         | 13 |
| Құрылғының деңгейін туралау .....           | 14 |
| Су беру шлангісін қосу .....                | 16 |
| Ағызу шлангісін орнату.....                 | 18 |

## Пайдалану

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Пайдалануға шолу .....                       | 19 |
| Басқару панелі .....                         | 21 |
| Жуылатын киімді дайындау .....               | 24 |
| Жуғыш құралдар мен жұмсартқыштарды қосу..... | 25 |
| Бағдарлама кестесі.....                      | 29 |
| Құрғату бағдарламасы .....                   | 34 |
| Қосымша опциялар мен функциялар.....         | 37 |

## СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| LG ThinQ қолданбасы ..... | 43 |
| Smart Diagnosis .....     | 45 |

## Техникалық қызмет көрсету

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Әр жуудан кейін тазалау.....                                                | 47 |
| Құрылғыны жүйелі түрде тазалау және төтенше жағдай кезінде суды шығару..... | 48 |

## АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Сервис Орталығына Жүгінер алдында ..... | 52 |
|-----------------------------------------|----|

## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауыпсыз немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

### Қауіпсіздік шараларын сақтау туралы хабарламалар



Бұл таңбамен, жоғары қауіптілікке байланысты, іс-әрекеттер белгіленген. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



#### АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



#### ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда, жеңіл жарақатқа немесе өнімнің бұзылуына алып келеді.

### АБАЙЛАҢЫЗ



#### АБАЙЛАҢЫЗ

Өрт, тоқ соғу немесе бұйымды пайдалану кезінде жарақат алу қауіптілігін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын ұстану керек.

### Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам

## 4 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.
- Қуат сымы зақымдалса, өндірушіге, қызмет көрсететін орталыққа немесе білікті мамандарға жүгініңіз.
- Құрылғымен бірге берілген құбыршек жиынтығын немесе жаңа құбыршекті пайдаланыңыз. Ескі құбыршектерді қайта пайдалану судың ағуына және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Желдету тесіктерін кілеммен жаппаңыз.
- Бұл құрылғыны тек үй шаруашылығында ғана пайдалану керек.
- Кіріс су қысымының көрсеткіші 50-ден 800 кПа шегінде болуы тиіс.

### Ең көп сыйымдылық

Құрғақ киімдерге арналған кейбір циклдерде қолданылатын максималды сыйымдылық – **Жуу (10,5 кг)/Кептіру (7 кг)**.

Әрбір жуу бағдарламасы үшін ұсынылған максималды сыйымдылық әртүрлі болуы мүмкін. Жақсы жуылуы үшін **ПАЙДАЛАНУ** тарауындағы **Бағдарлама кестесін** ашып, толық ақпарат алыңыз.

### Кептіру барабанын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы

- Машинада жуылмаған бұйымдарды кептірмеңіз.
- Аспаздық майы, өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, терпентин, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен кірлеген бұйымдар машинада кептіруден бұрын қосымша мөлшердегі жуғыш құрал салынып, ыстық суда жуылуы керек.
- Машинаны кептіру циклын аяқтағанға дейін қызып кетуді болдырмау үшін, барлық киім-кешекті тез алып тастап қана өшіруге болады.
- Көбік резеңке (латекс резеңке), душ телпектері, су өткізбейтін тоқыма өнімдері, артқы жағы резеңке бұйымдар және киімдер

немесе кеуекті резеңке төсемдерімен толтырылған жастықшалар сияқты бұйымдар осы машинада кептірілмеуі керек.

- Мата жұмсартқыштар немесе соған ұқсас өнімдер мата жұмсартқыш нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Оттық және сіріңке сияқты барлық нәрселерді қалталардан алып тастаңыз.
- Жуған кезде өнеркәсіптік тазартқыш химикаттар қолданылған заттар машинада кептірілмеуі керек.

## Орнату

- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны қауіпсіз тасымалдау үшін екі немесе одан көп адам қажет.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Қуат ашасы розеткаға толық кіріп тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғыны көп орынды розеткаларға, қуат тақталарына немесе ұзартқыш қуат кабеліне қоспаңыз.
- Құрылғымен берілген қуат ашасын өзгертпеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, білікті электр маманына дұрыс розетканы орнатуға мүмкіндік беріңіз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерлендіру/жерге тұйықтау өткізгішіне (жерлендіру қадасына) ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерлендірілген/жерге тұйықталған тиісті саңылаулы розеткаға жалғануы керек.
- Жабдықты жерге тұйықтау өткізгішін қате жалғау электр тоғының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс

## 6 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

тұйықталғанына сенімді болмасаңыз, білікті электрші немесе қызмет көрсету қызметкерімен тексеріңіз.

- Бұл құрылғы есігінің толық ашылуына кедергі келтіретіндей құлыпталатын, сырғымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына орнатылмауы тиіс.

### Пайдалану

- Құрылғыны қолданғанда, басқару панелін басу үшін өткір заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының панелдерін шешуге және бөлшектеуге тыйым салынады.
- Құрылғының қандай да бір бөлшегін жөндеуге немесе ауыстыруға тыйым салынады. Егер осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмесе, барлық жөндеу және қызмет көрсету әрекеттерін білікті қызмет көрсету қызметкері орындауы қажет. Тек өкілетті зауыттық бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Құрылғының есігі ашық болғанда есікті төмен қарай қатты баспаңыз.
- Үй жануарларын құрылғының ішіне салмаңыз.
- Осы машинада киімдерді немесе төсек жаймаларынан басқа, кілемдерді, алашаларды, аяқ киімдерді немесе үй жануарларының жабындарын, жұмсақ ойыншықтарды не қандай да бір басқа заттарды жумаңыз.
- Құрылғының астындағы және айналасындағы аймаққа мамық, қағаз, шүберек, химикаттар т.б. сияқты жанғыш заттарды жақындатпаңыз.
- құрылғының есігін ашық қалдырмаңыз. Балалар есігіне асылып не ішіне өрмелеп кіріп, жарақат алуы немесе машинаны зақымдауы мүмкін.
- Жанғыш не жарылғыш заттармен (балауыздар, балауыз еріткіштері, май, бояу, бензин, майсыздандырғыш, құрғақ тазалау еріткіштері, керосин, бензин, дақ кетіргіш, скипидар, өсімдік майы, аспаздық майы, ацетон, спирт, т.б. сияқты) тазаланған, жуылған, малынған немесе шашыраған бұйымдарды



салмаңыз, жумаңыз не кептірмеңіз. Осы талапты сақтамау өртке не жарылысқа себеп болуы мүмкін.

- Тез тұтанатын немесе жанғыш заттарды (эфир, бензол, спирт, химикат, сұйытылған газ, жанғыш аэрозоль, бензин, сұйылтқыш, мұнай, инсектицид, ауа тазартқыш, косметика және т.б.) құрылғының жанында пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ұстамаңыз. Барабанның толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Жоғары температуралы бағдарлама барысында есікті ұстамаңыз.
- Құрылғыдан су аққан немесе су басқан жағдайда, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Үзілген немесе жарылған жағдайда, шлангілер мен клапандардың қысымын азайту және су ағып кетпеуі үшін су құбырының крандарын өшіріңіз. Құю шлангілерінің жағдайын тексеріңіз; олар 5 жылдан кейін ауыстырылуы керек.
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз.
- Жылдың суық мезгілінде су ағызу құбыршегі не кіріс құбыршегі қатып қалса, оны тек еріткеннен кейін пайдаланыңыз.
- Барлық жуу құралдарын, жұмсартқыштарды және ағартқыштарды балалардың қол жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Жуу барысында құрылғыдан аққан суды ұстамаңыз.
- Дренаж дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Егер су тиісті түрде ағызылмаса, Сіздің еденіңізді су басуы мүмкін.
- Ауа температурасы жоғары, ал су температурасы төмен болғанда, конденсация болуы мүмкін және осылайша еден суланады.
- Қуат ашасының байланысқан жерлерінен кір немесе шаңды сүртіңіз.

## 8 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

---

### Қызмет көрсету

- Құрылғыны тазалаудың алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Басқару параметрлерін ӨШІРУЛІ күйіне немесе күту режиміне орнатсаңыз, бұл құрылғыны қуат көзінен ажыратпайды.
- Кез келген ылғалды және шаңды толығымен кетіргеннен соң, саңылаулы розеткаға қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.
- Оны тазалау үшін құрылғының ішіне не сыртына су бүркімеңіз.
- Құрылғыны тоқтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, саңылаулы розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Құрылғыны тек LG Electronics сервистік орталығынан білікті сервистік қызметкерлер ғана бөлшектеуі, жөндеуі немесе түрлендіруі тиіс. Құрылғыны басқа жерге жылжытсаңыз және орнатсаңыз, LG Electronics ақпарат орталығына хабарласыңыз.

### Тастау

- Ескі құралды жоюдан бұрын ашаны шығарып алыңыз. Әрі қарай пайдаланудың алдын алу үшін құрылғының артындағы кабельді кесіп тастаңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Ішіне қамалып қалатын балаларға немесе кішкентай жануарларға төнетін қаупті болдырмау үшін, осы құрылғыны утилизациялау немесе тастау алдында есікті алып тастаңыз.

# ОРНАТУ


## Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары

ҚАЗАҚША

### ЕСКЕРТПЕ


- Құрылғы сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

### Алдыңғы көрініс

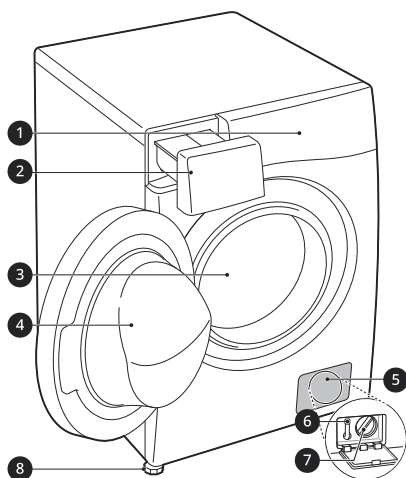

- Басқару панелі
- Жуғыш құралдың мөлшерлеу тартпасы
- Барабан
- Есік
- Қақпақ
- Ағызу тығыны
- Ағызу сорғысының сүзгісі
- Реттелмелі аяқтар

### Артқы көрініс

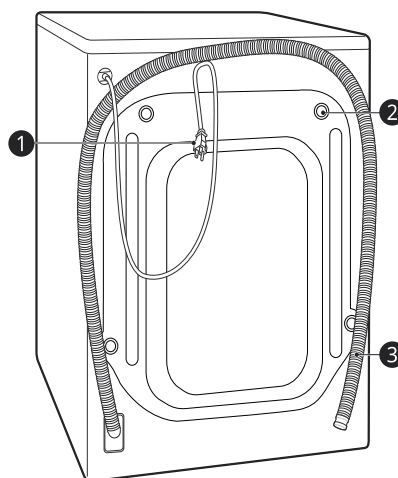


- Қуат ашасы
- Тасымалдау бұрандалары
- Ағызу шлангісі

## 10 ОРНАТУ

### Техникалық сипаттамалар

| Моделі            | TW4V9RD9E         |
|-------------------|-------------------|
| Электр қуаты      | 220-240 В~, 50 Гц |
| Машинаның салмағы | 73 кг             |

#### Өлшемі(мм)

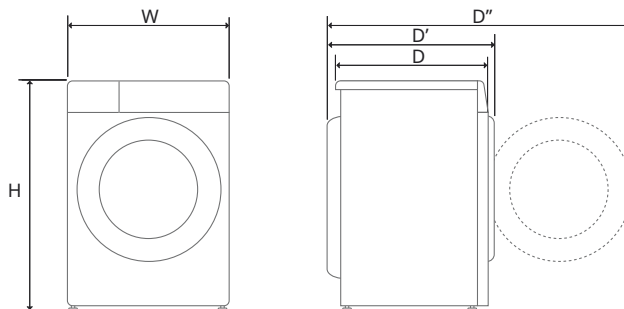






|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 565 | D'' | 1100 |
| H | 850 | D' | 620 |     |      |

# A

более подробная информация приведена на этикетке «Энергетической эффективности» на корпусе стиральной машин.

## Аксессуарлар

\*1 Қамтылған аксессуарлар сіз сатып алған үлгіге қарай әртүрлі болуы мүмкін.
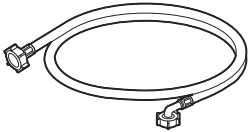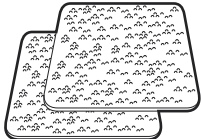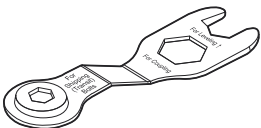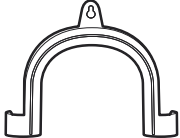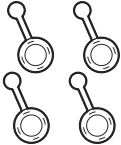
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Салқын су беру шлангісі</p>                                            |  <p>Сырғанауға қарсы қабаттар*1</p>                             |
|  <p>Сомын кілті</p>                                                        |  <p>Ағызу шлангісін бекітуге арналған шынтақ<br/>кронштейні</p> |
|  <p>Тасымалдау бұрандасының саңылауларын<br/>жабуға арналған қақпақтар</p> |  <p>Тұтқа скобасы*1</p>                                        |

ҚАЗАҚША

## 12 ОРНАТУ

### Орнату орнына қойылатын талаптар


Құрылғыны орнату алдында, құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін келесі ақпарат тексерілуі тиіс.

#### Орнату орны

- Бұл құралды айналдыру циклі кезіндегі дірілді азайту үшін қатты төсемге орнату қажет. Бетон еден ағаш тақтайлары немесе кілем жабынына қарағанда сығу циклі кезінде әлдеқайда аз дірілге бейім болатындықтан жақсы болып табылады.
- Құрылғыны газ плитасының немесе көмір жағатын пештің арасына орнатуға мәжбүр болсаңыз, плитаға немесе пешке қарайтын жағы алюминий жұқалтырмен қапталған оқшаулағышты (850 X 600 мм) екі құрылғының арасына салыңыз.
- Құрылғы орнатылғанда, оның ақаулық жағдайында маманға оңай қолжетімді екендігін тексеріңіз.
- Құрылғыны орнату кезінде құрылғының тұрақтылығын қамтамасыз ететін транзиттік бұранданың сомын кілті арқылы барлық төрт аяқты реттеңіз.

#### Еденге орнату

Су беру шлангілері, ағызу шлангісі және ауа ағыны үшін жеткілікті саңылауды қамтамасыз ету үшін құрылғының бүйірінен кемінде 20 мм және артынан 100 мм ең аз саңылау жүргізіңіз. Қабырғада, есіктер немесе еденде қажетті саңылауларды үлкейте алатын молдингер бар екеніне көз жеткізіңіз.

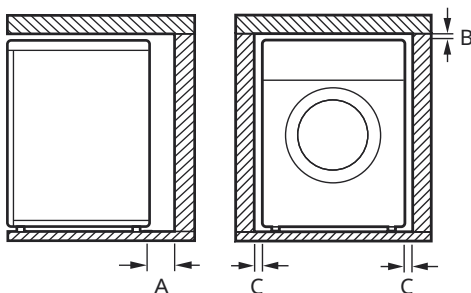

| Index | Саңылау (мм) |
|-------|--------------|
| A     | 100          |
| B     | 5            |
| C     | 20           |

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Бұл құрылғы тек үй жағдайындағы тұрмыстық мақсаттарға ғана пайдаланылуы тиіс және тасымалы түрде пайдаланылмауы қажет.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Тегіс емес еденді құрылғының астына ағаш бөліктерін, картондарды немесе соларға ұқсас материалдарды қойып тегістемеңіз.

### Ағаш едендер (аралық тіреуіштері жоқ едендер)

Құрылғыны ағаш еденге орнатқан кезде шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікті азайту үшін резеңке сақиналарды пайдаланыңыз. Еден жабынының ағаш немесе аспалы түрі шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікке, қателер мен ақаулықтарға ықпал етуі мүмкін.

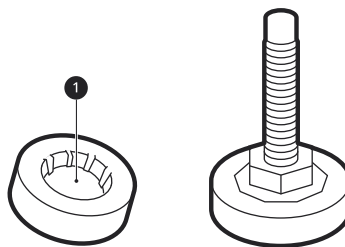

- Дірілді азайту үшін кемінде екі еден бағанына бұрандалармен бекітілген құрылғының әрбір реттелетін аяғына қалыңдығы кемінде 15 мм **1** резеңке қақпақтарды орналастыруды ұсынамыз.
- Егер мүмкін болса, құрылғыны едені әлдеқайда тұрақтырақ болатын бөлменің бір бұрышына орнатыңыз.

- Дірілді азайту үшін резеңке сақиналарды кигізіңіз.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер құрылғы тұрақсыз еденде (мысалы, ағаш еденде) орнатылса, тұрақсыз еденде орнатуға байланысты туындаған шығындарға кепілдік қолданылмайды.

## ЕСКЕРТПЕ

- Резеңке сақиналарды (бөлшек № **4620ER4002B**) LG қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

- Құрылғыны аша оңай қолжетімді болатындай етіп орналастырыңыз.

- Розетка құрылғының әр жағынан 1 метр шамасындағы қашықтықта болуы керек.

## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны жөндеу білікті маман тарапынан орындалуы керек. Тәжірибесіз адам орындаған жөндеу жұмысы жарақатқа немесе қауіпті ақаулыққа себеп болуы мүмкін. LG жөндеу жөніндегі жергілікті өкіліне хабарласыңыз.
- Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған тиісті саңылаулы розеткаға жалғануы керек.

ҚАЗАҚША

## Желдету

- Құрылғының айналасындағы ауа айналымына кілем, алаша т.б. кедергі болмайтынын тексеріңіз.

## Қоршаған орта температурасы

- Кір жуғыш машинаны температура нөлден төмен түсуі ықтималы бар бөлмелерге орнатпаңыз. Қатып қалған шлангілер мұз қысымымен жарылуы мүмкін. Қату деңгейінен төмен температурада электрондық басқару блогы зақымдануы мүмкін.
- Құрылғы қыс мезгілінде жеткізіліп, температура нөлден төмен болса, құрылғыны пайдаланудан бұрын, оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа қойыңыз.

## Электр желісіне қосылу


- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғының ашасын ажыратып, су жеткізуді өшіріңіз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.

## Құрылғыны қаптамасынан шығару

### Құрылғыны көбікті негізден көтеру

\* Бұл мүмкіндік сатып алынған модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Картон мен тасымалдау материалын алып тастағаннан кейін құрылғыны көбік негізден көтеріңіз.

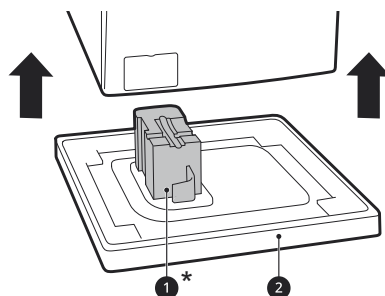

- Барабан тірегінің **1\*** негізбен бірге шығуын және құрылғының астында қалып қоймауын тексеріңіз.
- Картон негізді **2** алып тастау үшін құрылғыны жатқызу керек болса, құрылғының қапталын әрқашан қорғаңыз және оны абайлап

## 14 ОРНАТУ


бүйірімен жатқызыңыз. Құрылғыны алдыңғы не артқы бетімен жатқызуға болмайды.

- Тасымалдау болттары қайта орнатылды.
- Қуат сымы құрылғының артқы панеліне бекітілген.

### Тасымалдау болт жинағын алып тастау


Құрылғының қатты дірілін және сынуын болдырмау үшін тасымалдау болттары мен бекіткіштерді алыңыз.

- 1 Төменгі екі тасымалдау болттарынан ①, бастап, барлық тасымалдау болттарын сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы толығымен босату үшін кілтін (жиынтыққа кіреді) пайдаланыңыз.

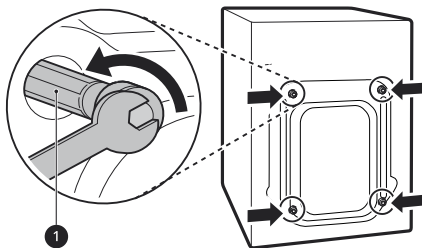

- 2 Болттарды тартып шығарып отырып, оларды айналдырып, алып тастаңыз.

- 3 Ұя қақпақшаларын орнатыңыз.
  - Керек-жарақтар жинағына қосылған немесе артқы жағына бекітілген саңылау қақпақтарының ② орнын анықтаңыз.

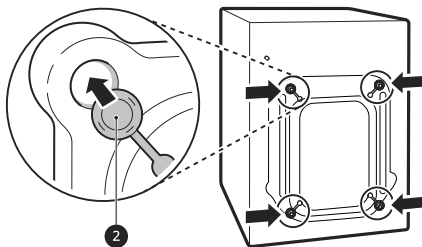

### ЕСКЕРТПЕ

- Тасымалдау болттары мен бекіткіштерді кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Сынуды болдырмау үшін осы құралды төменде көрсетілгендей тасымалдаңыз:

### Құрылғының деңгейін туралау

#### Деңгейін тексеру

Құрылғының үстіңгі бетінің жиектерін диагональді бағытта итергенде, құрылғы жоғары не төмен жылжытуға болмайды (екі бағытты да тексеріңіз).

- Егер құрылғының үстіңгі бетін диагональді бағытта итергенде, шайқалса, аяқтарын қайта тексеріңіз.
- Орнатқаннан кейін құрылғының өте жақсы тураланғанын тексеріңіз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Ағаш немесе аспалы едендер шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікке ықпал етуі мүмкін. Шамадан тыс шу мен дірілді тоқтату немесе азайту үшін ағаш еденді күшейту немесе бекіту туралы мәселені қарастыру қажет болуы мүмкін.


### Аяқтарын реттеу және туралау

Құрылғы орнатылған кезде, құрылғы түзу және дәл тураланған болуы қажет. Құрылғы тиісті деңгейде тураланбаса және түзу болмаса, құрылғы зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- 1 Еден түзу болмаса, деңгейін реттейтін аяқты қажетінше бұраңыз.
  - Аяқ астына ағаштан жасалған бұйымдарды және т.б. салмаңыз.




- Барлық төрт аяқтың орнықты екеніне және еденге тиіп тұратынына көз жеткізіңіз.

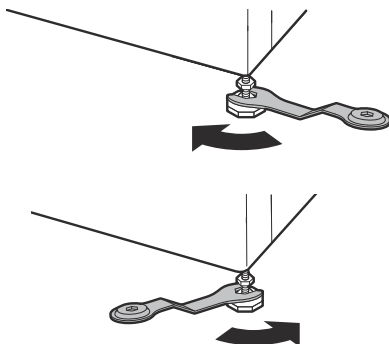


### ЕСКЕРТПЕ

- Осы модельмен пайдалану үшін LG Electronics компаниясымен әзірленбеген болса, кір жуғыш машинаны іргеде, тұғырға немесе жер үсті бетіне орнатпаңыз.

- 2 Тегістікті өлшейтін аспаптың ❶ көмегімен құрылғының дәл тегіс орналасқанын тексеріңіз.

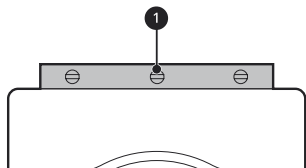

- 3 Деңгейін реттейтін аяқты құрылғының төменгі жағына қарсы сағат тіліне қарсы бұрау арқылы ❷ бөгеткіш сомындармен бекітіңіз.

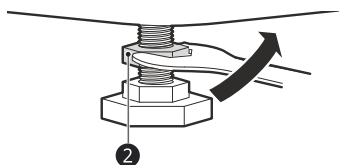

- 4 Құрылғының төменгі жағындағы барлық бөгеткіш сомындардың дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыны дұрыс орналастыру және тегіс етіп қою ұзақ, тұрақты және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- Құрылғы 100 % көлденең орналасып, тегіс қатты еденде тік қалыпта тұруы керек.
- Жүктеме әсерінен оның бұрыштары әрі-бері «шайқалмауы» керек.
- Құрылғы аяқтарының ылғалдануына жол бермеңіз. Әйтпесе бұл дірілді не шуды тудыруы мүмкін.

ҚАЗАҚША

### Сырғанауға қарсы қабаттарды пайдалану


Бұл мүмкіндік сатып алынған модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Егер құрылғыны тайғақ беткейге қойсаңыз, ол артық діріл әсерінен жылжуы мүмкін. Дұрыс емес орналастыру шу мен дірілді тудыруы мүмкін. Мұндай жағдай орын алғанда, сырғанауға қарсы қабаттарды тегістеуші аяқтардың астына орнатып, деңгейді реттеңіз.

- 1 Сырғанауға қарсы қабаттарды бекіту үшін еденді тазалаңыз.
  - Бөгде заттар мен ылғалды кетіріп, тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер ылғал сақталып қалса, сырғанауға қарсы қабаттар сырғанауы мүмкін.
- 2 Құрылғыны орнату орнына орналастырғаннан кейін деңгейді реттеңіз.
- 3 Сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ бетін ❶ еденге қойыңыз.
  - Сырғанауға қарсы қабаттарды алдыңғы аяқтардың астына орнату ең тиімді әдіс болып табылады. Егер төсемдерді алдыңғы аяқтардың астына орналастыру

## 16 ОРНАТУ

қиын болса, оларды артқы аяқтарының астына қойыңыз.

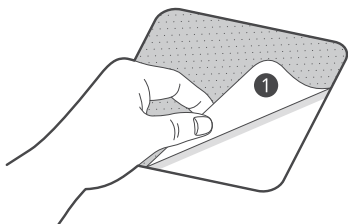

- 4** Құрылғыны сырғанауға қарсы қабаттарға қойыңыз.
- Сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ жағын **1** құрылғының аяқтарына бекітпеңіз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Қосымша сырғанауға қарсы қабаттар LG Electronics қызмет көрсету орталығында қолжетімді.

## Су беру шлангісін қосу

### Қосылу бойынша ескертпе

- Су қысымы **50 кПа** және **800 кПа** (0,5 – 8,0 кгк/см<sup>2</sup>) арасында болуы керек. Егер су қысымы **800 кПа**-дан асатын болса, қысымды азайту құрылғысы орнатылуы керек.
- Су көзінің шлангісін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, қажет болған жағдайда, су көзінің шлангісін ауыстырыңыз.


### ЕСКЕРТПЕ

- Су көзінің шлангісін қатты тартпаңыз немесе кіріс клапандарды тарту үшін механикалық құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Су келтіру көзіне қосу үшін кері ағынға ешқандай қосымша қорғаудың қажеті жоқ.

## Резеңке тығыздағышты тексеру

Су көзінің шлангісімен бірге екі резеңке тығыздағыш **1** беріледі. Су ағып кетпеуі үшін соларды пайдалану керек. Крандарға келетін қосылым мықтап бекітілген.


- Су көзінің шлангісіне бекіту үшін, көп тісті қысқыш сияқты механикалық құрылғыларды пайдаланбаңыз. Су көзі шлангісінің майысқан ұшы құрылғыға жалғанғанын тексеріңіз.

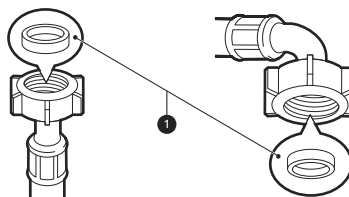

## Шлангіні су құбырының кранына жалғау


### Винт тәрізді шлангіні кертгі бар кранға жалғау

Су беру шлангінің жалғағышын су беру кранына бұрап кіргізіңіз.

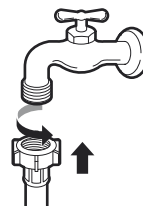


### Винт тәрізді шлангіні керткісз кранға жалғау


- 1** 4 бекіту бұрандасын босатыңыз **1**.

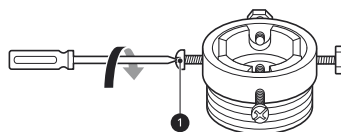


- 2** Кран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса **2**, шектегіш планканы алып тастаңыз.

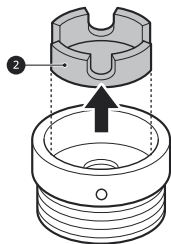


- 2** Кран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса **5**, шектегіш планканы алып тастаңыз.

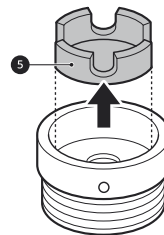


- 3** Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей жасау үшін, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. 4 бекіту бұрандасын бекітіңіз.

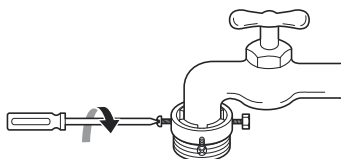

- 3** Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей жасау үшін, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. Төрт бекіту бұрандасын және адаптер сақиналы тілімін бекітіңіз.

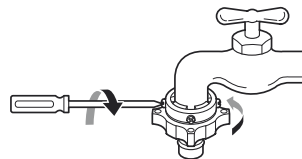


- 4** Шлангідегі резеңке тығыздауыш кранға толығымен сәйкес ендірілгенше, **3** кіріс шлангісін тігінен итеріп, оны оңға қарай бұрау арқылы шлангіні қатайтыңыз.

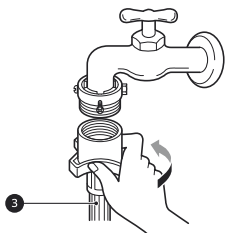


#### Қысқыш шлангты бұрандасыз кранға жалғау

- 1** Адаптер шайбасын алып тастап, **4** 4 бекіткіш бұранданы босатыңыз.

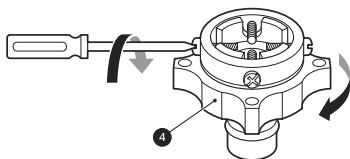

- 4** Жалғағыш ысырмасының тілін тартып **6**, кіріс шлангісін адаптерге итеріп, қосқыш ысырмасы тілін босатыңыз. Адаптердің орнына құлыпталғанына көз жеткізіңіз.

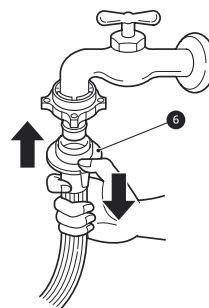


#### ЕСКЕРТПЕ

- Су беру шлангісін су кранына жалғағаннан кейін су жолдарындағы бөгде заттарды (лас, құм, жаңқалар және т.б.) шайып шығару үшін су кранын қосыңыз. Суды шелекке ағызыңыз және су температурасын тексеріңіз.

## 18 ОРНАТУ

### Шлангіні құрылғыға жалғау

Беру шлангісін құрылғының артқы жағындағы су кірісі клапанына бұраңыз.


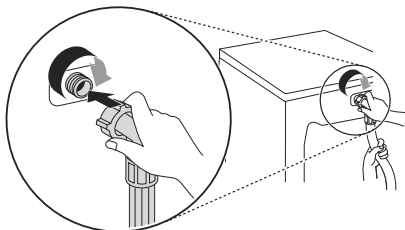


- Шлангіні бір су кірісі бар модельдерге арналған ыстық су берісіне жалғамаңыз. Тек суық су беруге жалғаңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Қосылымды аяқтағаннан кейін су шлангіден ақса, аталған қадамдарды қайталап шығыңыз. Су беру үшін ең қарапайым кранды пайдаланыңыз. Кран төртбұрышты не тым үлкен болған жағдайда, кранды адаптерге енгізбес бұрын шектегіш планканы алып тастаңыз.
- Шлангінің бүгілмегеніне және қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.

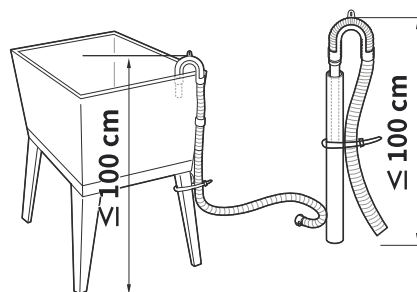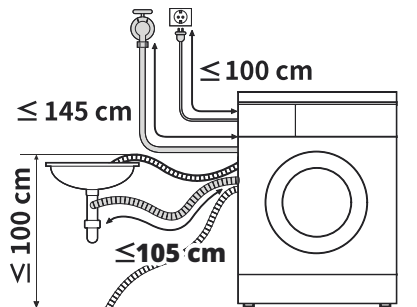


- Егер суды ағызу шлангісі тым ұзын болса, оны құрылғыға қайта апармаңыз. Бұл қалыптыдан тыс шу тудырады.
- Суды ағызу шлангісін кранға орнатқан кезде оны керткіпен мықты бекітіңіз.

### Ағызу шлангісін орнату

#### Шынтақ кронштейннің көмегімен ағызу шлангісін орнату

Су ағызу шлангісі еденнен **100 см-ден** жоғары орналаспауы керек. Құрылғыдағы су ақпауы немесе баяу ағуы мүмкін.

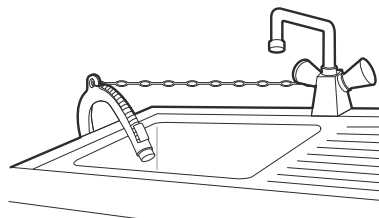

# Пайдалану

## Пайдалануға шолу

### Құрылғыны пайдалану


Бірінші рет жуудан бұрын, **Хлопок (Мақта)** жуу бағдарламасын таңдап, жуғыш құралдың жарты мөлшерін қосыңыз. Құрылғыны кір салмай іске қосыңыз. Бұл өндіру барысында қалып қалған барабандағы қалдықтарды және суды кетіреді.

- 1 Киімдерді материал түрі, ластану деңгейі, түс және жүктеме өлшемі бойынша қажетінше сұрыптаңыз.

- 2 Есікті ашып, құрылғы ішіне заттарды салыңыз.

#### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Есікті жаппас бұрын, барлық киімдер мен заттар ванна ішінде екеніне көз жеткізіңіз және есік жабық болған кезде есіктің резеңке тығыздағышының үстіне салмайды. Бұл талапты орындамау есік тығыздағышы мен киімнің зақымдануына әкеледі.

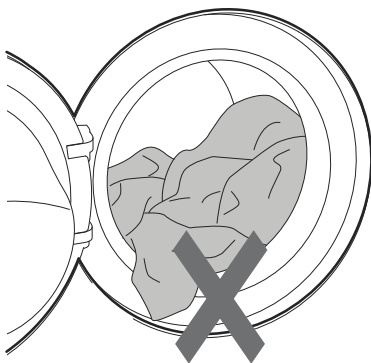


- 3 Есікті жабыңыз.

#### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Киімнің және есік тығыздағышының зақымдалуына жол бермеу үшін иілгіш есік


тығыздағышының төсемінен заттарды алып тастаңыз.

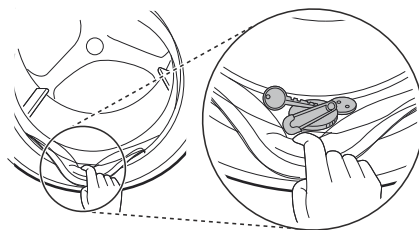

ҚАЗАҚША

- 4 Тазалау өнімдерін немесе жуғыш құралдарды және жұмсартқыштарды қосыңыз.

- Жуғыш құрал мөлшерлеуішіне жуғыш құралдың тиісті мөлшерін құйыңыз. Қаласаңыз, мөлшерлеуіштің сәйкес бөлімдеріне мата жұмсартқыш құйыңыз.

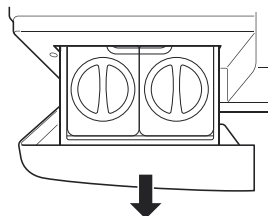

- 5 Құрылғыны іске қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.




- 6 Қажетті циклді таңдаңыз.

- Цикл түймесін қайталап басыңыз немесе қажетті цикл таңдалғанша, цикл таңдау тұтқасын бұраңыз.
- Енді жуу температурасын және айналдыру жылдамдығын таңдаңыз.

## 20 Пайдалану

Матаға күтім көрсету белгісіне назар аударыңыз.

- Бағдарламаны таңдаусыз **Бастау/Кідірту** түймесін басу әдепкі параметрлерді пайдаланып, **Хлопок (Мақта)** бағдарламаны дереу іске қосады.

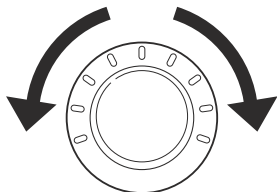

### 7 Циклді бастаңыз.

- Циклді бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз. Құрылғы жүктеме салмағын өлшеу үшін сусыз қысқа түрде шайқайды. Егер **Бастау/Кідірту** түймесі белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшіріледі және барлық параметрлер жоғалады.

## ЕСКЕРТПЕ

- Кір жуғыш машинаны өшіру үшін жуу бағдарламасы кідірілсе де, келесі жағдайда есік ашылмайды.
- Кір жуғыш машина жуу бағдарламасын бастағаннан кейін, барабанда су болса, кір жуғыш машина суды толықтай шығармағанша, су төгілмеуі үшін, есік ашылмайды.

### 8 Циклдің соңы.

- Цикл аяқталған кезде әуен шығады. Қыртыстарды азайту үшін киімдерді бірден құрылғыдан алыңыз.

## Басқару панелі

Нақты басқару панелі модельден модельге өзгешеленуі мүмкін.

### Басқару панелінің мүмкіндіктері



ҚАЗАҚША


|   | Сипаттама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Қуат Қосу/Өшіру түймесі</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуу машинасын қосу үшін осы түймені басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <p><b>Бағдарлама тұтқасы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламалар жуылатын киім түріне қарай қолжетімді болады.</li> <li>Таңдалған бағдарламаны көрсету үшін шам жанады.</li> </ul> <p><b>ЕСКЕРТПЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру):</b> ( ) кептіру сыйымдылығын білдіреді, ол әр үлгіде әртүрлі болады.</li> </ul> |
| 3 | <p><b>Бастау/Кідірту түймесі</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>түйме арқылы жуу бағдарламасын бастауға немесе тоқтатуға болады.</li> <li>Егер жуу бағдарламасын уақытша тоқтатып қою керек болса, осы түймені басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                       |

## 22 Пайдалану

|   | Сипаттама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Қосымша опциялар мен функциялар</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қосымша функцияларды пайдалану үшін сәйкес түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде тиісті таңба жанады.</li> <li>Қосымша опциялар таңдағаннан кейін дисплейде жарықтандырылады.</li> </ul> <p><b>Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)</b><br/> <b>LG ThinQ</b> бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл функцияны пайдалану үшін <b>СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР</b> бөлімін қараңыз.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b><br/> Құрылғыны <b>LG ThinQ</b> бағдарламасына қосуды бастау үшін <b>Таймер</b> түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | <p><b>Жуу бағдарламасының түймелерін теңшеу</b><br/> Таңдалған бағдарлама үшін су температурасын немесе айналу жылдамдығын реттеу үшін осы түймелерді пайдаланыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ағымдағы параметрлер дисплейде көрсетіледі.</li> <li>Басқа параметрлерді таңдау үшін осы опцияға арналған түймені басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <p><b>ezDispense түймелері</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ezDispense функциясын таңдау үшін <b>Dispenser 1</b> немесе <b>Dispenser 2</b> түймесін басыңыз.</li> <li>Таңдалған жуғыш құрал түрі мен мөлшерін көрсету үшін жарық диоды жанады.</li> <li>Жуғыш құрал немесе жұмсартқыш жеткіліксіз болса; <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Қуат</b> түймесін басқан кезде: жарық диоды жыпылықтап, сигнал беріледі.</li> <li>Құрылғыны қолданған кезде: жарық диоды жыпылықтайды.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>чистка форсунок ezDispense (Диспенсердің шүмегі таза)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>чистка форсунок ezDispense (Диспенсердің шүмегі таза)</b> функциясын пайдалану үшін <b>Отжим (Сығу)</b> түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл функцияны жуғыш құрал немесе жұмсартқыш түрін өзгерту үшін пайдаланыңыз. Бұл функция <b>ezDispense</b> функциясымен байланысты шлангідегі қалған жуғыш құралды немесе жұмсартқышты тазалайды (жуғыш құрал немесе жұмсартқыш түрін ауыстырған кезде).</li> </ul> |
| 7 | <p><b>Дисплей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Дисплейде параметрлер, жуудың шамамен қалған уақыты, функциялар және машинаның жағдайы туралы хабарлар көрсетіледі. Құрылғы іске қосылғанда, дисплейдегі әдепкі параметрлер шамы жанады.</li> <li>Жүктеу салмағы автоматты түрде анықталса, басқару панеліндегі дисплей жыпылықтайды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Уақыт пен күй дисплейі

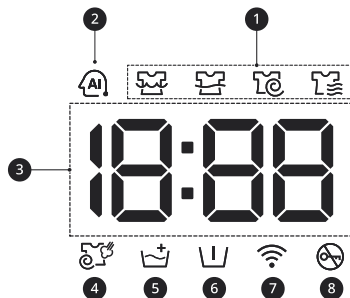

ҚАЗАҚША

|   | Сипаттама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Бағдарламалық күй көрсеткіштері</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуу бағдарламасы іске қосылған кезде белсенді сатының жарық диоды жыпылықтайды, ал қалған сатылар үшін жарық диодтары өзгеріссіз қалады. Кезең аяқталғаннан кейін жарық диоды өшіріледі. Егер цикл тоқтатылған болса, белсенді кезең жарық диоды жыпылықтайды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Салынған киімді сезген соң, <b>AI DD</b>  барабан айналу жылдамдығын орнатады.</li> <li> функциясы <b>Хлопок (Мақта)</b>, <b>Смешанная (Аралас мата)</b> және <b>Повседневная (Қарапайым күтім)</b> бағдарламалары таңдалғанда және пайдаланылғанда іске қосылады. <ul style="list-style-type: none"> <li>Егер жуғыш құрал тым көп пайдаланылса, су қатты көбіктеніп, <b>AI DD</b> өнімділігі нашарлайды.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Есептік қалған уақыт</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуу бағдарламасы таңдалғанда, осы бағдарламаға арналған әдепкі уақыт көрсетіледі. Таңдалған опцияларға байланысты уақыт өзгертіледі.</li> <li>Егер дисплейде --- пайда болса, онда жүктеме датчигі жүктеме мөлшерін анықтағаннан кейін уақыт көрсетіледі. Бұл қалыпты жағдай.</li> <li>Көрсетілген уақыт – бұл тек есептелген уақыт. Бұл уақыт қалыпты пайдалану жағдайына негізделген. Бірнеше сыртқы факторлар (жүктеу салмағы, үй-жайдағы температура, келіп түсетін судың температурасы және т.б.) нақты уақытқа әсер етуі мүмкін.</li> </ul> |
| 4 | Бағдарлама буды пайдаланғанда,  шамдары жанады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | шамдары <b>Полоскание+ (Шаю+)</b> опциясы іске қосылғанда жанады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | шамдары <b>Предв. стирка (Алдын ала жуу)</b> опциясы іске қосылғанда жанады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | құрылғы үйдегі Wi-Fi желісіне қосылғанда жанады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Бағдарлама басталғанда және есік құлыпталғанда,  жанады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 24 Пайдалану

### Жуылатын киімді дайындау

Жақсы жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін жуу жүктемесін сұрыптап, содан кейін киімдерді олардың күтім жапсырмасындағы белгілеріне сәйкес сұрыптаңыз.

### Киімдерді сұрыптау

- Жақсы жуылуы үшін киімдерді мата түрі мен жуу температурасы көрсетілген күтім жасау белгісіне сәйкес сұрыптаңыз. Мата түріне қарай айналу жылдамдығын немесе айналу қарқындылығын реттеңіз.
- Ластану деңгейі (қатты, қалыпты, жеңіл): киімдерді ластану деңгейіне қарай сұрыптаңыз. Егер мүмкін болса, қатты ластанған киімдерді жеңіл ластанған киімдермен бірге жумаңыз.
- Түрлі түсті (ақ, ашық, қара): қара немесе боялған киімдерді ақ түсті немесе ашық түсті киімдерден бөлек жуыңыз. Боялған киімдерді ашық түсті киімдермен араластырып жусаңыз, бояу жұғыуы немесе ашық түсті киімдердің түсі өзгеруі мүмкін.
- Мамық (мамық шығарғыштар, жинағыштар): мамық шығаратын маталарды мамық жинағыш маталардан бөлек жуыңыз. Мамық шығарғыштардың мамығы мамық жинағыштарға жиналып қалуы мүмкін.

### Киімдерге күтім жасау белгілерін тексеру

Таңбалар киім материалының құрамы және оның қалай жуылуы керектігі туралы ақпаратты береді.

### Күтім жасау белгілеріндегі таңбалар

| Таңба                                                                               | Жуу бойынша ұсыныстар / мата түрі                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Қалыпты жуу</li> <li>Мақта, Аралас маталар</li> </ul> |


| Таңба                                                                             | Жуу бойынша ұсыныстар / мата түрі                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Қарапайым күтім</li> <li>Синтетикалық, аралас маталар</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Арнайы нәзік жуу</li> <li>Нәзік маталар</li> </ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тек қолмен жуу</li> <li>Жүн, жібек</li> </ul>                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Жууға болмайды</li> </ul>                                        |

### ЕСКЕРТПЕ

- Таңба астындағы сызықшалар матаның түріне және механикалық кернеудің максималды мөлшеріне қатысты ақпарат береді.

### Киімдерді жүктеу алдында тексеру

- Үлкен және ұсақ заттарды бірге жуыңыз. Алдымен үлкен киімдерді салыңыз.
- Үлкен нәрселер толық жуу жүктемесінің жартысынан көп болмауы керек. Бір киімді жумаңыз. Бұл жүктеменің дұрыс теңгерілмеуіне әкелуі мүмкін. Бір не екі бірдей элементті қосыңыз.
- Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қалталарды тексеріңіз. Шпилька, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер құрылғыны да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.

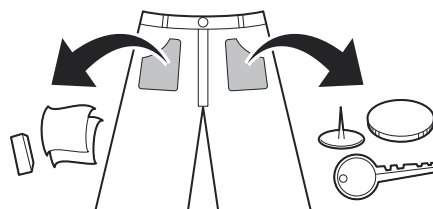

- Нәзік заттарды (шұлықтар, сүйегі бар кеудешелерді) арнайы торда жуыңыз.

- Заттардың басқа киімдерге тиіп кетуіне немесе шатастырылуына жол бермеу үшін сыдырма ілгектерді, ілмектерді жабыңыз және бауларды байлаңыз.
- Дақтарды оңай кетіру үшін, алдын ала даққа суда сұйылтылған жуғыш заттың аз мөлшерін жағыңыз.

## Жуғыш құралдар мен жұмсартқыштарды қосу

### Жуғыш құралдың мөлшері

- Жуғыш құрал оның өндірушісінің нұсқауларына сай пайдаланылып, материалдардың түсі мен ластануына және жуу температурасына сәйкес таңдалуы керек. Тек барабан (алдыңғы) жуғыштар үшін жарамды жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.
- Тым қатты көбіктенген жағдайда жуғыш құрал мөлшерін азайтыңыз.
- Егер жуғыш құрал тым көп пайдаланылса, су қатты көбіктеніп, киімнің дұрыс жуылмауына немесе моторға тым қатты жүктеме түсуіне әкелуі мүмкін.
- Егер сұйық жуғыш құралдарды пайдаланғыңыз келсе, жуғыш құрал өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
- Егер жуу кезеңін дереу бастағалы жатсаңыз, сұйық жуғыш құралды негізгі жуғыш құрал мөлшерлеу тартпасына құя салыңыз.
- Жуғыш құралды тікелей барабанға құйғаннан кейін **Предв. стирка (Алдын ала жуу)** опциясын таңдасаңыз, жуғыш сұйықтық шайылып, киім дұрыс жуылмауы мүмкін. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін **Предв. стирка (Алдын ала жуу)** опциясын **ezDispense** функциясымен бірге пайдаланыңыз. Алдын ала жууға арналған жуғыш құралды жұмсау үшін қолмен жууға арналған құралды пайдалану мүмкін емес.
- Су температурасы, су кермектігі, жүктеме мөлшері және оның ластану деңгейі бойынша жуғыш құралды пайдалану керек. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін жуғыш құралдың тым көп құйылуына жол бермеңіз. Әйтпесе, бұл қатты көбіктенуге әкелуі мүмкін.
- Жуғыш құралды құймас және су температурасын таңдамас бұрын, киімдердің затбелгісін қараңыз.
- Киімнің тиісті түрі үшін тек тиісті жуғыш құралдарды пайдаланыңыз:
  - Сұйық жуғыш құрал көбінесе арнайы киім түріне арналған: түсті мата, жүн, нәзік немесе қара түсті маталар үшін.
  - Ұнтақталған жуғыш құрал матаның барлық түрлеріне жарайды.
  - Ақ және ақшыл киімдердің жақсы жуылуы үшін ағартқыш ұнтағы бар жуғыш құралды қолданыңыз.
  - Жуғыш құрал тиісті бөлімінен циклдің басында ағып кетеді.

### ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралдың қатаюуына жол бермеңіз. Бұл бітелуге, дұрыс шайылмауға немесе иістің болуына әкелуі мүмкін.
- Толық жүктеме : Өндіруші ұсыныстарына сәйкес.
- Ішінара жүктеме: қалыпты мөлшердің 1/2 бөлігі.
- Ең аз жүктеме: толық жүктеменің 1/3 бөлігі.


## ezDispense функциясын пайдалану

**ezDispense** функциясы қосұлы болса, цикл кезіндегі белгілі бір уақытта сұйық жуғыш құрал мен жұмсартқыш орнатылған мөлшерде жұмсалады.

- Барабан киімдермен жартылай толтырылса, жуғыш құралдың толық бөлімі 20 стандартты циклге созылады.
- Әдепкі параметрлер ластану дәрежесі орташа **4-6 кг** киімді жуу үшін жуғыш құралдың **42 мл** мен жұмсартқыштың **30 мл** жұмсайтындай конфигурацияланады. Оны **Dispenser 1** немесе **Dispenser 2** түймесі арқылы өзгертуге болады. Қосымша мәлімет алу үшін **ПАЙДАЛАНУ** тараындағы **Қосымша опциялар мен функциялар** бөлімін қараңыз.


## 26 Пайдалану

- 1** Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасы соңына дейін ақырын сырғытып шығарыңыз.

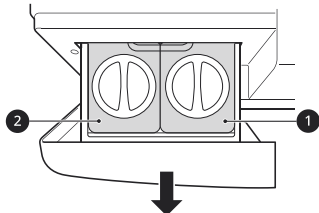

- 1** Сұйық жуғыш құрал бөлімі  
**2** Сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөлімі


- 2** **ezDispense** бөлімдерін ашу үшін олардың қақпақтарын сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

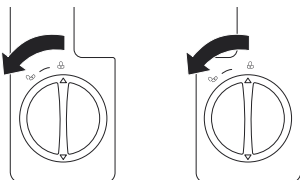

- 3** Жуғыш құрал мен жұмсартқышты тиісті бөлімдеріне **MAX** сызығына дейін құйыңыз.

- **ezDispense** тартпасының екі бөлімі бар. Сұйық жуғыш құралды оң жақ бөлімге, ал сұйық мата жұмсартқышты немесе сұйық жуғыш құралды сол жақ бөлімге құйыңыз. Жуғыш құрал **2** бөліміне құйылса, мата жұмсартқышты қолдануға болмайды.
- **ezDispense** бөлімдеріне сұйық немесе ұнтақ ағартқыш болмаса ұнтақ, гель не парак түріндегі жуғыш зат салмаңыз.
- **ezDispense** тартпасын салмай тұрып, оның сыртындағы жуғыш зат қалдықтарын кетіріңіз.
- Бөлімдерді жылдам толтыруға әрекеттенбеңіз. Жуғыш зат пен

жұмсартқыш төгіліп кетпеуі үшін, ақырын құйыңыз.

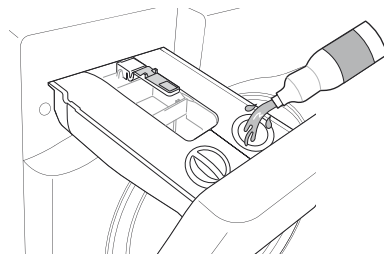

- 4** Бөлімдерді толтырғаннан кейін, қақпақтарын салып, сағат тілі бағытымен толықтай жабылғанша бұраңыз.

- Бұл қоспаларды қатыруы және олардың тиісті түрде жұмсалыуына кедергі келтіретін ауа ағыны барынша аз болуы үшін, **ezDispense** бөлімдерінің қақпақтарын мықтап жабыңыз. Қақпақтарды жоғалтып алмаңыз.

- 5** Циклды бастамай тұрып, мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.

- Тартпаны лақтыру жуғыш заттың басқа бөлімге құйылуына немесе бағдарламаланғаннан бұрын барабанға тиуіне әкелуі мүмкін.
- Жабу кезінде тартпада қолыңыз қалып қалмас үшін сақ болыңыз.
- Циклдың соңында қолмен жууға арналған жуғыш құрал бөлімдерінде судың аз мөлшерінің қалып қоюы — қалыпты жағдай.

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Қолданыс алдында бөлім қақпақтарын тиісті түрде жабыңыз. Әйтпесе жуғыш құрал мен жұмсартқыш қатып қалуы немесе төгіліп кетуі мүмкін.
- Мөлшерлеуіш тартпасын екі қолыңызбен ақырын ішке-сыртқа сырғытыңыз. Әйтпесе кір жуғыш машина зақымдалуы не жуғыш құрал немесе жұмсартқыш желдету саңылауларынан ағып кетуі мүмкін.
- Жуғыш құрал немесе мата жұмсартқыш **ezDispense** бөлімдерінде ұзақ уақыт қалып


қойса, қатып қалуы және дұрыс жұмсалмауы мүмкін.

- Өнім қолданылып жатқан кезде, мөлшерлеуіш тартпасын алмаңыз.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпай немесе орнын ауыстырмай тұрып, **ezDispense** бөлімдеріндегі жуғыш құралды/жұмсартқышты алып тастаңыз.
- Сұйықтық ағып кетпеуі үшін, **ezDispense** бөлімін түзу орнатыңыз.

## Қолмен мөлшерлеу функциясын пайдалану

Қолмен мөлшерлеуішке жуғыш құрал құйыңыз.


- 1 **ezDispense** функциясын өшіру үшін **Dispenser 1** немесе **Dispenser 2** түймесін қайта-қайта басыңыз.

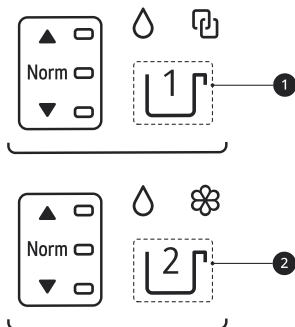

① **Dispenser 1** түймесі


② **Dispenser 2** түймесі

- 2 Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасын ашыңыз.

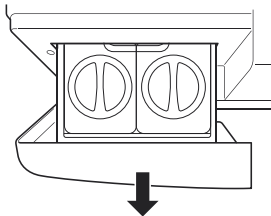

- 3 Қолмен мөлшерлеуіштің тиісті бөлімдеріне кір жуғыш заттарды қосыңыз.

- Ұнтақты немесе сұйық жуғыш құралды қолмен мөлшерлеуіштің жууға арналған негізгі жуғыш құрал бөліміне қосыңыз.
- Қолмен мөлшерлеуішке жуғыш құрал парақтарын, капсулаларын немесе бумаларын салмаңыз.
- Бір рет қолдануға арналған жуғыш құрал бумаларын қолдансаңыз, кірді салмай тұрып, буманы барабанға салыңыз. Мөлшерлеуіштердің ешбіріне сұйық немесе ұнтақ жуғыш құрал бумаларын қоспаңыз.

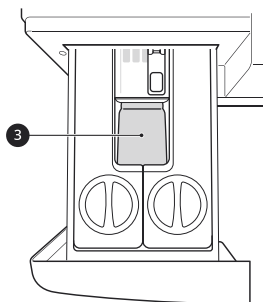

③ Қолмен жууға арналған негізгі жуғыш құрал бөлімі

- 4 Циклды бастамай тұрып, жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.
  - Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасы қатты жабылса, жуғыш құрал басқа бөлімге ағып кетуі немесе науаға бағдарламаланғаннан ертерек құйылуы мүмкін.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

- Кір жуғыш заттарды (мысалы, жуғыш құрал, ағартқыш немесе сұйық мата жұмсартқыш) кір жуғыш машинаның үстіне қоймаңыз және сақтамаңыз. Бұл өнімдер құрылғының бетін және басқару элементтерін зақымдауы мүмкін.

## ЕСКЕРТПЕ

- Алдын ала жууға арналған жуғыш құралды жұмсау үшін қолмен мөлшерлеуішті пайдалануға болмайды.

## 28 Пайдалану

### ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құрал капсуласын және су жұмсартқышын қосатын кезде **ezDispense** функциясын өшіріңіз.

- Алдымен жуғыш құралды, содан кейін су жұмсартқышты қосыңыз. Қаптамада көрсетілген мөлшерге сәйкес салыңыз.

### Қолмен жууға арналған негізгі жуғыш құрал бөлімі

Бұл бөлімде негізгі жуу циклінің жуғыш құралы болады. Онда ұнтақ жуғыш құралды пайдалану ұсынылады.

- Қолмен жууға арналған негізгі бөлімге түсті сақтайтын сұйық немесе ұнтақ ағартқышты онымен бірдей түрдегі жуғыш құралмен ғана қосуға болады. Сұйықтық пен ұнтақтарды араластырмаңыз.
- Оңай ери қоймайтын немесе тұтқырлығы жоғары жуғыш зат қолдансаңыз, қалдық жиналуы және мөлшерлеуіш бітелуі мүмкін.
- **ezDispense** функциясын өшіріңіз.

### Жуғыш құрал таблеткаларын қосу

Жуғыш құрал таблеткаларын сондай-ақ жуу кезінде пайдалануға болады.

- 1 Киімдерді жүктемес бұрын есікті ашып, жуғыш құрал таблеткаларын барабанға салыңыз.
- 2 Киімдерді барабанға салып, есігін жабыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Таблеткаларды мөлшерлегішке салмаңыз.

### Су жұмсартқышын қосу

Су қаттылығының деңгейі жоғары жерлерде жуғыш құралды пайдалануды азайту үшін әк қақтарына қарсы ұнтақ сияқты су жұмсартқышты пайдалануға болады.

## Бағдарлама кестесі

### Кір жуу бағдарламасы

ҚАЗАҚША

|                       |                                                                                       |                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Хлопок (Мақта)</b> | <b>40 °C (Холод. (Салқын) 95 °C дейін)</b>                                            | <b>Ең көп жүктеме: Номиналды</b> |
| Сипаттама             | Түрлі барабан қозғалыстарын пайдалану арқылы қалыпты түрде кірленген киімдерді жуады. |                                  |

|                         |                                                                                                                                                                        |                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Хлопок+ (Мақта+)</b> | <b>60 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)</b>                                                                                                                             | <b>Ең көп жүктеме: Номиналды</b> |
| Сипаттама               | Дәл сондай параметрлермен <b>Хлопок (Мақта)</b> бағдарламасына қарағанда энергияны аз жұмсап, түрлі барабан қозғалыстарының көмегімен орташа кірлеген киімдерді жуады. |                                  |

|                     |                                                                                                                                                        |                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TurboWash 39</b> | <b>40 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)</b>                                                                                                             | <b>Ең көп жүктеме 4 кг</b> |
| Сипаттама           | Жуу және шаю барысында 4 су атқылау операциясы арқылы бұл кір жуғыш машинасы орташа кірлеген киімдердің жарты жүктемесін шамамен 39 минутта жуа алады. |                            |

|                                |                                                                                                                                                                                       |                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Смешанная (Аралас мата)</b> | <b>40 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)</b>                                                                                                                                            | <b>Ең көп жүктеме 4 кг</b> |
| Сипаттама                      | Аралас маталарды бір уақытта жуады.<br>• Арнайы киімдерді қоспағанда түрлі материалдар түрлерін (жібек/нәзік, спорттық киімдер, қою түсті киімдер, жүн, мамық/перделер) пайдаланыңыз. |                            |

|                                       |                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Повседневная (Қарапайым күтім)</b> | <b>40 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)</b>                                                                                  | <b>Ең көп жүктеме 4 кг</b> |
| Сипаттама                             | Жуған соң, үтіктеуді қажет етпейтін киімдерді жуады.<br>• Полиамид, акрил, полиэстерден жасалынған киімдерге пайдалынылады. |                            |

|                                                    |                                                                                                                                                     |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)</b> | <b>60 °C</b>                                                                                                                                        | <b>Ең көп жүктеме 4 кг</b> |
| Сипаттама                                          | Аллергиялық реакция тудыратын заттарды азайтуға көмектеседі.<br>• Мақта, ішкі киім, жастық жапқыштар, төсек жаймалар, бала киімі үшін пайдаланыңыз. |                            |

## 30 Пайдалану

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Освежить (Бумен тазалау)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          | <b>3 элемент</b>           |
| Сипаттама                                   | Мақтадан жасалған, полиэфир аралас жейделер мен жемпірлер сияқты кебу киімдердегі қыртыстарды азайту үшін буды пайдаланады. <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарлама аяқтала салысымен, киімдер дымқыл болуы мүмкін. Киімдерді кір жайғышқа іліп кептіріңіз.</li> </ul> |                                            |                            |
| <b>Деликатная (Нәзік маталар)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 °C (Холод. (Салқын) 40 °C дейін)</b> | <b>Ең көп жүктеме 3 кг</b> |
| Сипаттама                                   | Машинада жууға болатын іш киімдерді, мөлдір және шілтір киімдерді жуады.                                                                                                                                                                                                         |                                            |                            |
| <b>Шерсть (Қол / жүн)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 °C (Холод. (Салқын) 40 °C дейін)</b> | <b>Ең көп жүктеме 2 кг</b> |
| Сипаттама                                   | Жуылатын жүн, әйелдер іш киімі, көйлектер сияқты қолмен жуылатын және машинамен жуылатын нәзік киімдерді жуады. <ul style="list-style-type: none"> <li>Жүнді машинамен жууға арналған жуғыш құралды пайдаланыңыз</li> </ul>                                                      |                                            |                            |
| <b>Быстро 14 (Жылдам 14)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 °C (20 °C – 40 °C)</b>               | <b>Ең көп жүктеме 2 кг</b> |
| Сипаттама                                   | Жеңіл кірлеген кішкентай киімдерді шамамен 14 минут жуады.                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                            |
| <b>Сушка (Кептіру)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          | <b>Бағалау (Кептіру)</b>   |
| Сипаттама                                   | Кірлердің көпшілігін кептіру үшін автоматты бағдарламаларды пайдаланады. <ul style="list-style-type: none"> <li>Біркелкі кебу үшін бүкіл кірдің матасы және қалыңдығы ұқсас екеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>                                                                   |                                            |                            |
| <b>Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 °C (Холод. (Салқын) 95 °C дейін)</b> | <b>Бағалау (Кептіру)</b>   |
| Сипаттама                                   | Дәл сол бағдарламада киімдерді жуады және кептіреді.                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                            |
| <b>Очистка барабана (Барабанды тазалау)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          | -                          |
| Сипаттама                                   | Бұл функция құрылғының ішін таза ұстауға көмектеседі.                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                            |
| <b>Моя программа (Жүктеу циклі)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          | -                          |
| Сипаттама                                   | Бұл бағдарлама смартфонмен құрылғыға жаңа және арнайы жуу бағдарламаларын жүктеп алуға мүмкіндік береді. Әдепкі бағдарлама <b>Полоскание+Отжим (Шаяу+Айналдыру)</b> .                                                                                                            |                                            |                            |



**ЕСКЕРТПЕ**

- **EN50229** стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін, бағдарламаны "Жуу : **Хлопок+ (Мақта+)**, 60 °C, 1400 RPM" және "Кептіру : Қалыпты Есо (☼)" мәндеріне орнатыңыз.
- Таңдалған жуу бағдарламасы үшін тиісті су температурасын таңдаңыз. Жуғанда киімдердің зақымдалуын болдырмас үшін әрқашан киім өндірушісінің күтім жасау белгісін немесе нұсқауларды қараңыз.
- Қажетті бағдарламалар үшін тиісті жуу температурасын және айналдыру жылдамдығын таңдаңыз.
- Нақты су температурасы көрсетілген цикл температурасынан өзгеше болуы мүмкін.
- Бейтарап жуу құралын пайдалану ұсынылады.

**Қосымша опциялар**

\*1 Бұл опция бағдарламаға автоматты түрде қамтылған және таңдалмауы мүмкін емес.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Осы кестедегі әрбір жуу бағдарламасы үшін **Полоскание+ (Шаю+)** опциясын таңдауға болады. Оған **Сушка (Кептіру)** және **Освежить (Бумен тазалау)** бағдарламаларын кірмейді.
- Осы кестедегі әрбір жуу бағдарламасы үшін **Таймер** және **Добавить белье (Киім қосу)** опциялар таңдауға болады. Оған **Освежить (Бумен тазалау)** бағдарламасы кірмейді.

| Бағдарлам<br>а                            | Паровой<br>(Бумен) | Без<br>складок<br>(Қатпарла<br>рсыз) | TurboWash | Сушка<br>(Кептіру) | EcoHybrid | Предв.<br>стирка<br>(Алдын<br>ала жуу) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------------|
| Хлопок<br>(Мақта)                         | ●                  | ●                                    | ●         | ●                  | ●         | ●                                      |
| Хлопок+<br>(Мақта+)                       | ●                  | ●                                    | ●         | ●                  | ●         | ●                                      |
| TurboWash<br>39                           | ●                  | ●                                    | ●*1       | ●                  | ●         | ●                                      |
| Смешанна<br>я (Аралас<br>мата)            | ●                  | ●                                    | ●         | ●                  | ●         | ●                                      |
| Повседнев<br>ная<br>(Қарапай<br>ым күтім) | ●                  | ●                                    | ●         | ●                  | ●         | ●                                      |

## 32 Пайдалану

| Бағдарлам а                                 | Паровой (Бумен) | Без складок (Қатпарларсыз) | TurboWash | Сушка (Кептіру) | EcoHybrid | Предв. стирка (Алдын ала жуу) |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету) | ●*1             |                            |           | ●               | ●         |                               |
| Освежить (Бумен тазалау)                    | ●*1             |                            |           |                 |           |                               |
| Деликатная (Нәзік маталар)                  |                 |                            | ●         |                 |           |                               |
| Шерсть (Қол / жүн)                          |                 |                            |           |                 |           |                               |
| Быстро 14 (Жылдам 14)                       |                 |                            | ●*1       | ●               | ●         |                               |
| Сушка (Кептіру)                             |                 |                            |           | ●*1             | ●         |                               |
| Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру)                  | ●               |                            |           | ●*1             | ●         | ●                             |

## Таңдалмалы максималды айналдыру жылдамдығы

| Бағдарлама                                  | Айналдыру жылдамдығы |                  |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                             | Әдепкі               | Қолжетімді       |
| Хлопок (Мақта)                              | 1400 айн / мин       | Барлық           |
| Хлопок+ (Мақта+)                            | 1400 айн / мин       | Барлық           |
| TurboWash 39                                | 1200 айн / мин       | 400–1400 айн/мин |
| Смешанная (Аралас мата)                     | 1000 айн / мин       | Барлық           |
| Повседневная (Қарапайым күтім)              | 1400 айн / мин       | Барлық           |
| Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету) | 1400 айн / мин       | Барлық           |

| Бағдарлама                 | Айналдыру жылдамдығы |                              |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|                            | Әдепкі               | Қолжетімді                   |
| Освежить (Бумен тазалау)   | -                    | -                            |
| Деликатная (Нәзік маталар) | 800 айн / мин        | 800 айн / мин дейін          |
| Шерсть (Қол / жүн)         | 800 айн / мин        | 800 айн / мин дейін          |
| Быстро 14 (Жылдам 14)      | 400 айн / мин        | Барлық                       |
| Сушка (Кептіру)            | -                    | -/1000/1200/1400 айн/<br>мин |
| Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру) | 1400 айн / мин       | 1000–1400 айн/мин            |

ҚАЗАҚША

**ЕСКЕРТПЕ**

- Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.

## 34 Пайдалану

### Құрғату бағдарламасы

#### Кептіруге қатысты жалпы кеңестер

Көптеген жүктерді кептіру үшін, Автоматты бағдарламаларды пайдаланыңыз. Электрондық сенсорлар жылдамырақ реакция уақыты мен тығызырақ температура басқаруына арналған кептіру температурасын арттыру не азайту үшін шығару температурасын өлшейді.

- Кептіру циклдері барысында салқын су шүмегін қалдыру керек.
- Құрылғының жуудан кептіруге дейінгі автоматты процесін оңай таңдауға болады.
- Барынша кептіру үшін киімдердің материалы мен қалыңдығы шамалас болуы керек.
- Барабанға тым көп киім салып, құрылғыны артық жүктемеңіз. Киімдер еркін айналуы керек.
- Құрылғы бағдарламаны аяқтағанға дейін есікті ашып, кірді шығарып алсаңыз, **Бастау/Кідірту** түймесін басуды ұмытпаңыз.
- Кептіру аяқталғаннан кейін, дисплейде End сөзі пайда болады. Киімдерді біраз уақыт барабаннан алмасаңыз, дисплейде Cd сөзі пайда болады және құрылғы қыртыстарды азайту үшін киімдерді шамамен 4 сағат бойы анда-санда айналдырып отырады. Бұл функцияны тоқтату үшін кез келген түймені басып, киімдерді барабаннан шығарыңыз.

#### Жүннен жасалған бұйымдар

Жүннен жасалған бұйымдарды машинада кептірмеңіз. Оларды бастапқы пішіміне дейін созып, тегіс кептіріңіз.

#### Тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар

Кейбір тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар сапасына байланысты әртүрлі көлемге қысқаруы мүмкін.

Мұндай материалдарды кептіргеннен кейін дереу созыңыз.

#### Мыжылмайтын маталар мен синтетика

Құрылғыға шамадан көп кір салмаңыз. Қыртыстардың көп болмауы үшін құрылғы тоқтай салысымен мыжылмайтын матадан жасалған киімдерді шығарып алыңыз.

#### Сәби киімдері мен халаттар

Әрқашан өндірушінің нұсқауларын қарап шығыңыз.

#### Көрпелер мен мамық көрпелер

Кептіру бағдарламасын пайдаланбас бұрын, көрпелер мен мамық көрпелердегі матаға күтім жасау туралы белгілерді қараңыз. Ыстық ауа әсерінен кейбір көрпелер және мамық көрпелер жиырылып қалуы мүмкін.

#### Резеңке мен пластика

Төменде көрсетілгендей резеңке немесе пластикадан тұратын маталарды кептірмеңіз:

- Алжапқыштар, сәбилердің алжапқыштары, кресло тыстары
- Перделер мен дастархандар
- Ванна кілемшелері

#### Шыны талшықтар

Құрылғыда шыны талшығынан жасалған бұйымдарды кептірмеңіз. Құрылғының ішінде қалған шыны бөлшектері киімдерге жабысуы және терінің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғының кептіру циклін өшіргенде, 60 секундты үнемдеу үшін кептіру желдеткішінің моторын пайдалануға болады.
- Құрылғыдан киімді алу кезінде абай болыңыз, себебі киім немесе кір жуу машинасы ыстық болуы мүмкін.
- Болжамды кептіру уақыты Автоматты цикл барысында нақты кептіру уақытынан өзгеше болады. Мата түрі, жүк өлшемі және таңдалған құрғақтық деңгейі кептіру уақытына әсер етеді.

- Тек кептіру бағдарламасын таңдағанда, қуатты тиімді пайдалану үшін автоматты түрде айнала бастайды.

## Кептіру бағдарламасын пайдалану

Келесі кептіру мүмкіндіктерін пайдаланып бағдарламаны теңшеуге болады:

### Қалыпты (👤)

Кептіру бағдарламасы кезінде кептіру уақытын және энергияны тұтынуды азайтады.

- Мата түрі: мақта-мата немесе зығыр мата, мысалы мақта сүлгі, футболка және зығыр киім.
- Ең көп жүктеме: **Номиналды**

### Уақыт 30/60/120 минут

Ең көп жүктемеге байланысты кептіру уақытын өзгертіңіз.

- Мата түрі: мақта-мата, сүлгілер
- Ең көп жүктеме: **1 кг (30 минут), 2 кг (60 минут), 4 кг (120 минут)**

### Үтіктеу (👤)

Ылғалды күйдегі киімдерді оңай кептіру үшін үтіктеуге қолайлы.

- Мата түрі: Мақта немесе зығыр маталар, бағдарламаның соңында үтіктеуге дайын.
- Ең көп жүктеме: **Номиналды**

### Төмен температура (👤)

Киімдер азырақ зақымдалуы үшін төмен температурада кептіруге қолайлы.

- Мата түрі: Нәзік маталар үшін
- Ең көп жүктеме: **3,5 кг**

### Қалыпты Eco (👤)

Белсенді кептіру бағдарламасы үшін қолайлы.

- Мата түрі: мақта-мата немесе зығыр мата, мысалы мақта сүлгі, футболка және зығыр киім.
- Ең көп жүктеме: **Номиналды**

## ЕСКЕРТПЕ

- Кір жууға арналған машинаның сыйымдылығы кір кептіруден екі есе көп. Егер машина жүкті кептіру үшін пайдаланылса, онда жуу жүктемесі тиімді кептіру үшін аз болуы тиіс. Егер толық жүктеме жойылса, кептіру бағдарламасы басталғанға дейін киімнің жартысын алып тастаңыз.
- Барлық кептіру циклдері құрғатар алдында жүктен көбірек ылғал алу үшін қысқа сығу циклінен басталады.

## Жуу және Кептіру функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.
  - Жүйелі құрғақ жүктер үшін барлық жүктеу бұйымдары материал мен қалыңдығы бойынша бірдей болуы тиіс.
  - Барабанға шамадан тыс көп киім салмаңыз. Ол еркін айналуы үшін бос орын болуы керек.
- 2 Қуат түймесін басыңыз.
- 3 Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 4 Жуғыш құралды құйыңыз.
- 5 Бөліктер арасында ауысу үшін **Сушка (Кептіру)** түймесін бірнеше рет басыңыз:
  - Қалыпты (👤) – Жалпы кептіру үшін
  - Уақыт 30/60/120 минут – Уақыт бойынша кептіру үшін
  - Үтік (👤) – Үтіктеуге арналған заттарды ылғалды кептіру үшін
  - Төмен температура (👤) – Нәзік маталар үшін
- 6 Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

## 36 Пайдалану

### Кептіру функциясын ғана пайдалану.

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.
  - Жүйелі құрғақ жүктер үшін барлық жүктеу бұйымдары материал мен қалыңдығы бойынша бірдей болуы тиіс.
  - Барабанға шамадан тыс кір салмаңыз. Киім еркін айналуы үшін жеткілікті орын болуы керек.

### 2 Қуат түймесін басыңыз.

- Жуу бағдарламасын таңдамаңыз және жуғыш құралды құймаңыз.

### 3 Бөліктер арасында ауысу үшін **Сушка (Кептіру)** түймесін бірнеше рет басыңыз:

- Қалыпты (🌀) – Жалпы кептіру үшін
- Уақыт 30/60/120 минут – Уақыт бойынша кептіру үшін
- Үтік (👕) – Үтіктеуге арналған заттарды ылғалды кептіру үшін
- Төмен температура (🌡️) – Нәзік маталар үшін
- Қалыпты Eco (🌿) – Ауыр маталар үшін

### 4 Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Бағдарламаны таңдасаңыз, кептіру бағдарламасын таңдай алмайсыз. Бұл жағдайда кір жуу машинасын өшіру және қайта қосу үшін **Қуат** түймесін екі рет басыңыз.

- Жүйелі құрғақ жүктер үшін барлық жүктеу бұйымдары материал мен қалыңдығы бойынша бірдей болуы тиіс.

- Барабанға шамадан тыс кір салмаңыз. Киім еркін айналуы үшін жеткілікті орын болуы керек.

### 2 Қуат түймесін басыңыз.

### 3 Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.

### 4 **Сушка (Кептіру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

### 5 **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### Сусыз ауа конденсатымен кептіру бағдарламасын қолдану

Сусыз ауа конденсатымен кептіру үшін **EcoHybrid** опциясын пайдалануға болады.

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.

## Қосымша опциялар мен функциялар

Бағдарламаларды реттеу үшін қосымша опциялар мен функцияларды пайдалануға болады.

### Кір жуу бағдарламасын теңшеу

Әрбір бағдарламада автоматты түрде таңдалатын әдепкі параметрлер бар. Сондай-ақ, осы параметрлерді осы түймелермен теңшеуге болады.

#### Температура (Темп.)

Бұл түйме таңдалған бағдарлама үшін жуу температурасын таңдауға мүмкіндік береді.

- Қажетті параметр жанғанға дейін, **Температура (Темп.)** түймесін басыңыз.
- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.

#### Отжим (Сығу)

Айналдыру қарқындылығының деңгейі осы түймені қайталап басу арқылы таңдалады.

- Айналдыру жылдамдығын таңдау үшін **Отжим (Сығу)** түймесін басыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Егер айналу деңгейі үшін  таңдалса, кір жуғыш машина барабаны дренаж алдында айналады.

#### Полоскание+ (Шаю+)

Бұл функция еріткіштерге аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады.

- Бір рет шаюды қосу үшін **TurboWash** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

### Жуу бағдарламасын теңшеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.

- 2 **Қуат** түймесін басыңыз.

- 3 Жуғыш құралды құйыңыз.

- 4 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

- 5 Қажет болса, жуу бағдарламасын (**Температура (Темп.)**, **Отжим (Сығу)** және **Полоскание+ (Шаю+)**) теңшеңіз.

- 6 **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### Айналдыру функциясын ғана пайдалану

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.

- 2 **Қуат** түймесін басыңыз.

- Жуу бағдарламасын таңдамаңыз және жуғыш құралды құймаңыз.

- 3 **Отжим (Сығу)** түймесін басыңыз.

- 4 **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Егер жуу бағдарламасын таңдасаңыз, айналдыру функциясын ғана таңдай алмайсыз. Бұл жағдайда кір жуу машинасын өшіру және қайта қосу үшін **Қуат** түймесін екі рет басыңыз.

### Арнайы опцияларды пайдалану

Келесі арнайы опцияларды пайдаланып бағдарламаларды теңшеуге болады:

#### Паровой (Бумен)

Бұл опцияны қосу үздік тазалау нәтижелерін қамтамасыз етуге көмектеседі.

## 38 Пайдалану

### Без складок (Қатпарларсыз)

Бұл опцияны қосу айналдырудан кейін булай отырып, қыртыстарды азайтады.

### ЕСКЕРТПЕ

- Бұл опцияны таңдасаңыз, таңдалған бағдарлама аяқталған соң 30 минут ішінде киімдер бірнеше минут сайын аударылады. Бұл опция жұмыс істеп тұрғанда, дисплейде End сөзі пайда болады.

### TurboWash

Бұл опцияны қосу бағдарламаны орындау уақытын қысқартады, бірақ жуудың ұқсас нәтижелері қамтамасыз етіледі.

### Арнайы опцияны пайдалану үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- Қуат** түймесін басыңыз.
- Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- Қажет болса, жуу бағдарламасын (**Температура (Темп.)**, **Отжим (Сығу)** және **Полоскание+ (Шаю+)**) теңшеңіз.
- Арнайы опцияларды пайдалану үшін  
1-опция: **Паровой (Бумен)** немесе **TurboWash** түймесін басыңыз.  
2-опция: **Паровой (Бумен)** түймесін 3 секунд басып тұрып, **Без складок (Қатпарларсыз)** опциясын таңдаңыз.

- Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### Негізгі опцияларды пайдалану

Келесі негізгі опцияларды пайдаланып бағдарламаларды теңшеуге болады:

#### Предв. стирка (Алдын ала жуу)

Бұл опцияны қатты ластанған киімдерді жуу барысында пайдаланған дұрыс.

- Қуат** түймесін басыңыз.

- Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

- TurboWash** және **Сушка (Кептіру)** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

- Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### Добавить белье (Киім қосу)

Жуу бағдарламасы басталған соң, киімдерді қосу немесе шығару үшін осы опцияны пайдалануға болады.

- Қуат** түймесін басыңыз.
- Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
- Қажет болса, **Добавить белье (Киім қосу)** түймесін басыңыз.
- Есікті құлыптан босатқаннан кейін ашып, қажетті киім заттарын қосыңыз немесе алыңыз.
- Есікті жабыңыз және **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барабан ішіндегі су деңгейі немесе температура жоғары болып тұрғанда, есік құлыптаулы болады. Бұл уақытта киімді қосу мүмкін емес.

### Таймер

Көрсетілген уақыт аралығынан кейін құрылғыны автоматты түрде іске қосып, аяқтайтындай етіп, осы функцияны орната аласыз.

- Қуат** түймесін басыңыз.



2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

3 Қажет болса, **Таймер** түймесін басыңыз.


4 **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- **Таймер** түймесінің жарық диодынан басқа, басқару тақтасындағы барлық жарық диодтары 20 минут ішінде өшіріледі. Бұл функция сатып алынған үлгіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Кідірту уақыты – бағдарламаның басталуына дейінгі емес, аяқталуына дейінгі уақыт. Нақты жұмыс істеу уақыты су температурасына, киімге және басқа факторларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Функциядан бас тарту үшін **Қуат** түймесі басылуы қажет.
- Бұл функцияға сұйық жуғыш затты пайдаланбаңыз.

## ezDispense функциясын пайдалану

**ezDispense** функциясын орнату және басқару үшін **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелерін пайдаланыңыз.

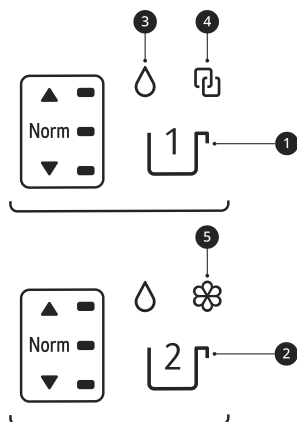

1 **Dispenser 1** түймесі

2 **Dispenser 2** түймесі

3 Сұйық жуғыш құрал индикаторы

4 Байланыстыру индикаторы (екі бөлімде тек сұйық жуғыш құрал қолдану)

5 Сұйық мата жұмсартқышының индикаторы

### ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құрал немесе жұмсартқыш жеткіліксіз болса;
  - **Қуат** түймесін басқан кезде: жарық диоды жыпылықтап, сигнал беріледі.
  - Құрылғыны қолданған кезде: жарық диоды жыпылықтайды.
- Әдепкі параметрлер **Dispenser 1** жуғыш құралы мен **Dispenser 2** мата жұмсартқышын жұмсайтындай конфигурацияланған.

## Бір рет салу үшін жұмсау деңгейін өзгерту

1 **Қуат** түймесін басыңыз.

2 Қажетті цикл таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

3 Әдепкі параметрлерде орнатылған жұмсау деңгейін арттыру немесе азайту үшін **Dispenser 1** немесе **Dispenser 2** түймесін басыңыз.

| Түймелер индикаторы | Жұмсалатын мөлшер*1 |
|---------------------|---------------------|
|                     | Көп (110 %)         |
|                     | Орташа (100 %)      |
|                     | Аз (90 %)           |

## 40 Пайдалану

| Түймелер индикаторы                                                               | Жұмсалатын мөлшер *1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Жоқ (0 %)            |

\*1 Әдепкі параметрлер ластану дәрежесі орташа **4–6 кг** киімді жуу үшін жуғыш құралдың **42 мл** мен жұмсартқыштың **30 мл** жұмсайтындай конфигурацияланады.

### 4 Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Стандартты **4–6 кг** жүктеме үшін **ezDispense** мөлшерін орнату кезінде жуғыш құрал немесе мата жұмсартқыш бумасына қатысты өндіруші ұсыныстарын орындаңыз.
- Циклдердің көпшілігінде **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелеріндегі қалыпты жарық диод шамында көрсетілгендей, сіз орнатқан әдепкі мәндер автоматты түрде пайдаланылады.
- Деликатная (Нәзік маталар)** және **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** циклдері әдепкі бойынша **ezDispense** функциясын өшіреді.

### Әдепкі жұмсалатын мөлшерді өзгерту

Әдепкі параметрлер ластану дәрежесі орташа **4–6 кг** киімді жуу үшін жуғыш құралдың **42 мл** мен жұмсартқыштың **30 мл** жұмсайтындай конфигурацияланады.

Жуғыш құрал оның өндірушісінің нұсқауларына сай пайдаланылып, материалдардың түсі мен ластануына және жуу температурасына сәйкес таңдалуы керек.

#### 1 Қуат түймесін басыңыз.

#### 2 Әдепкі жұмсалатын мөлшерді өзгертіңіз.

- Dispenser 1: Dispenser 1** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Dispenser 2: Dispenser 2** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.


#### 3 Жуғыш зат немесе мата жұмсартқыш мөлшерін арттыру немесе азайту үшін тұтқаны бұраңыз: мөлшер дисплейде көрсетіледі.

- Әдепкі мөлшерді **1 мл** қадаммен **9 мл** – **150 мл** аралығында арттыруға немесе азайтуға болады. Жұмсалатын мөлшер үлгіге байланысты аздап өзгеше болуы мүмкін.

#### 4 Әдепкі өзгерістерді сақтаңыз.

- Dispenser 1: Dispenser 1** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Dispenser 2: Dispenser 2** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

### Сұйық жуғыш құрал үшін екі мөлшерлеуішті пайдалану

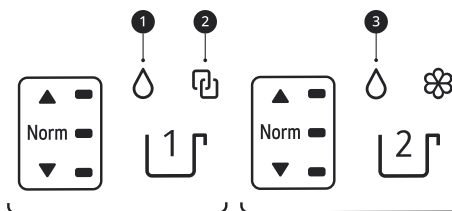

#### ЕСКЕРТПЕ

- Екі мөлшерлеуішті де сұйық жуғыш құралға орнатсаңыз, сұйық жұмсартқыш үшін сұйық жұмсартқыш мөлшерлеуішін пайдалана алмайсыз.
- Сұйық жұмсартқыш пайдаланғыңыз келсе:
  - Бағдарлама аяқталғаннан кейін, **Полоскание+Отжим (Шаю+Айналдыру)** (жүктеп алу циклінің әдепкі бағдарламасы) таңдап, жұмсартқышты тікелей барабанға немесе қолмен жууға арналған негізгі жуғыш құрал бөліміне құйыңыз.
  - Жүктеп алу циклін жүктеп алсаңыз, **Полоскание+Отжим (Шаю+Айналдыру)** қолжетімді болмайды.

## 2-мөлшерлеуішті бірдей сұйық жуғыш құрал мөлшерлеуішіне орнату

- 1 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 2 **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
- 3 **2** байланыстыру индикаторын жағу үшін **Dispenser 1** түймесін басыңыз.
  - **1** сұйық жуғыш құрал индикаторы үнемі жанып тұрады.
  - **2** байланыстыру индикаторы таңдалса, **Dispenser 2** түймесі жұмыс істемейді.
- 4 Өзгерістерді сақтау үшін **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.


## 2-мөлшерлеуішті әртүрлі сұйық жуғыш құрал мөлшерлеуішіне орнату

- 1 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 2 **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
- 3 **3** сұйық жуғыш құрал индикаторын жағу үшін **Dispenser 2** түймесін басыңыз.
- 4 Өзгерістерді сақтау үшін **Dispenser 1** және **Dispenser 2** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

## ezDispense сорғылар жүйесін тазалау

Бұл функцияны жуғыш құрал немесе жұмсартқыш түрін өзгерту үшін пайдаланыңыз. Бұл функция **ezDispense 1** функциясымен байланысты шлангідегі қалған жуғыш құралды

немесе жұмсартқышты тазалайды (жуғыш құрал немесе жұмсартқыш түрін ауыстырған кезде).

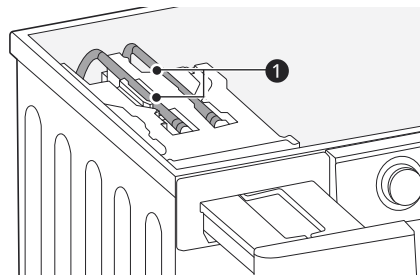

ҚАЗАҚША

## ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функцияны жуғыш құралдың және басқа қалдықтарды кетіру үшін айына бір рет (немесе қажет болғанда жиірек) іске қосыңыз.
- **ezDispense** бөлімін тазаламасаңыз, жалғанған шлангіде жуғыш құрал немесе жұмсартқыш қалдығы қалады.
- Бұл функция қолданылса, барабанда аздап көпіршік түзілуі мүмкін.

- 1 Тазалау қажет **ezDispense** бөлімін жуыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ** тарауындағы **Құрылғыны жүйелі түрде тазалау және төтенше жағдай кезінде суды шығару** бөлімін қараңыз.
- 2 Тазаланатын бөлімге **MAX** сызығына дейін су құйыңыз.
- 3 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 4 Жалғанған шлангіні тазалау үшін **Отжим (Сығу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл опция таңдалса, дисплейде **dsl** пайда болады.
- 5 Тазаланатын бөлім таңдау түймесі үшін **Dispenser 1** немесе **Dispenser 2** түймесін басыңыз.
  - Екі бөлімді бір уақытта тазалауға болады.

## 42 Пайдалану

- 6 Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз. Бұл функция 16 минут ішінде аяқталады.

## Параметрлер

### Блокировка от детей (Бала құлпы)

Басқару құралдарын ажырату үшін осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл функция балалардың циклдерді өзгертуін немесе құрылғыны іске қосуын болдырмайды.

## ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция орнатылғаннан кейін **Қуат** түймесінен басқа барлық түймелер құлыпталады.
- Басқару элементтері құлыпталса, осы функция іске қосылғанда жуу барысында дисплейде **CL** және қалған уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Қуатты өшіру бұл функцияны қайта орнатпайды. Кез келген басқа функцияларға өту алдында осы функцияны өшіруіңіз керек.

### Басқару панелін құлыптау

- 1** Қуатты қосыңыз.
- 2** Бұл функцияны іске қосу үшін **Таймер** және **Добавить белье (Киім қосу)** түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.
  - Дыбыстық сигнал беруші дыбыс шығарады және **CL** дисплейде көрсетіледі.

### Басқару панелін құлыптан босату

- 1** Қуатты қосыңыз.
- 2** Бұл функцияны өшіру үшін **Таймер** және **Добавить белье (Киім қосу)** түймелерін бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

### Звуковой сигнал вкл/выкл (Дыбыстық сигнал қосу / өшіру)

Бұл құрылғы іске қосу және тоқтату кезінде әуен ойнатады.

- Бұл функцияны өшіру/қосу үшін **Паровой (Бумен)** және **TurboWash** түймелерін бір мезгілде 3 секунд басып тұрыңыз.

# СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

## LG ThinQ қолданбасы

**LG ThinQ** құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

## LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфон арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

### Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)

Бұл құрылғыны **LG ThinQ** қолданбасынан қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.

### Моя программа (Жүктеу циклі)

Құрылғыдағы негізгі циклдарға кірмейтін жаңа және арнайы циклдерді жүктеңіз.

Арнайы циклдердің өзгеше болуы құрылғыны сәтті тіркелген құрылғыларға жүктеу әдісіне ұқсас.

Құрылғыда циклді жүктеу аяқталғаннан кейін, құрылғы жаңа цикл жүктелгенше жүктелген циклді сақтайды.

## ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыда бір уақытта тек бір жүктеп алынған циклді сақтауға болады.

### Барабанды тазалау нұсқаушысы

Бұл функция **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** функциясын орындауға дейін қанша цикл қалғанын көрсетеді.

### Қуатты бақылау

Бұл функция соңғы қолданылған циклдер мен айлық орташа энергия тұтынуын тексереді.

### Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

### Параметрлер

Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

### Push ескертуі

Цикл аяқталғанда немесе құрылғыда проблемалар болғанда, смартфонға push-хабарландыруларын алу мүмкіндігіңіз болады.


**LG ThinQ** қолданбасы өшірулі болса да хабарландырулар іске қосылады.

## ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз роутерді, Интернет провайдерін немесе құпия сөзді өзгертсеңіз, **LG ThinQ** қолданбасынан тіркелген құрылғыны жойып, оны қайтадан тіркеңіз.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Функциялар үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.


## LG ThinQ қолданбасын пайдаланар алдында орындалатын әрекеттер

- 1 Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
  - Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.
- 2 Смартфоныңыздағы **Мобильді деректер** немесе **Ұялы деректер** функциясын өшіріңіз.

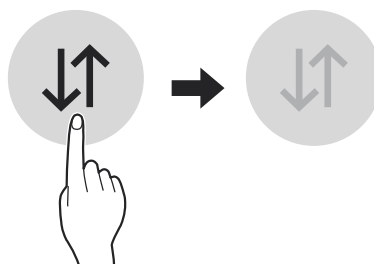

## 44 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 3** Смартфоныңызды сымсыз роутерге қосыңыз.

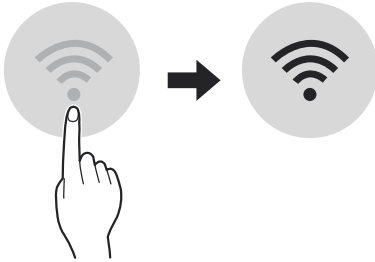

- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеңіз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін, басқару панеліндегі  белгішесінің жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз роутердің нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, роутер құрылғыдан тым алыс орнатылған болуы мүмкін. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты, жабдықты тіркеу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.

## LG ThinQ қолданбасын орнату

**LG ThinQ** қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store қызметінен іздеңіз. Қолданбаны жүктеу және орнату үшін нұсқауларды орындаңыз.

## Құрылғыны қашықтан пайдалану

### Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)

Жабдықты қашықтан басқару үшін смартфонды пайдаланыңыз. Цикл жұмысын да бақылауға болады, сол арқылы цикл аяқталуына дейін қанша уақыт қалғанын біле аласыз.

### Осы функцияны пайдалану

- 1** Киімдерді барабанға салыңыз.
  - Егер қаласаңыз, ағартқышты немесе материал жұмсартқышты мөлшерлеу тартпасының сәйкес аймақтарына қосыңыз.
- 2** Қуат түймесін басыңыз.
- 3** Қашықтан басқару функциясын қосу үшін **Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4** Смартфоныңыздағы **LG ThinQ** қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Осы функция қосылғаннан кейін, циклді смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасынан ғана бастай аласыз. Цикл іске қосылмаса, ол қолданбамен қашықтан өшірілгенше немесе осы функция өшірілгенше құрылғы циклдің іске қосылуын күтеді.
- Егер есік ашылса, циклді қашықтан бастай алмайсыз.

**Осы функцияны қолмен өшіру**

Бұл функция іске қосылғанда, **Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

## Сымсыз LAN модулінің техникалық сипаттамалары

| Моделі              | LCW-007                           |
|---------------------|-----------------------------------|
| Жиілік ауқымы       | 2412–2472 МГц                     |
| Шығыс қуаты (Макс.) | IEEE 802.11 b: 17,59 дБмВт        |
|                     | IEEE 802.11 g : 17,39 дБмВт       |
|                     | IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 дБмВт |
|                     | IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 дБмВт |

Сымсыз функцияның БЖ нұсқасы: V 1.0  
Пайдаланушыға: бұл құрылғыны құралдан кемінде 20 см қашықтықта орнату керек.

## Күту режимінде қуат тұтыну

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Күту режимінде қуат тұтыну         | <b>0,5 Вт</b> |
| Желілік күту режимінде қуат тұтыну | <b>2,0 Вт</b> |

Қуат басқару функциясы немесе соған ұқсас функциядан кейінгі уақыт аралығы жабдықты күту және/немесе өшіру режиміне және/немесе желілік күту режимін қамтамасыз ететін күйге автоматты түрде ауыстырады

**20 минут**

ҚАЗАҚША

**ЕСКЕРТПЕ**

- Желілік қосылымның іске қосылуы құрылғының энергия тұтынуын арттыруы мүмкін.

## Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-сайтына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады. Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

## Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндік тек  немесе  логотипі бар үлгілерде қолжетімді.

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

## 46 СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

### ЕСКЕРТПЕ

- LGE салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

### LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.


- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

### Мәселелерді диагностикалау үшін естілетін диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін естілетін диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.
- 1 Құрылғыны іске қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.
    - Қандай да бір басқа түймелерді баспаңыз.

- 2 Смартфонның микрофонын  немесе  логотипіне жақын қойыңыз.

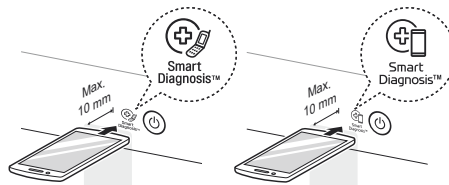

- 3 Смартфонның микрофонын логотипке деректердің тасымалдануы аяқталғанда ұстап тұрып, **Температура (Темп.)** түймесін 3 немесе одан көп секунд басып тұрыңыз.
  - Деректердің тасымалдануы аяқталмайынша смартфонды ұстап тұрыңыз. Деректерді тасымалдауға арналған қалған уақыт көрсетіледі.

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

### ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде смартфонды жылжытпаңыз.



## Техникалық қызмет көрсету

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Электр ток соғу қаупін болдырмау мақсатында, тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамау нәтижесінде елеулі жарақаттану, өрт шығу, электр ток соғуы немесе өлім орын алуы мүмкін.
- Улы химикаттарды, абразивті тазалау құралдарын немесе ерітінділерді құрылғыны тазалау үшін мүлде пайдаланбаңыз. Олар сыртқы жабынды зақымдауы мүмкін.


ҚАЗАҚША

## Әр жуудан кейін тазалау

### Не жуу керек

Цикл аяқтағаннан кейін дереу кір жуу машинасынан бұйымдарды әрқашан алып тастаңыз. Кір жуу машинасында ылғал киімдерді қалдыру киімдерді бырыстыруы, түстері бір-біріне өтуі және жаман иіс шығаруы мүмкін.

- Жуу циклі аяқталғаннан кейін ылғалды кетіру үшін есігін және есік тығыздағыштарын сүртіңіз.
- Барабанды кептіру үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Ылғалды кетіру үшін құрылғыны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

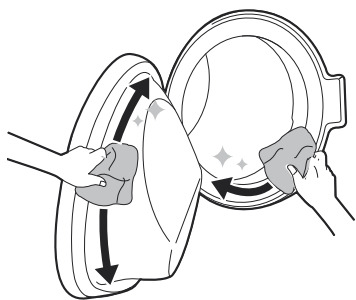

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Егер балалар бақылауда болса, құрылғының ішкі жағын кептіру үшін ескіті ашық күйде қалдырыңыз.

## Сыртын тазалау

Құрылғыға дұрыс күтім жасау қызмет көрсету мерзімін арттырады.

### Сырты

- Төгілген сұйықтықты дереу сүртіңіз.
- Ылғал матамен сүртіңіз, сонан соң корпусың түйіскен жерлеріндегі немесе саңылаулардағы ылғалды кетіру үшін құрғақ матамен сүртіңіз.
- Бетті немесе дисплейді үшкір заттармен баспаңыз.

### Есік

- Іші мен сыртын ылғал шүберекпен жуып, жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қандай да бір панельдерді бөлмеңіз немесе құрылғыны бөлшектемеңіз. Құрылғыны басқару мақсатында басқару панеліне ешқандай үшкір заттарды қолданбаңыз.

## 48 Техникалық қызмет көрсету

### Құрылғыны жүйелі түрде тазалау және төтенше жағдай кезінде суды шығару

#### Очистка барабана (Барабанды тазалау)

Бұл — жібіту, жуу, шаю және айналдыру арқылы құрылғының ішін тазалауға көмектесетін арнайы функция.

Бұл функцияны жуғыш құралдың және жұмсартқыштың жиналуын азайту үшін және басқа қалдықтарды кетіру үшін **айына бір рет** (немесе қажет болғанда жиірек) іске қосыңыз.

- Егер құрылғының ішінде жағымсыз иіс немесе зең болса, осы функцияны 3 апта ішінде тұрақты сұратылған аралықтарға қосымша **аптасына бір рет** іске қосыңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Есіл хабары осы функцияны пайдалану бойынша ұсыныстар туралы ескерту үшін көрсетіледі.

- 1 Құрылғыдан барлық киімдерді немесе бұйымдарды алып тастап, есікті жабыңыз.
- 2 Мөлшерлеуіш тартпасын ашып, негізгі жуу бөліміне қақтың пайда болуына қарсы ұнтақ қосыңыз.
  - Таблеткаларды ұнтаққа балама ретінде барабанға тікелей орналастыруға болады.
- 3 Мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.
- 4 Қуатты қосып, содан кейін **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** опциясын таңдаңыз.
- 5 Бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

- 6 Құрылғының ішкі бөлігін толығымен кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.
  - Егер құрылғының ішкі бөлігі толығымен кептірілмеген болса, ол жағымсыз иіс немесе зең тудыруы мүмкін.


#### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Егер балалар бақылауда болса, құрылғының ішкі жағын кептіру үшін есікті ашық күйде қалдырыңыз.

### Су қабылдау сүзгісін тазалау


Су қабылдау сүзгісі құралға жеткізілетін суда болуы мүмкін қақ немесе басқа шөгінділерді жинайды. Су өте кермек болса немесе қақ қалдықтары болса, қабылдау сүзгісін алты айда бір рет немесе одан да жиі тазалап тұрыңыз.

- Егер құрылғы ұзақ уақытқа (мысалы, демалыстар) қалдырып кететін болсаңыз, әсіресе жақын жерде еденнің ағызатын саңылауы (ор) болмаса, құрылғыға су беру крандарын өшіріңіз.
  - IE ерітінді тартпасына су кірмеген жағдайда, Қате туралы хабарлама панельде көрсетіледі.
- 1 Қуатты және су кранын өшіріңіз, содан кейін су қабылдау шлангісін босатыңыз.

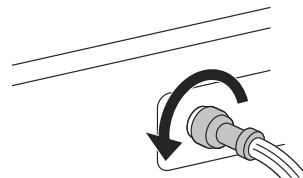

- 2 Шағын тегіс тістеуіштер арқылы су қабылдау сүзгісін алып тастаңыз, содан кейін орташа

қылды тіс щеткасының көмегімен сүзгіні тазалаңыз.

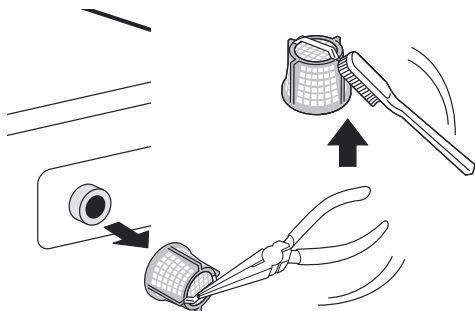


## Су ағызу сорғысының сүзгісін тазалау және төтенше жағдай кезінде суды шығару

Су ағызу сүзгісі киімдерде кездейсоқ қалып кеткен жіптер мен кішкентай заттарды жинайды. Құрылғының біркелкі жұмыс істеуі үшін сүзгінің таза екендігін алты ай сайын тексеріп отырыңыз.

Су ағызу сорғысының сүзгісін тазаламас бұрын, судың салқындауына мүмкіндік беріңіз. Төтенше жағдайда есікті ашыңыз немесе суды төгіңіз.


**1** Жабдықты электр жүйесінен ажыратыңыз.

**2** Қақпақты ашып, ағызу түтігін тартыңыз.

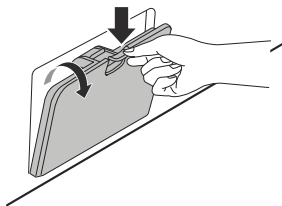

**3** Алдымен ағызу түтігінен ағызу тығынын алып **1**, содан кейін суды ағызыңыз. Содан кейін қалған суды ағызу үшін сорғының В сүзгісін баяу бұраңыз **2**, содан кейін

сүзгіден кез келген қоқыстарды немесе заттарды жоюды жалғастырыңыз.

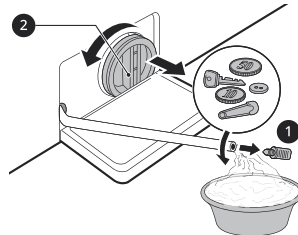

**4** Ағызу сорғысының сүзгісін тазартқаннан кейін оны мұқият салыңыз және айқас бұрандалар мен ағып кетуді болдырмау үшін ағызу қақпағын сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Тығынды ағызу түтігіне қайта салыңыз және тұтқаны ұстағышқа салыңыз.

**5** Қақпақты жабыңыз.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

- Ағызу кезінде мұқият болыңыз, себебі су ыстық болуы мүмкін.
- Кір жуу құралының және басқа қалдықтарды алып тастау үшін Барабан тазалау бағдарламасын айына бір рет (немесе қажет болса, жиірек) жүргізіңіз.

## ezDispense тартпасын тазалау

Жуғыш құрал/жұмсартқыш қосқан сайын немесе жуғыш құралдың/жұмсартқыштың жаңа түріне ауыстырған **сайын ezDispense** бөлімдерін тазалаңыз.


Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасын **айына бір-екі рет** алып, тазалаңыз. Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасында жуғыш құрал ұзақ уақытқа қалып қойса немесе кір жуғыш машина ұзақ уақыт қолданылса, жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасында қалдық жиналып қалуы мүмкін.

## 50 Техникалық қызмет көрсету


### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Кір жуғыш машина ішіне су шашпаңыз. Әйтпесе өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.

- 1 Кір жуғыш машинаны өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
- 2 Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасын ол тоқтағанша тартып шығарыңыз.
- 3 Тартпаны толықтай шығару үшін ① ажырату түймесін басыңыз.

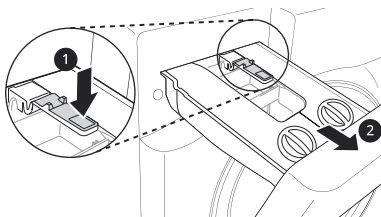


- 4 Қақпақтарды ашыңыз.

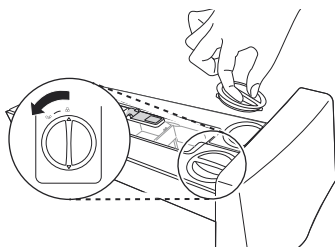


- 5 Төлкелерді жылы сумен тазалаңыз.
  - Жуғыш құрал қалдығын немесе жұмсартқыш қағын еріту үшін тартпаны жылы сумен шайыңыз.
  - Қалдықтарды кетіру үшін жұмсақ шүберек немесе щетка қолданыңыз.
  - Тартпа мен төлкелерді сабынмен тазаламаңыз.


- 6 ezDispense бөлімдерінің ішінде жуғыш құрал немесе жұмсартқыш қатып қалса, тартпа қақпақтарын алып тастаңыз.

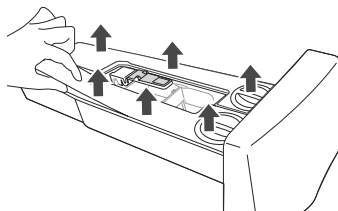

- 7 Бөлімдердің ішкі жағын жылы сумен тазалаңыз.
  - Қалдықтарды кетіру және тазалау үшін жұмсақ шүберек немесе щетка қолданыңыз.
  - Тартпа мен төлкелерді сабынмен тазаламаңыз.

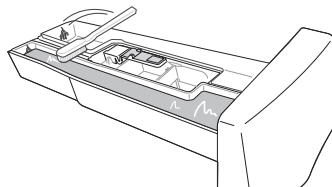


- 8 ezDispense бөлімдерінің қақпақтарын мықтап жабыңыз.

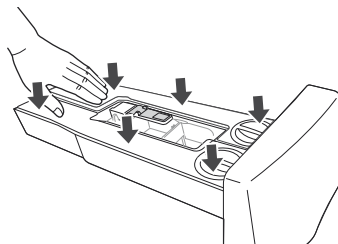

- 9 Тазалағаннан кейін ылғалды құрғақ сүлгімен немесе шүберекпен кетіріңіз.

- 10** Жуғыш құралдың мөлшерлеуіш тартпасын қайта салыңыз.

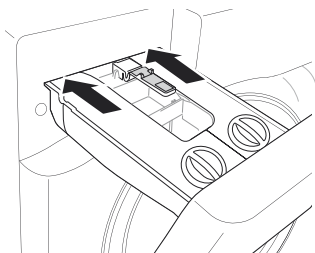

## 52 АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

# АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Құрылғыңызды қолдану барысында қателер мен істен шығу жәйттарына әкеледі. Келесі кестелерде қате немесе істен шығу туралы хабардың шешімін табу үшін ықтимал себептер және ескертпелер қамтылған. LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалуға жұмсайтын уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеу үшін, төменде берілген кестелерді мұқият оқып шыққаныңыз дұрыс болады.

## Сервис Орталығына Жүгінер алдында

Құрылғыңыз мәселелерді алғашқы кезеңінде анықтау және диагностикалау үшін автоматтандырылған қатені бақылау жүйесімен жабдықталған. Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде қызмет атқармаса, LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу алдында келесі кестелерді тексеріңіз.

## Қате туралы хабарламалар

| Белгілер                                                  | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IE</b><br><b>СУ БЕРУДІҢ</b><br><b>АҚАУЛЫҒЫ</b>         | <b>Су аталмыш жерде тиянақты түрде жеткізілмейді. Су құрылғыға ақпайды немесе баяу ағады.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | <b>Су жеткізу шүмегі толық ашылмаған. Су құрылғыға ақпайды немесе баяу ағады.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кранды толық ашыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | <b>Су беру шлангі(лері) бүгілген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шлангты түзетіңіз немесе су келтіру шлангісін қайта орнатыңыз</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | <b>Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Крандарды ажыратқаннан және кір жуғыш машинамен шлангі қосындыларын жойғаннан кейін қабылдау клапанының сүзгісін тексеріңіз және тазалаңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UE</b><br><b>ТЕПЕ-ТЕҢДІК БҰЗЫЛУ</b><br><b>ҚАТЕЛІГІ</b> | <b>Құрылғыда құрылғының тепе-теңсіздігін анықтайтын және түзететін жүйе бар.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Цикл аяқталғанда киімдер шылқып су болып тұруы мүмкін. Олардың дұрыс айналуы үшін киімдерді шығарып, аздан салыңыз. Есікті жабыңыз және <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз. Құрылғы бірнеше минуттан кейін айнала бастайды. Айналғанға дейін, есік құлыптаулы тұруы керек.</li> </ul>                                                              |
|                                                           | <b>Жүк тым аз. Егер бір ауыр бұйым (мысалы, ванна кілемшесі, ванна халаты т.б.) салынса, жүйе айналдыруды немесе айналдыру циклін тоқтатуы мүмкін.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 немесе 2 ұқсас бұйымды немесе кішірек киімдер қосыңыз. Есікті жабыңыз және <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз. Құрылғы айналуы бастағанша, бірнеше минут өтуі мүмкін. Барабан айналуы бастау үшін есік құлыпталған болу қажет.</li> </ul> |

| Белгілер                                                | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OE</b><br><b>СУ ШЫҒЫСЫНЫҢ</b><br><b>ҚАТЕЛІГІ</b>     | <p><b>Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген. Құрылғыдағы су ақпайды немесе баяу ағады.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.</li> </ul> <p><b>Ағызу сүзгісі бітелген.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызу сүзгісін тексеріңіз және тазалаңыз.</li> </ul> |
| <b>дЕ dE l dE2 dE4</b><br><b>ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ</b>       | <p><b>Есік датчигінің істен шығуы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Жергілікті LG Қызмет көрсету орталығының телефон нөмірін Кепілдік түбіртегінен таба аласыз.</li> </ul>                                                                                         |
| <b>EE</b><br><b>БАСҚАРУ ҚАТЕСІ</b>                      | <p><b>Басқару жүйесінің қателігі.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>LE</b><br><b>МОТОРДЫ ҚҰЛЫПТАУ</b><br><b>ҚАТЕЛІГІ</b> | <p><b>Мотор артық жүктелген.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мотор суығанша 30 минут кідірітіп, содан кейін циклді қайта бастаңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>FE</b><br><b>ШАМАДАН ТЫС СУ</b><br><b>ҚҰЮ ҚАТЕСІ</b> | <p><b>Су клапанының ықтимал ақаулығы себебінен су толып кетеді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су кранын жабыңыз. Қуат ашасын ажыратыңыз. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>PE</b><br><b>ҚЫСЫМ ДАТЧИГІНІҢ</b><br><b>ҚАТЕЛІГІ</b> | <p><b>Су деңгейі датчигінің істен шығуы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су кранын жабыңыз. Қуат ашасын ажыратыңыз. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>LS</b><br><b>ШАМАДАН ТЫС СУ</b><br><b>ҚҰЮ ҚАТЕСІ</b> | <p><b>Тербелу датчигінің істен шығуы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>FF</b><br><b>МҰЗДАТЫЛУ ҚАТЕЛІГІ</b>                  | <p><b>Су беру шлангісі/ағызу шлангісі немесе ағызу сорғысы қатып қалған.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ағызу шлангісі мен ағызу сорғысын жылыту мақсатында, барабанға жылы су жіберіңіз. Су беру шлангісін ылғал және жылы сүлгімен жабыңыз.</li> </ul>                                                    |
| <b>FE</b><br><b>СУДЫҢ АҒУЫ</b>                          | <p><b>Су ағуы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PF</b><br><b>ҚУАТ ҚАТЕЛІГІ</b>                       | <p><b>Жұмыс барысында қуат қателігі немесе электр қызметіндегі іркіліс орын алған болуы мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Циклді қайта бастау үшін <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>дHE</b><br><b>КЕПІРУ ҚАТЕСІ</b>                      | <p><b>Кептіру функциялары ғана жұмыс істемейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

## 54 АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

### ezDispense қате туралы хабарлары

| Белгілер                             | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E d1</b><br>ezDispense ERROR 1    | <p>Жуғыш құрал бөліміндегі сұйық жуғыш құрал мөлшері азаймайды. Жуғыш құралды жуғыш құрал бөліміне қосқаннан кейін ол ұзақ уақытқа қалып кеткен. Сол себепті қатып қалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш құрал бөлімін мұқият тазалап, оған сұйық жуғыш құрал құйыңыз. Оны тартпаға орнатып, жуу циклын іске қосыңыз. E d1 көрсетіле берсе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>E d2</b><br>ezDispense ERROR 2    | <p>Жуғыш құрал бөліміндегі сұйық жуғыш құрал мөлшері азаймайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E d3</b><br>ezDispense ERROR 3    | <p>Сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөліміндегі мата жұмсартқыш мөлшері азаймайды. Мата жұмсартқышты сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөліміне қосқаннан кейін ол ұзақ уақытқа қалып кеткен. Сол себепті қатып қалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөлімін мұқият тазалап, оған сұйық мата жұмсартқыш құйыңыз. Оны тартпаға орнатып, жуу циклын іске қосыңыз. E d3 көрсетіле берсе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> |
| <b>E d4</b><br>ezDispense ERROR 4    | <p>Сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөліміндегі сұйық мата жұмсартқыш мөлшері азаймайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E d5</b><br>ezDispense ERROR 5    | <p>Сұйық мата жұмсартқыш немесе сұйық жуғыш құрал бөліміндегі сұйық жуғыш құрал немесе мата жұмсартқыш мөлшері азаймайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>0 Pn</b><br>ezDispense OPEN ERROR | <p>Кір жуғыш машина тартпа толықтай жабылмаған күйде жұмыс істеген. Тартпа кір жуу кезінде ашылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тартпаны толықтай итеріп жабыңыз. 0 Pn көрсетіле берсе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Пайдалану кезінде туындайтын дыбыстар

| Белгілер                       | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Даңғырлаған және дүрілдеген шу | <p>Кілттер, тиындар немесе түймелер сияқты бөгде нысандар барабанда болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны тоқтатып, барабандағы бөгде заттарды тексеріңіз. Құрылғы қайтадан қосылған соң шу жалғасатын болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> |



| Белгілер         | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тарс-тұрс дыбысы | <p>Көп мөлшерде кір жуу кезінде тарс-тұрс дыбыстары пайда болуы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып табылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Егер дыбыстар жалғасса, құрылғы тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін. Тоқтатыңыз және жуылатын киімдерді қайта үлестіріңіз.</li> </ul> |
|                  | <p>Жуылатын киімнің тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламаны уақытша тоқтата тұрып, есік құлпы ашылған соң киімді қайта үлестіріңіз.</li> </ul>                                                                                                |
| Дірілдеу шуы     | <p>Қаптама материалдар алынбаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қаптама материалдарын алып тастаңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|                  | <p>Жуылатын киім барабанда тегіс үлестірілмеген болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламаны уақытша тоқтата тұрып, есік құлпы ашылған соң киімді қайта үлестіріңіз.</li> </ul>                                                                                         |
|                  | <p>Барлық туралау аяқтары берік орнатылмаған және еденде тегіс емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны тегіс орнату үшін <b>Құрылғының деңгейін туралау</b> нұсқауларын қараңыз.</li> </ul>                                                                                   |
|                  | <p>Еден жеткілікті берік емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Еденнің бүтіндігін және қаттылығын тексеріңіз. Дұрыс орынды таңдау үшін <b>Орнату орнына қойылатын талаптар</b> бөлімін қараңыз.</li> </ul>                                                                            |

## Пайдалану

| Белгілер    | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Судың ағуы. | <p>Ағызу түтіктері бітелген болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қалдық шығатын түтіктерді босатыңыз. Қажет болса, су құбыршысына хабарласыңыз.</li> </ul>                                                                |
|             | <p>Ағып кету құю шлангының дұрыс орнатылмауы немесе бітелуі салдарынан туындады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызу шлангісін тазалаңыз және түзетіңіз. Су ағызу сүзгісін жүйелі түрде тексеріңіз және тазалаңыз.</li> </ul> |
|             | <p>Су төгуге арналған сорғы сүзгісінің қақпағы дұрыс орнатылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су төгуге арналған сорғы сүзгісін қайта орнатыңыз.</li> </ul>                                                                   |

## 56 АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

| Белгілер                                     | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Құрылғы іске қосылмайды.</b>              | <b>Басқару панелі әрекетсіздікке байланысты өшірілген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны іске қосу үшін <b>Қуат</b> түймесін басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                              | <b>Құрылғы розеткадан ажыратылған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қуат сымы жұмыс істейтін розеткаға мықтап тығылғанын тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                              | <b>Су беру көзі өшірілген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су жеткізу шүмегін толық қосыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | <b>Басқару құралдары дұрыс орнатылмаған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламаның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Есікті жабыңыз және <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                              | <b>Есік ашық.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Есікті жауып, есіктің астында оның толық жабылуына кедергі болатын заттардың жоқ екенін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                              | <b>Автоматты тоқтатқыш өшірілген/сақтандырғыш күйіп кеткен.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Үйдегі автоматты ажыратқышты/сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыштарды ауыстырыңыз немесе ажыратқышты қайта орнатыңыз. Құрылғы қуат қалпына келтірілгеннен кейін тоқтаған циклды жалғастырады.</li> </ul>                      |
| <b>Құрылғы іске қосылмайды.</b>              | <b>Басқару құралын қайта орнату қажет.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Қуат</b> түймесін басыңыз, сонан соң қажетті бағдарламаны қайта таңдаңыз және <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                              | <b>Бағдарлама орнатылған соң, Бастау/Кідірту түймесі басылған жоқ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Қуат</b> түймесін басыңыз, содан соң қажетті бағдарламаны қайта таңдаңыз және <b>Бастау/Кідірту</b> түймесін басыңыз. <b>Бастау/Кідірту</b> түймесі белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшіп қалады.</li> </ul> |
|                                              | <b>Өте төмен су қысымы.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тұрмыстық су қысымы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін үйдегі басқа қранды тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
|                                              | <b>Құрылғы суды қыздырады немесе буландырады.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Температураны орнату үшін су қауіпсіз қызғанша, барабан арнайы циклдар барысында жұмыс істеуін уақтыша тоқтатуы мүмкін.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Түймелер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.</b> | <b>Блокировка от детей (Бала құлпы) опциясы іске қосылды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қажет болса, <b>Блокировка от детей (Бала құлпы)</b> опциясын өшіріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Есік ашылмайды.</b>                       | <b>Құрылғы іске қосылған соң есік қауіпсіздік себептеріне байланысты ашылмайды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл – қалыпты жағдай.  өшкен соң, есікті аша беруіңізге болады.</li> </ul>                                                 |

| Белгілер                                                           | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Құрылғы сумен дұрыс толтырылмайды.</b>                          | <b>Кіріс сүзгі бітіп қалған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Толтыру клапандарында су келтіру сүзгілері бітелмегенін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                    |
|                                                                    | <b>Су келтіру шлангілері бүгілген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су келтіру шлангілері бүгілмегенін немесе бітелмегенін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                               |
|                                                                    | <b>Судың жеткілікті берілмеуі.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ыстық және суық су крандарын толық ашыңыз.</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                    | <b>Ыстық және суық су шлангілері теріс орнатылған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су көзінің шлангілері қосылған жерлерді тексеріңіз.</li> </ul>                                                                              |
| <b>Құрылғыдан су ақпайды.</b>                                      | <b>Су ағызу шлангісі бүгілген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызу шлангісі бүгілмегенін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                    | <b>Ағызатын саңылау еденнен 1,2 м биігірек орналастырылған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ағызу шлангісі құрылғының төменгі жағынан 1,2 м биік тұрмауын қадағалаңыз.</li> </ul>                                              |
| <b>Жуғыш құрал толық қолданылмаған немесе мүлде қолданылмаған.</b> | <b>Жуғыш құрал мөлшерден артық пайдаланылған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш құрылының өндірушісі ұсынған нұсқауларды орындаңыз.</li> </ul>                                                                             |
|                                                                    | <b>Су ағызу сорғысының сүзгісі бітеліп қалған болуы мүмкін.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ағызу сүзгісін тазалаңыз.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Жуу циклі әдеттегі ұзағырақ созылады.</b>                       | <b>Жүк тым аз.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыға жүкті теңдестіруіне мүмкіндік беру үшін қосымша заттар қосыңыз.</li> </ul>                                                                                            |
|                                                                    | <b>Ауыр заттар жеңіл заттармен араласады.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыға айналдыру үшін жүк салмағын тегіс үлестіруге мүмкіндік беру мақсатында, салмағы бірдей заттарды жууға тырысыңыз.</li> </ul>                |
|                                                                    | <b>Жүк тепе-тең үлестірілмеген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Егер заттар шатасып қалса жүкті қолмен қайта үлестіріңіз.</li> </ul>                                                                                           |
| <b>Бағдарлама кеш аяқталады</b>                                    | <b>Теңсіздік анықталды немесе көбікті кетурі бағдарламасы қосулы.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл қалыпты жағдай. Дисплейде көрсетілген қалған уақыты тек есептелген ұзақтық. Нақты уақыты өзгеше болуы мүмкін.</li> </ul> |

## Кір жуу сапасы

| Белгілер                     | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дақтарды нашар кетіру</b> | <b>Бұрын пайда болған дақтар.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Алдыңғы жуылған заттарда қалып қойған дақтары болуы мүмкін. Бұл дақтарды кетіру қиын және қолмен жууды қажет етуі немесе дақтарды кетіру үшін алдын ала күтім жасауды қажет етуі мүмкін.</li> </ul> |

## 58 АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

| Белгілер   | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дақтар     | <b>Ағартқыштың немесе жұмсартқыштың тым ерте салынуы.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мөлшерлеуіш тартпа толып кеткен. Ол ағартқыштың немесе жұмсартқыштың тез қосылуына алып келеді. Толып кетуді болдырмау үшін ағартқышты немесе жұмсартқышты міндетті түрде өлшеңіз.</li> <li>Жуғыш құралдың мөлшерлеуішін баяу жабыңыз.</li> </ul> |
|            | <b>Ағартқыш немесе жұмсартқыш барабандағы жуылатын киімге тікелей салынған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарламада ағартқыш немесе жұмсартқыш уақытылы беріліп тұруы үшін жуғыш құрал диспенсерін пайдаланыңыз.</li> </ul>                                                                                                        |
|            | <b>Киімдер дұрыс сұрыпталмаған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Түссізденуді болдырмау үшін міндетті түрде қара түсті киімдерді ақ пен ашық түсті киімдерден бөлек жуыңыз.</li> <li>Қатты ластанған бұйымдарды жеңіл ластанған бұйымдармен жууға болмайды.</li> </ul>                                                                   |
| Қыртыстану | <b>Киімдер машинадан тиісті түрде шығарлмаған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бағдарлама аяқталған соң, заттарды құрылғыдан міндетті түрде алып тастаңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Құрылғы шамадан артық жүктелген.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны толық жүктеуге болады, бірақ барабан бұйымдармен қатты толтырылмауы керек. Құрылғы есігі оңай жабылуы керек.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|            | <b>Ыстық және суық су көзінің шлангілері теріс орнатылған.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ыстық сумен шайсаңыз, киімдерге қыртыс түсуі мүмкін. Су көзі шлангілерінің қосылған жерлерін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                          |
|            | <b>Айналу жылдамдығы тым жоғары болуы мүмкін.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Киім түріне сәйкес айналу жылдамдығын орнатыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

## Иіс

| Белгілер                                      | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Құрылғыдан көгерген немесе шіріген иіс шығады | <p><b>Барабан іші дұрыс тазаланбаған.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистка барабана (Барабанды тазалау) функциясын жүйелі түрде орындаңыз.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                               | <p><b>Егер су ағызу шлангісі дұрыс орнатылмаса, су кері аққанда (судың құрылғы ішіне кері ағыу) иіс шығуы мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызу шлангісін орнату кезінде, оның бүктелмегенін немесе бітелмегенін тексеріңіз.</li> </ul>                    |
|                                               | <p><b>Жуғыш құрал мөлшерлеуіші үнемі тазаланып тұрмаса, иістер зеңнен немесе басқа заттардан шығуы мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш құрал мөлшерлеуіш тартпасын, әсіресе ашылатын тартпаның жоғарғы және төменгі жағын алыңыз және тазалаңыз.</li> </ul> |

ҚАЗАҚША

## ezDispense

| Белгілер                                                                          | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жуғыш құрал/ жұмсартқыш қосылғаннан кейін, қайта толтыру дабылы көрсетіле береді. | <p><b>Сұйықтық деңгейінің датчигінде жуғыш құрал/жұмсартқыш жиналып қалды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ezDispense бөлім қақпақтарын ашып, бөлімдердің ішін жылы сумен тазалаңыз. Қалдықтарды кетіру үшін жұмсақ щетка қолданыңыз. <b>Refill Alarm</b> (Қайта толтыру дабылы) көрсетіле берсе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul> |
|                                                                                   | <p><b>Жуғыш зат/жұмсартқыш мөлшері датчиктің анықтауы үшін жеткіліксіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш жатты/жұмсартқышты бөлімнің <b>MAX</b> сызығына дейін толтырыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Жуғыш зат/ жұмсартқыш тым көп/тым аз жұмсалды.                                    | <p><b>Әдепкі жұмсалатын мөлшер параметрін өзгерту қажет болуы мүмкін.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Әдепкі жұмсалатын мөлшер параметрін тексеріп, өзгертіңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| ezDispense жуғыш затты/ жұмсартқышты жұмсамайды.                                  | <p><b>ezDispense функциясы өшірілі.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ezDispense функциясын қосыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <p><b>Желдету саңылаулары бітелген.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бөлімдер қақпақтарындағы желдету саңылауларын жылы сумен тазалаңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <p><b>ezDispense бөлімдеріндегі жуғыш зат немесе жұмсартқыш қатып қалды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ezDispense бөлімдерін тазалап, жуғыш затты немесе жұмсартқышты ауыстырыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

## 60 АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

| Белгілер                                                                                   | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаю кезінде көбік бар және киімді жуып болғаннан кейін онда жуғыш зат дақтары қалып қояды. | <p><b>Шаю кезінде жуғыш зат қолданылған.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш заттың/жұмсартқыштың тиісті түрде сақталғанын (оң жақ: жуғыш зат / сол жақ: жұмсартқыш) тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Киімді жуғаннан кейін киімде көбік қалады.                                                 | <p><b>ezDispense жүйесінің ішін тазалауыңыз қажет.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сұйық жуғыш құрал үшін екі мөлшерлеуішті пайдаланған кезде алдымен <b>чистка форсунок ezDispense (Диспенсердің шүмегі таза)</b> функциясын іске қосыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Жуғыш құрал, жұмсартқыш ezDispense бөлімдерінің қақпағынан ағып кетеді.                    | <p><b>ezDispense бөлімдеріне көлденеңінен техникалық қызмет көрсету қажет.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ezDispense</b> бөлімі еңкейтілген кезде, сұйықтық ағады. <b>ezDispense</b> бөлімін екі қолыңызбен ақырын ішке-сыртқа сырғытыңыз.</li> </ul> <p><b>Қақпақ толықтай жабылмайды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ezDispense</b> бөлімдерінің қақпақтарын мықтап жабыңыз. Қақпақтарды жоғалтып алмаңыз.</li> </ul> |

## Кептіру

| Белгілер                                   | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кептіру ақауы                              | <p><b>Су беру кранын тексеріңіз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тым көп артық киім жүктемеңіз. Жүктен тиісті суды шығарып тастау үшін кір жуу машинасы тиісті түрде суды ағызатынын тексеріңіз. Киімдер жүгі тиісті түрде аудару үшін тым аз болса, бірнеше сүлгілер қосыңыз.</li> <li>Су беру кранын өшіріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кептіру уақыты тым ұзақ.                   | <p><b>Қоршаған ортаның температурасы төмен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Температура рұқсатты ауқымда екенін тексеріңіз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кептіру өнімділігі тым төмен немесе нашар. | <p><b>Су тиісті түрде қамтамасыз етілмейді. Кептіру кезінде барабандағы түк сүзгісін автоматты тазалау үшін су пайдаланылады.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сумен қамту шүмегі ашық екенін тексеріңіз.</li> </ul> <p><b>Су тиісті түрде төгілмейді.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Төгу сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз.</li> </ul> <p><b>Құрылғы шамадан артық жүктелген.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Таңдалған бағдарлама үшін жүктеу сыйымдылығын тексеріңіз. Қажет болса, таймермен кептіру бағдарламасын қосыңыз.</li> </ul> <p><b>Сығу жылдамдығы тым төмен.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуу бағдарламасы үшін рұқсат етілген ең жоғары сығу жылдамдығын таңдаңыз.</li> </ul> |

| Белгілер                                   | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Құрылғының артқы жағынан ыстық ауа шығады. | <p>Бұл құрылғы киімдерді кептіру үшін жылы ауаны шығарады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жылы ауа киімді кептіреді және құрылғының артқы жағынан шығады.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Белгілер                                                        | Ықтимал себебі мен шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфонның Wi-Fi желісіне қосылмаған. | <p><b>Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, құрылғыңызды <b>LG ThinQ</b> арқылы тіркеңіз.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                                 | <p><b>Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Смартфонның <b>Мобильді деректер</b> функциясын өшіріп, құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы тіркеңіз.</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                                                 | <p><b>Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз).</li> </ul>                                                                                                                                 |
|                                                                 | <p><b>Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет қызметтік провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.</li> </ul> |
|                                                                 | <p><b>Жабдық пен роутердің арасы тым алыс.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орнатырыңыз.</li> </ul>                                                                                               |

## Қосымша ақпарат

### Өндіру күні

Өндірілген күні құралдың жағында орналасқан жапсырмада көрсетіледі.

Күннің форматы: aa/жжжж.

### Сертификаттау туралы ақпарат

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

**Еске салу**



**Еске салу**

**Еске салу**

**Еске салу**



Дата изготовления указана на этикетке, расположенной на боковой части корпуса стиральной машины.  
Формат даты: мм/гггг  
Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.