

43 Smart TV S3



Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Перед використанням пристроя уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого використання.

Haier androidtv

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический(LED)

Русский

ҚАЗАҚША

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Түрлі-түсті кескінді
сүйықристал (LED)
теледидар

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Телевізор
кольорового зображення
рідкокристалічний (LED)

УКРАЇНСЬКА

18

19

www.haier-europe.com 8-800-250-43-05

8-800-250-43-05

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.


1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно установлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка и хранение

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
 - Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
 - При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
 - Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
 - Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Ознакомьтесь с инструкцией.
- 2) Сохраняйте эту инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Соблюдайте приведенные в инструкции указания.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не перекрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Соблюдайте осторожность при подключении устройства к электросети. Если поставляемый формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, обратитесь к специалисту для замены устаревшей розетки.
- 10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штекерах, в арматуре штепсельных розеток и в местах, где они выходят из устройства.
- 11) Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от розетки электросети во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
- 13) Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание необходимо в случаях, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штекер; на него пролилась жидкость или внутрь попали какие-либо предметы; устройство было подвергнуто воздействию дождя или влаги; устройство не работает надлежащим образом или его уронили.
- 14) Так как сетевой штекер используется в качестве отключающего устройства, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии.
- 15) Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п.
- 16) Не устанавливайте на устройстве источники открытого огня, например зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Устройство предназначено для использования в условиях умеренного климата. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- 19) изделие предназначено только для домашнего использования.

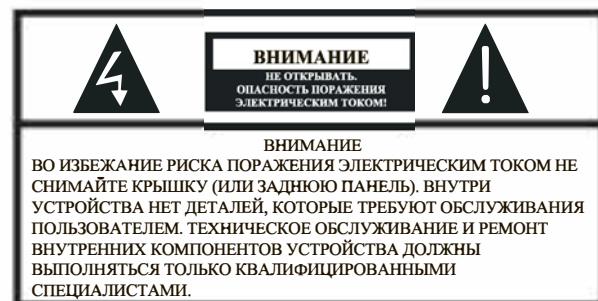

ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.

Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей, утилизируйте данное устройство в соответствии с установленными требованиями. Для возврата устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или свяжитесь с продавцом, у которого Вы приобрели устройство. Они смогут произвести экологически рациональную утилизацию.




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

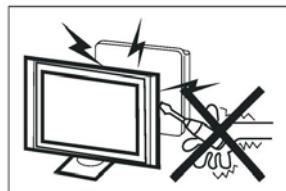

Высокое напряжение вырабатывается в процессе работы данного телевизионного приемника. Не снимайте с устройства заднюю панель. Техническое обслуживание и ремонт внутренних компонентов устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами.

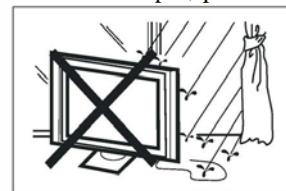

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги



Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания каких-либо жидкостей на устройство.



Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней панели. Для длительной и беспроблемной эксплуатации электрокомпонентам требуется охлаждение.




Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали.



Не протирайте включенное в сеть устройство, используйте мягкую сухую ткань без использования химикатов.



Никогда не вставайтесь и не опирайтесь на телевизор, а также не роняйте телевизор или подставку. Будьте внимательны к детям. Устройство может упасть и нанести травму.

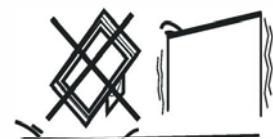


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. Падение может привести к повреждению устройства, а также стать причиной физических травм человека.



Рекомендуется отключить устройство от сети электропитания, если оно не используется в течение длительного периода времени



Не подвергайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не устанавливайте на телевизоре источники открытого огня, например зажженные свечи.

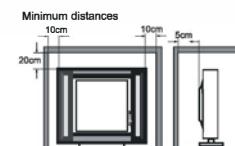

При встроенной установке телевизора необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы устройства.

Примечание: используйте устройство в условиях умеренного климата.

BA4

BA4x33(4pcs)

винта 4


/

<https://masternix.ru/>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

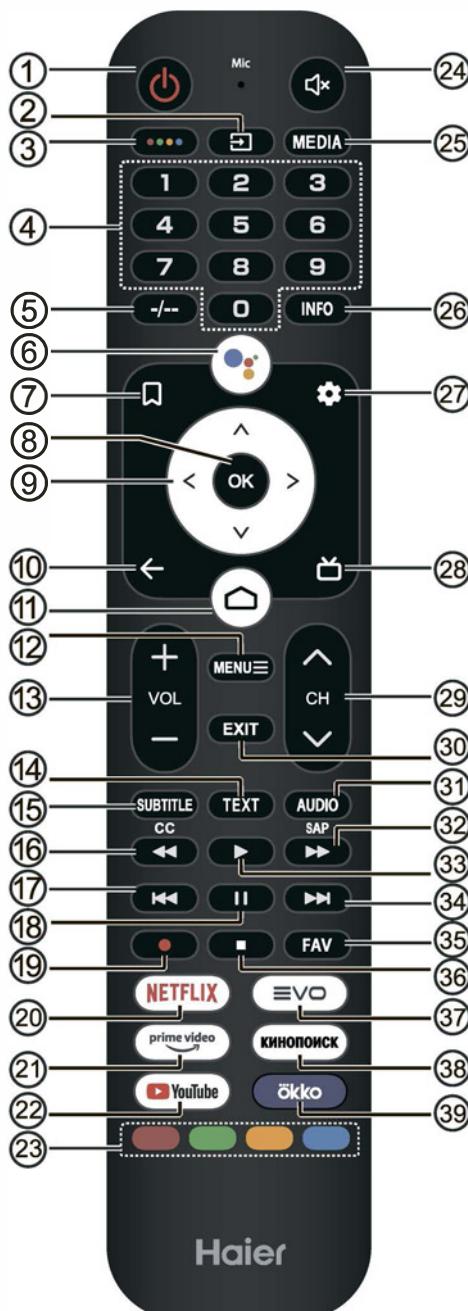


#	Кнопка	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре все еще потребляется электроэнергия. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сети.
2	≡	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3	...	Нажмите, чтобы открыть Экранную Клавиатуру.
4	0-9 number	Нажмите, чтобы выбрать номер телеканала.
5	-/-	В зависимости от используемой функции.
6	assistant	Нажмите, чтобы войти в Google Assistant.
7	Bookmark	Нажмите, чтобы открыть список каналов/список просмотра
8	OK	Подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.
9	▲▼◀▶	Нажмите для навигации по экранному меню.
10	←	Возврат к предыдущему меню.
11	⌂	Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU≡	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+/VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, для управления уровнем громкости.
14	TEXT	Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста.
15	SUBTITLE	Открыть или закрыть субтитры.
16	◀◀	Нажмите для обратного воспроизведения в режиме мультимедиа и режиме Timeshift.
17	◀◀ II ▶▶	Предыдущий трек.
18	●	Нажмите, чтобы сделать паузу в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
19	NETFLIX	Нажмите, чтобы записать телепрограмму, которая транслируется в режиме DTV.
20	prime video	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21	YouTube	Нажмите, чтобы активировать видео для просмотра Телешоу и фильмов онлайн (требуется подключение к интернету).
22	Coloured buttons	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	buttons	Выполните необходимые операции следуя подсказкам в нижней части текстового меню.
24	Speaker	Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
26	INFO	Нажмите для отображения информации о канале.
27	⚙	Нажмите, чтобы войти в меню настроек.
28	TV	Нажмите для отображения электронной программы передач в режиме ТВ.
29	CH ^/CH √	Нажмите CH ^ или CH √ для переключения телеканалов.
30	EXIT	Выход. В зависимости от текущей функции.
31	AUDIO	Переключение звуковых дорожек.
32	▶▶	Нажмите, чтобы перемотать вперед в мультимедийном режиме и в режиме Timeshift.
33	▶	Нажмите для воспроизведения в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
34	▶▶	Следующий трек
35	FAV	Нажмите, чтобы выбрать или удалить любимый канал.
36	■	Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, запись и режим Timeshift.
37	EVO	Нажмите, чтобы открыть EVO.
38	KINOPONISK	Нажмите, чтобы открыть Кинопоиск.
39	ÖKKO	Нажмите, чтобы открыть OKKO.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить все основные настройки. См. текстовую подсказку по начальной настройке.



Для выбора языка системы используйте кнопки **▲/▼**. Чтобы подтвердить выбор языка, нажмите **OK**.

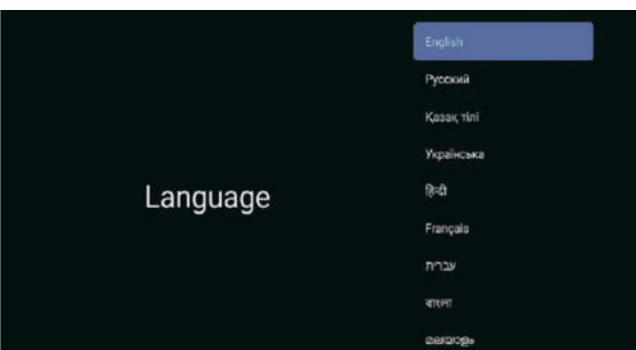

Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После удачного выполнения сопряжения для управления телевизором можно использовать пульт дистанционного управления, поддерживающий функцию Bluetooth.



Подключите свой смартфон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить»; чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».



Для подключения сети Wi-Fi используйте кнопки **▲/▼**, нажмите **OK** и введите пароль, затем подтвердите подключение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.



Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy, and the Google Play Terms of Service.

Accept

This device may also receive and install updates and apps from Google, your device's manufacturer, or your operator. Some of these apps may offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.

Terms of Service

Privacy Policy

Google also collects and temporarily stores the voice and audio history from microphone use to improve the product experience.

Play Terms of Service

Соглашение с Условиями предоставления служб Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».



Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Accept

Use location

Allow Google and apps on this device to access your location. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services.

Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google

Services and your privacy

Google Assistant sends service you talk to a unique code

Соглашение на пользование Службами Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».



- Если ваше устройство работает на базе Android TV, нажмите на кнопку **►**, чтобы выбрать функцию просмотра.
- Больше приложений можно найти в Google Play. Нажмите на кнопку **►**, чтобы перейти к следующему экрану.
- Передавайте фотографии и другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.



Для выбора страны устройства используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения нажмите **OK**.

Password


Input Password

Используется для установки пароля на устройство, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

1

3


2

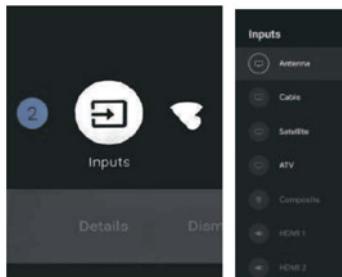

В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку ИСТОЧНИК, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.


НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

Войти можно двумя способами. Сначала в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора, используйте кнопки $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения. Затем в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку \blacktriangleright , чтобы выбрать значок кругового меню настроек, нажмите **OK** для подтверждения.

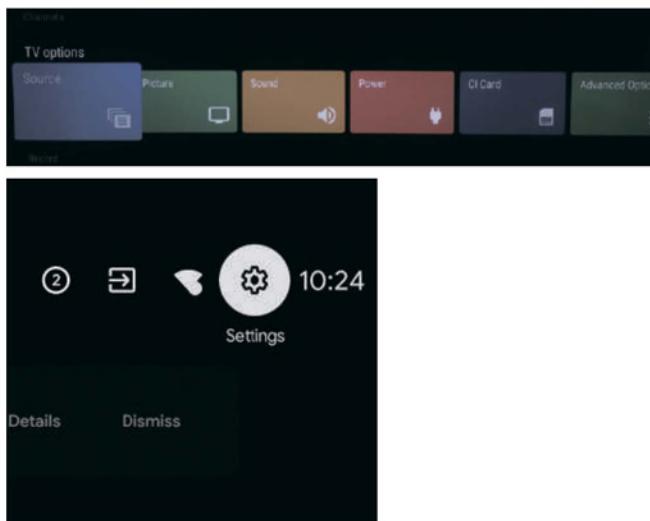

Используйте кнопки Δ/∇ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.

Нажмите **OK**, чтобы применить настройку.

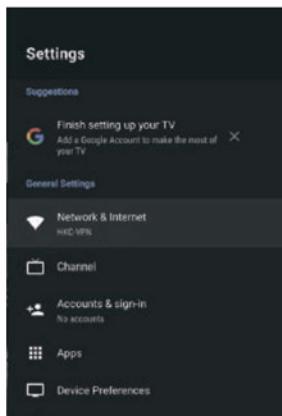


Нажмите НАЗАД для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав НАЗАД, вы закроете экранное меню.

Сеть

1. Используйте кнопки Δ/∇ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.


2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.

3. После завершения регулировки, нажмите **OK**, чтобы сохранить новое значение и вернуться в предыдущее меню

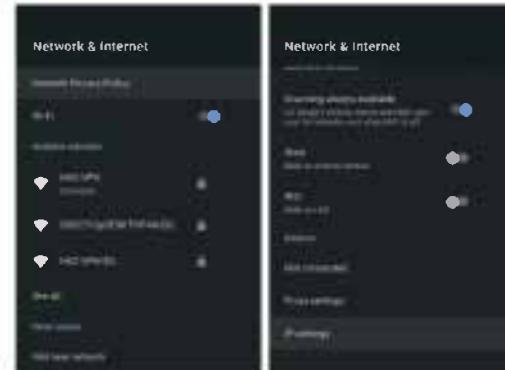


КАНАЛ (Антенна)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Антенна».

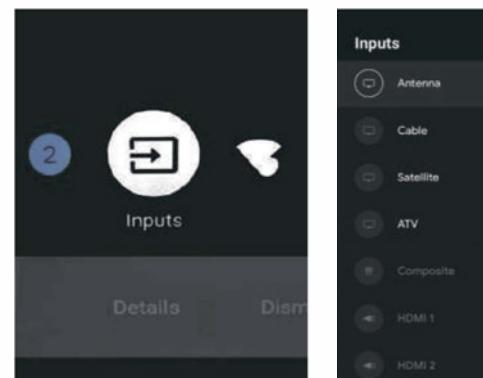

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

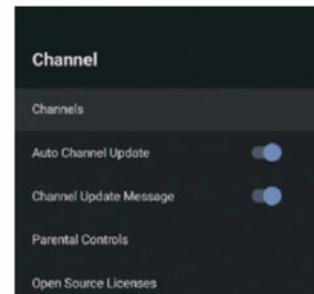

Каналы – отображение подменю поиска в зависимости от различных режимов установки каналов.



Автоматическое обновление каналов – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система будет автоматически сканировать и обновлять каналы через 5 минут ожидания.

Сообщение об обновлении канала – нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система покажет вам сообщение об обновлении.

Родительский контроль – Используйте кнопки Δ/∇ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


Лицензии на открытое программное обеспечение – Используйте кнопки Δ/∇ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

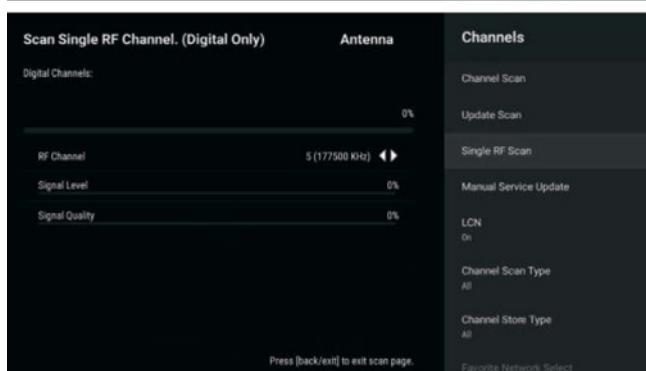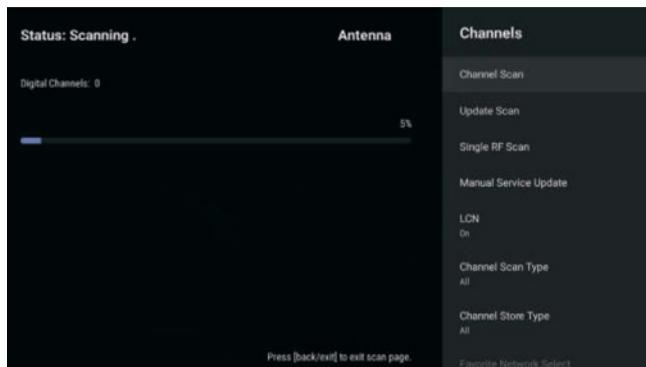


КАНАЛ (Кабельное ТВ)



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Кабельное ТВ».

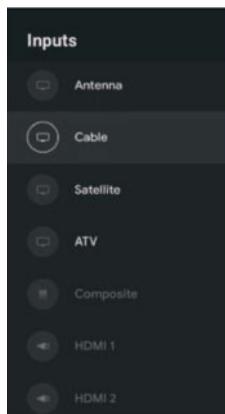

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

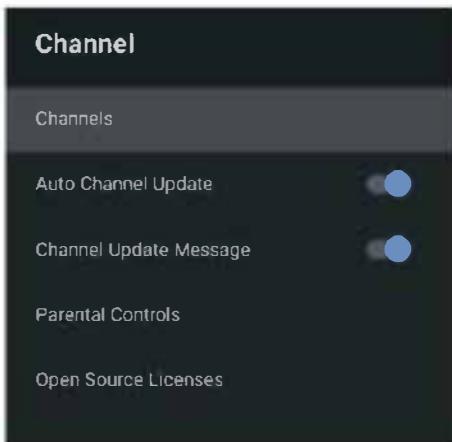


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

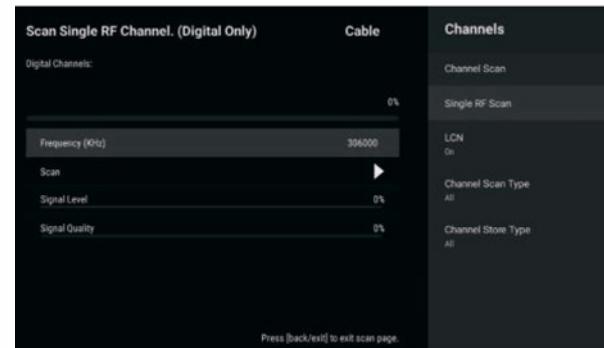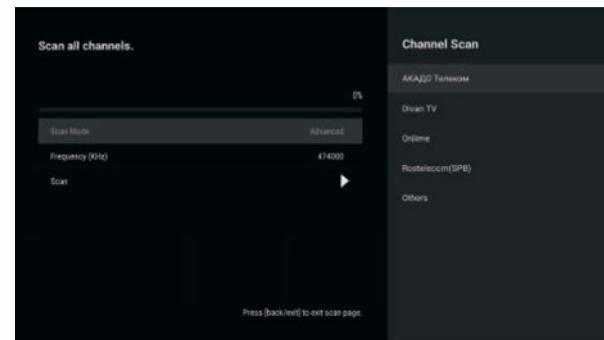


КАНАЛ (Спутниковое ТВ)





1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Спутниковое ТВ».

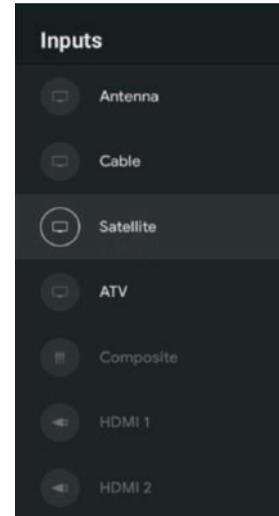

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

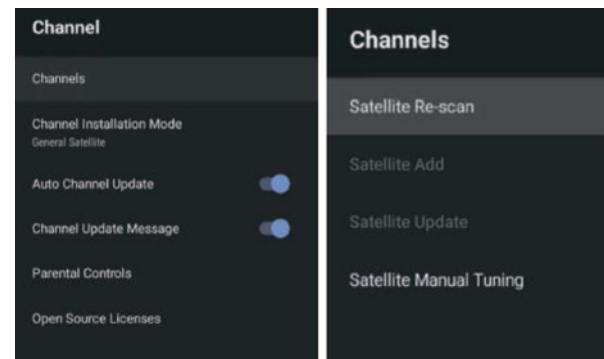


3. Выберите подменю, вы можете выполнить повторный поиск спутниковых каналов, ручную настройку спутниковых каналов и т. д.

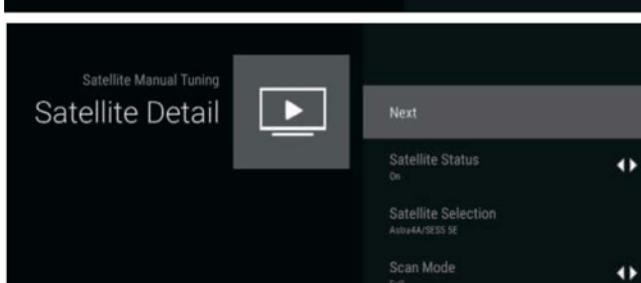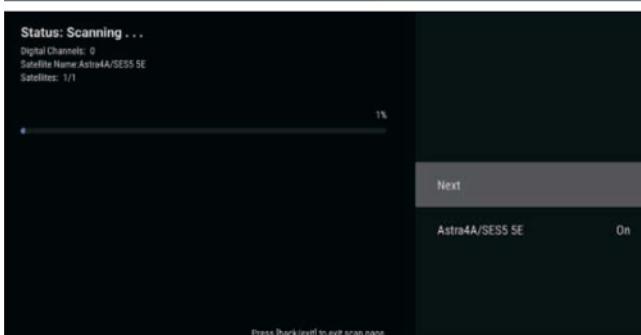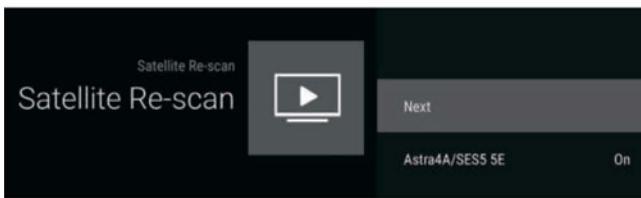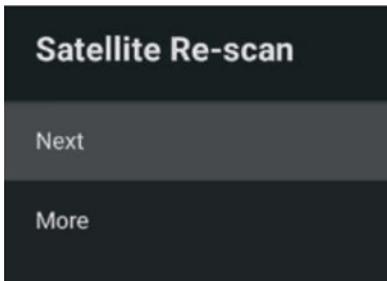


КАНАЛ (ATV)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «ATV».

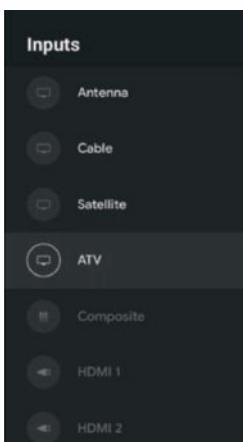

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить ручной поиск аналоговых каналов и т. д.

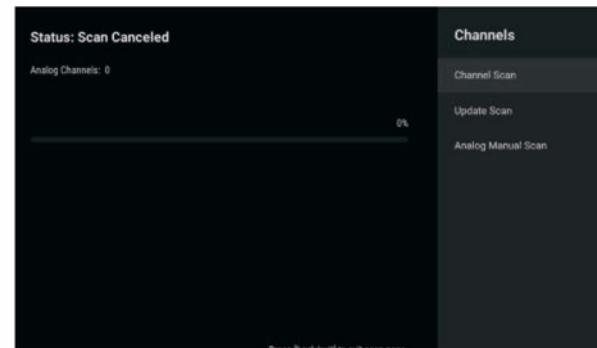


Поиск каналов: войдите непосредственно в интерфейс автоматической поисковой платформы.

Обновление поиска каналов: Повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

Ручной поиск аналоговых каналов: Станция ручного поиска ATV. После ввода частотной точки вы можете выбрать станцию нажимая кнопки «вверх» или «вниз».

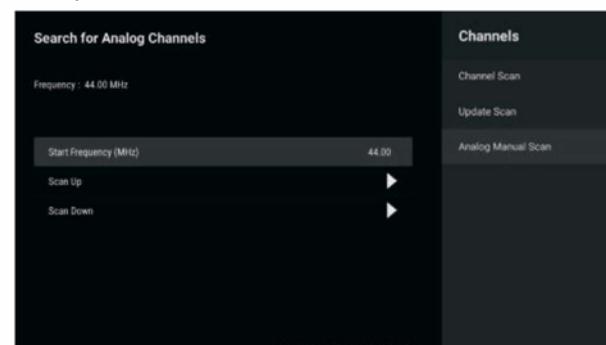


Пропуск канала/Смена канала/Перемещение канала/Редактирование канала/Удаление канала: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы открыть подменю.

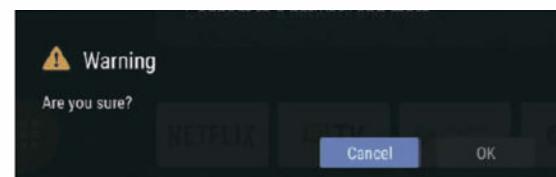

Очистить список каналов: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите OK, чтобы выбрать очистить список или нет.


УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ

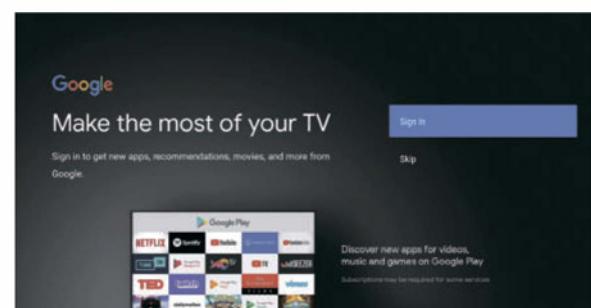

<https://masternix.ru/>


off

ЯЗЫК

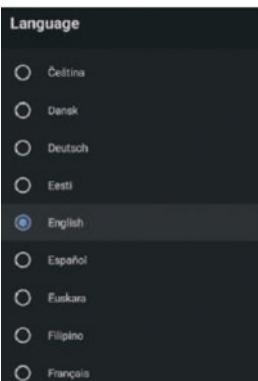

Язык – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть выбор языка.

КЛАВИАТУРА

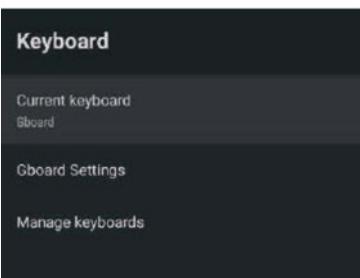


Активная клавиатура – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Настройка Gboard – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Управляемая клавиатура – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

ВХОДЫ

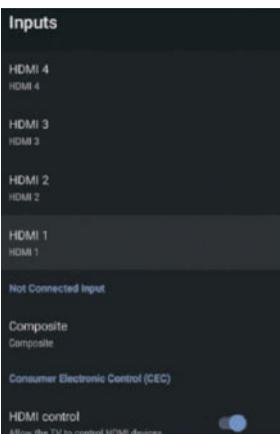

Входы – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

HDMI контроль – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.


Автоматическое выключение устройства – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Версия EDID HDMI – Показывать версию EDID.
(Расширенные данные идентификации дисплея).

Список устройств CEC – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

ПИТАНИЕ

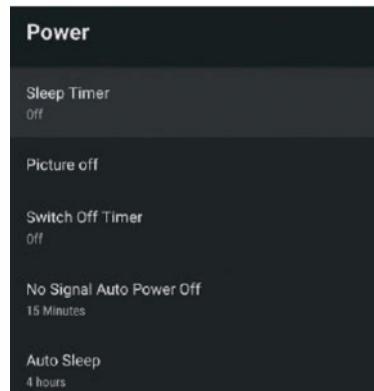

Таймер ночного режима – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.)

Выключение изображения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.


Таймер выключения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Автоматическое выключение без сигнала – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: выкл., через 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

Автоматическое включение ночного режима – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Никогда, через 4 часа, 6 часов, 8 часов).

ИЗОБРАЖЕНИЕ

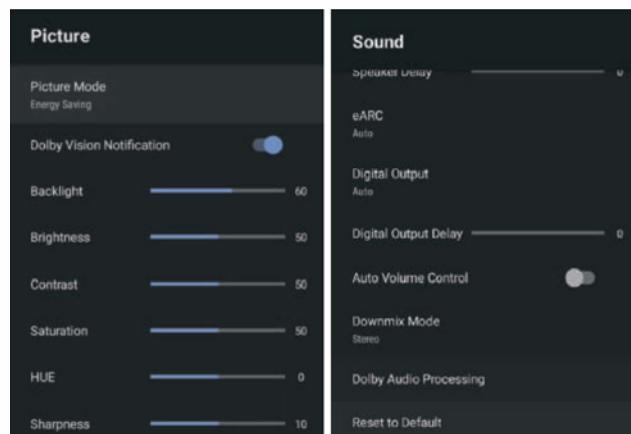

Режим изображения – Используйте кнопки **▲/▼** для выбора пункта меню, чтобы открыть подменю.

(Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра и Энергосбережение).

Уведомление Dolby Vision – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/ОТТЕНОК/Резкость – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.


Gamma — Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий).

Теплота цвета – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Улучшенный формат видео – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

ЗВУК

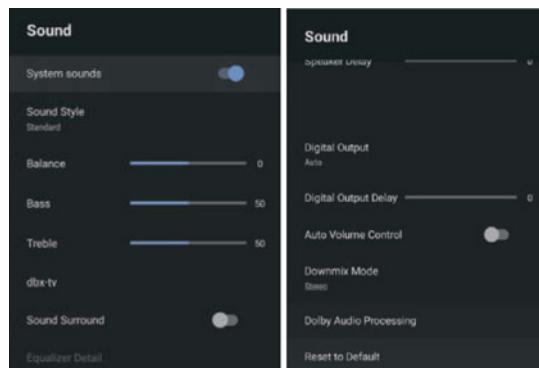

Звук системы – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Стиль звука – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости, Авто).

Баланс/Низкие/Высокие частоты – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

dbx-tv – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Объемный звук – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Эквалайзер – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Задержка звука динамика – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.

Звуковой канал eARC – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать Авто или ВЫКЛ.

Цифровой выход – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Задержка цифрового выхода – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение для параметра.


Режим автоматического контроля громкости – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Режим понижающего микширования – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Стерео, Объемный).

Обработка Dolby Audio – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ

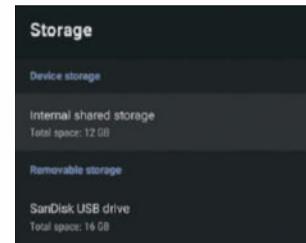


Внутреннее общее устройство хранения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

Съемное устройство хранения – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Примечание: Показать внешние устройства, если есть)


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

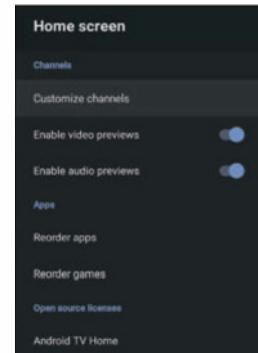

В этом меню вы можете настроить каналы, найти приложения, лицензии на открытое программное обеспечение.

- Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
- Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
- После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


ПРИЛОЖЕНИЕ RETAIL MODE (Режим магазина)

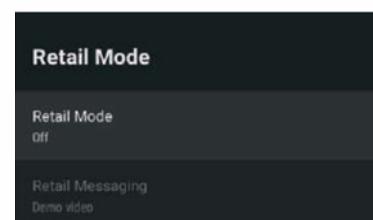

Режим магазина – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Сообщения магазина – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Примечание: Демо-видео, е-POP слева, е-POP внизу)


GOOGLE АССИСТЕНТ

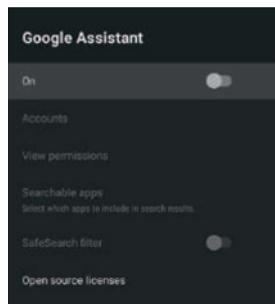

В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, блокировку оскорбительных слов, лицензии на открытое программное обеспечение.

1. Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST

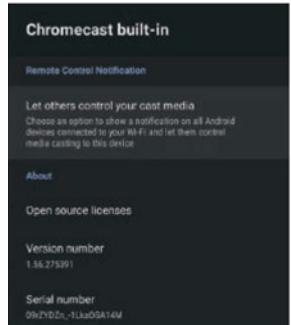

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками Chromecast.

1. Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **OK**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЗАСТАВКА

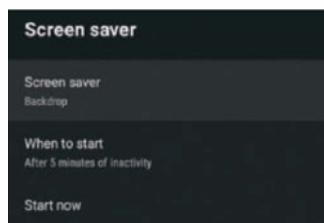


Заставка – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

Время запуска – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю. (Опционально: через 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

Запустить сейчас – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть заставку.


Режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

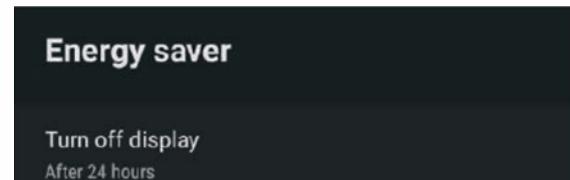

Запустить сейчас – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: через 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда).


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

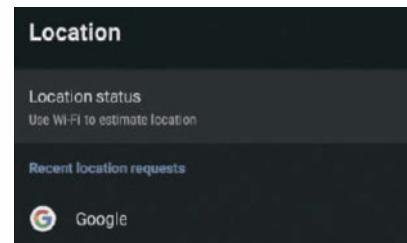

Состояние местоположения – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы открыть подменю.


(Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

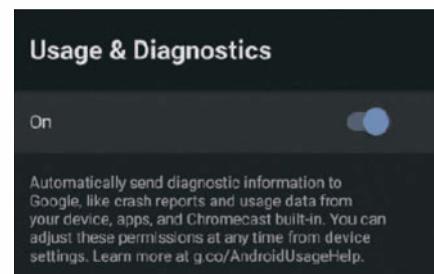

Использование и диагностика – Используйте кнопки ▲/▼ , чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

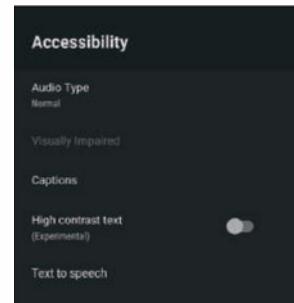

<https://masternix.ru/>

Haier


Haier

Haier





Переключатель бесконтактного голосового распознавания



Выполните переход влево, чтобы открыть бесконтактную функцию Голосового управления, и вправо, чтобы закрыть.

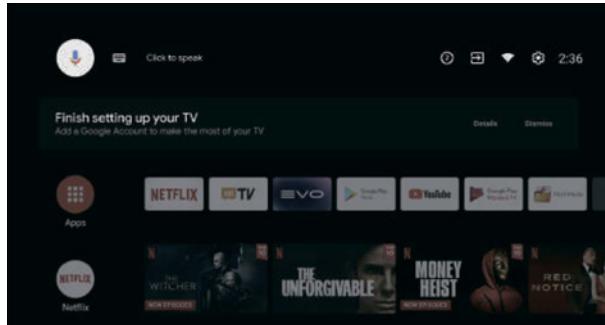



1. Перейдите к центру экрана. (Открыто по умолчанию)

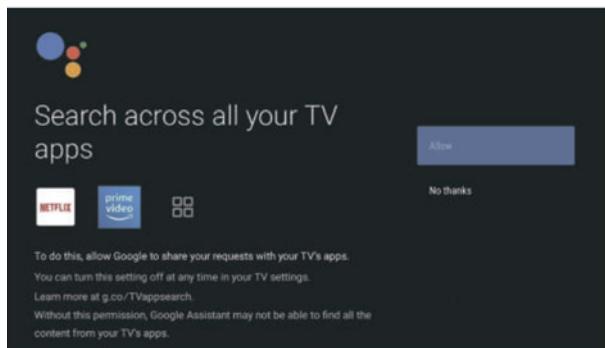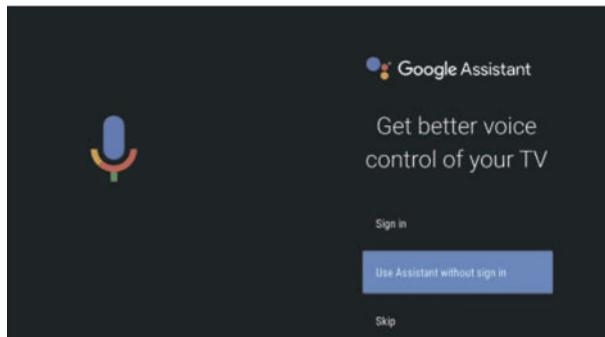

2. Поднесите пульт дистанционного управления и щелкните по значку микрофона. Выберите «Настройки Google Ассистент», нажмите «Войти» или «Использовать помощника без входа» → «Разрешить».

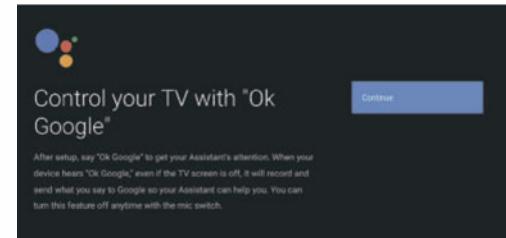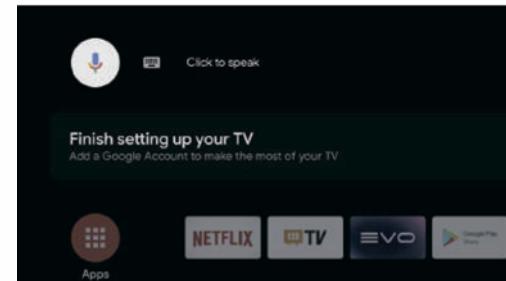

3. Продолжайте щелкать по значку микрофона, чтобы установить голосовое взаимодействие с помощью пробуждающей фразы «Ok Google» («Окей, Google»).

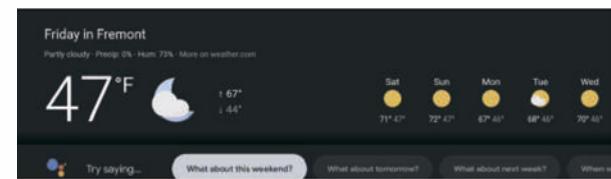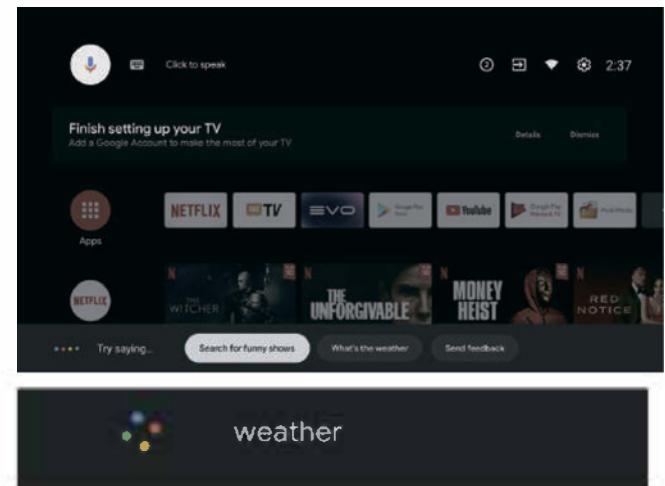

4. Щелкните по значку микрофона еще раз. При появлении подсказки «Google Ассистент не готов!» система запускает голосовой модуль. После того как подсказка исчезнет, его можно использовать. Например, когда мы говорим «Окей, Google, погода», загорается индикатор бесконтактного голосового распознавания и сообщает погодные условия.

- Для этой функции требуется подключение к сети. Если доступ к сети отсутствует или ограничен, попробуйте вручную установить текущую дату и время сети.

5. Поддерживаемые языки ассистента дальнего голосового распознавания en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

www.haier-europe.com 8-800-250-43-05

8-800-250-43-05

43

(43 Smart TV S3)

108

Потребляемая мощность 110

Напряжение

Ток

1
2

Bluetooth: V5.1

9.5

200 x 200
1085x660x145

957x615x217
957x568x84

8.15

6.12
6.0

<https://masternix.ru/>

8-800-250-43-05

0-800-308-989

www.haier-europe.com,

<https://masternix.ru/>

8-800-250-43-05

0-800-308-989

www.haier-europe.com

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная, д. 8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС- Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр. К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская, 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдина, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г. Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я. Коласа, 52
ООО «РоялТерм»	г. Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Mag	г. Алматы	8 (727) 233 30 00 / моб. 3210	050016, г. Алматы, пр. Суюнбая, 38А
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова, 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com

18


19

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

- 1) Нұсқаулығымен оқып-тансыс болыңыз
- 2) Осы нұсқаулығын сақтап қойыңыз.
- 3) Сақтықтың барлық шараларын сақтаңыз.
- 4) Құжатта көлтірілген нұсқаулықтарды орындарап отырыңыз.
- 5) Бұл құрылғыны суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- 6) Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен сұртіңіз.
- 7) Желдегу тесіктерін жаппаңыз, құрылғыны нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылдықтыштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде құшайтқыштер) сияқты жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- 9) Құрылғыны электр желісіне қосқанда абайлап орындаңыз. Егер берілетін штекер пішімі розетканың пішіміне сәйкес келмесе, ескірген Розетканы ауыстыру үшін мамандар хабарласыңыз.
- 10) Желі сымын, әсіресе штекерлерде, штепсельді розеткалардың арматурасында және құрылғыдан шығатын жерлерде жылжытудан немесе қысудан сақтаңыз.
- 11) Тек өндіруші көрсеткен құралдарды/ керек-жараптарды пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай кезінде құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдаланбайтын жағдайларда.
- 13) Қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек білікті қызметкерлер құрамы орындауы керек. Қызмет көрсету құрылғыға қандай да бір жолмен зақымдалғанда, мысалы, қуат сымы немесе штекер зақымдалғанда; оған сұйықтық төгіліп немесе ішіне қандай да бір заттар түсіп қалса; құрылғы жаңбырдың немесе ылғалдың әсеріне ұшырағанда; құрылғы тиісті түрде жұмыс істемегендеге немесе оның соғылғанда қажет.
- 14) Желілік штекер ажыратқыш құрылғы ретінде пайдаланылатындықтан, бұл құрылғы әрдайым жұмыс істейді.
- 15) Құрылғының желдегу тесіктерін газеттер, дастархандар, перделер және т. б. сияқты заттармен жабпаңыз.
- 16) Құрылғыда мысалға тұтандын шам сияқты ашық от көздерін орнатпаңыз.
- 17) Батареяларды қедеге жаратудың экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.
- 18) Құрылғы қалыпты климат жағдайында пайдалануға арналған.
- 19) Құрылғыға тамшылардың немесе шашыраудың түсініне жол берменіз, сондай-ақ ваза сияқты сұйықтықпен толтырылған заттарды қоймаңыз.
- 20) Өнім тек үйде пайдалануға арналған.

Тасымалдау және сақтау

Өнімді онда көрсетілген белгілерге сәйкес бастапқы орауышына тасымалдау және сақтау керек. Жүктеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз. Көлік құралы және коймасы сақтау өнімді атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауы керек.

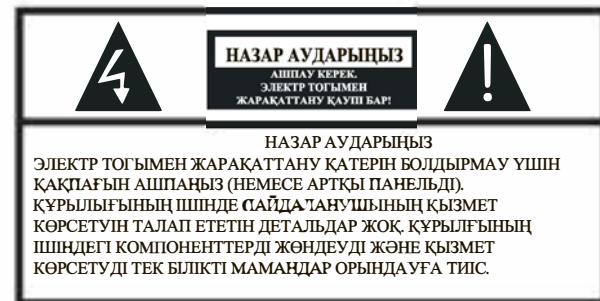

! Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті көрнеудің болуын көрсетеді.

! Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жыныстығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

Орт шығу немесе электр тогымен закымдану қаупін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшырамаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Батареялар күн сәулесі, от және т. б. болуы мүмкін жоғары температураға ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік көрнеу мен пайдалануши үшін қол жетімді бөлшектер арасындағы кос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан белек кедеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодактың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғыны белгіленген талаптарға сәйкес кедеге жаратыңыз. Құрылғыны қайтару үшін кедеге жаратумен айналысадын үйіммен хабарласыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар экологиялық тиімді кедеге жарата алады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

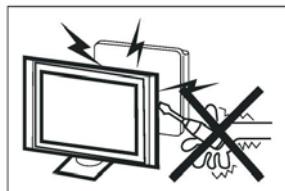


Жоғары кернеу осы теледидар қабылдағышының жұмыс процесінде өндіріледі. Құрылғының артқы панельін шешуші болмаңыз. Құрылғының ішіндегі компоненттерді жөндеуді және қызмет көрсетуді тек білікті мамандар орындауга тиіс.

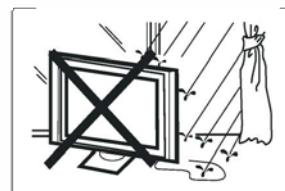

Орт немесе электр тогымен закымдануды болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалданбаңыз



Теледидардың желдеткіш және басқа да санылауларына қандайда бір заттардың түсін болдырмаңыз. Құрылғыға қандайда бір сұйықтықтардың төгіліп кетуіне жол берменіз.

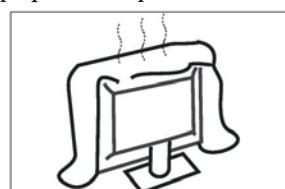

Артқы панельдің желдету санылауларын көлегейлеп жауып тастамаңыз. Ұзақ та проблемаларсыз пайдалану үшін электр компоненттеріне салқындытып отыру қажет болады.




Желі кабелін оған түспейтіндей етіп орналастыру керек.



Желіге қосылған құрылғыны сұртпеңіз, химикаттарды пайдаланбай жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.



Теледидарға ешқашан кірменіз және сүйенбегіз, сондай-ақ теледидарды немесе тұғырды құлатпаңыз. Балалардан көз алмаңыз. Құрылғы құлап кетіп жарақаттауы әбден мүмкін.

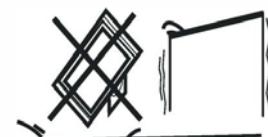


Тұрақсыз арбаларға, бағандарға, счөрелерге немесе үстелдерге құрылғыны қоюшы болмаңыз. Құлау құрылғының закымдануына, сондай-ақ адамның дene жарақатына экелуі мүмкін.



Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны электрмен коректендіру желісінен ажырату үсынылады



Теледидар қабылдағышын тікелей күн сәулесінің және басқа да жылу көздерінің әсеріне ұшыратпаңыз. Теледидар қабылдағышын бейне және дыбыс күштейткіштері сиякты жылу бөлөтін басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Теледидарға жаңып түрган шам сиякты ашық от көздерін орнатпаңыз.

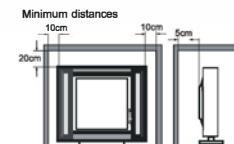

Орнатылған теледидар орнатылған кезде, қабырғага дейінгі ен аз қашықтықты сақтау керек. Қызып кету құрылғының закымдалуына және қызмет ету мерзімін қысқартуға экеледі.

Ескертпе: құрылғыны қолайлы климат жағдайларында қолданыңыз.

BA4

BA4x33(4pcs)

бүранда 4


/

<https://masternix.ru/>


#	Элемент	Сипаттамасы
1	Power	Теледидарды қосу немесе өшіру үшін тұртіңіз. Теледидар өшірүлі болған кезде қуат әлі де өтеді. Қуатты толығымен өшіру үшін қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
2		Kiріс көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз.
3		Бағдарламалық пернетактаны ашу үшін тұртіңіз.
4	0-9 number	Арна нөмірін енгізу үшін тұртіңіз.
5		Бұл нақты функцияға байланысты.
6		Google көмекшісін ашу үшін нұқыңыз.
7		Арналар тізімін/көру тізімін ашу үшін басыңыз
8		Таңдалған параметрді енгізіңіз немесе таңдалған әрекетті орындаңыз.
9		Экран мәзіріне өту үшін нұқыңыз.
10		Алдыңғы мәзірге оралу.
11		Басты бетті ашу үшін басыңыз.
12		Экран мәзірін ашу немесе жабу үшін тұртіңіз.
13		Дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL+ немесе VOL- түймесін басыңыз.
14	TEXT	Телемәтін режимін таңдау үшін басыңыз.
15	SUBTITLE	Субтитрлерді ашу немесе жабу.
16		Медиа және уақытты аудиостыру режимінде көрі ойнату үшін басыңыз.
17		Алдыңғы трек
18		Мультимедиялық режимде және уақытты аудиостыру режимінде кідірту үшін басыңыз.
19		DTV режимінде көріп отырған телебағдарламаны жазу үшін басыңыз.
20		NETFLIX ашу үшін басыңыз.
21		Интернеттегі телешоулар мен фильмдерді көру үшін негізгі бейнені көру үшін тұртіңіз (Интернет байланысы қажет).
22		YouTube ашу үшін басыңыз.
23	Coloured buttons	Мәтіндегі мәзірдің тәмемні жағындағы кеңестерге сәйкес тиісті әрекеттерді орындаңыз.
24		Дыбысты өшіру үшін тұртіңіз.
25	MEDIA	Мультимедиа ойнатқышын ашу үшін басыңыз.
26	INFO	Арна туралы ақпаратты көрсету үшін басыңыз.
27		Параметрлер мәзірін ашу үшін нұқыңыз.
28		Теледидар режимінде бағдарламаның электрондық нұсқаулығын көрсету үшін нұқыңыз.
29		Теледидар арналарын аудиостыру үшін CH\ немесе CH\ түймесін басыңыз.
30	EXIT	Бұл нақты функцияға байланысты.
31	AUDIO	Саундтректі аудиостырыңыз.
32		Медиа және уақытты аудиостыру режимінде жылдам алға жылжу үшін басыңыз.
33		Мультимедиа режимінде және уақытты аудиостыру режимінде ойнату үшін басыңыз.
34		Келесі трек
35		Сүйікті арнаңызды таңдау немесе жою үшін тұртіңіз.
36		Медиа ойнатуды, жазу режимін және уақытты аудиостыруды тоқтату үшін тұртіңіз.
37		EVO ашу үшін басыңыз.
38		Кинопоиск ашу үшін басыңыз.
39		OKKO ашу үшін басыңыз.

OK


OK

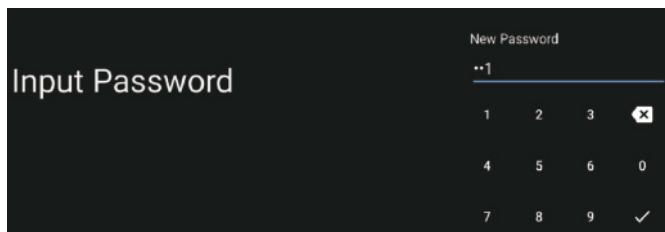


Функциялық пернетақтаны шығару үшін **OK** түймесін басып, 4 таңбалы құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару құралын таңдаңыз, сонда келесі интерфейске автоматты түрде өтеді.

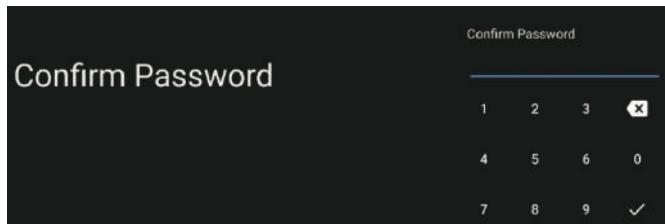


Құпиясөзді қайта растап, оның біркелкілігін сақтаңыз.
Құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару құралын пайдаланып, құпиясөзді орнатуды аяқтаңыз.

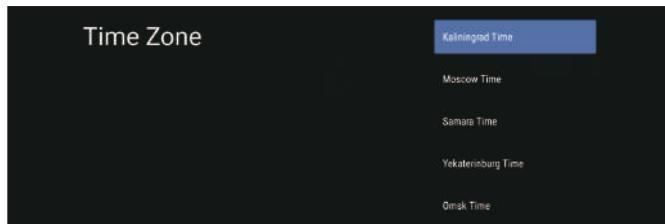


Қажетті уақыт белдеуін таңдау үшін жоғары-төмен бағытты түймені басыңыз, сосын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

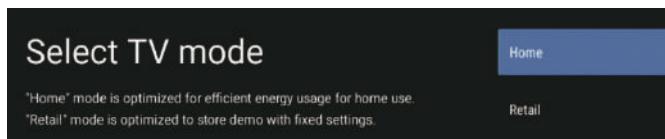


Режимді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басып, бастапқы режимді таңдаңыз, сосын «Иә» түймесін басыңыз.

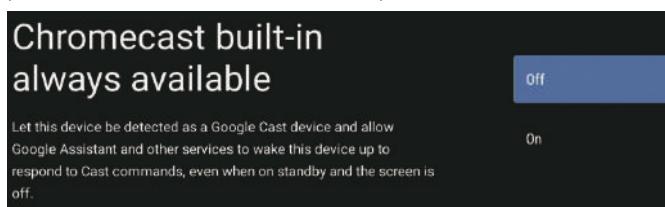


Трансляциялау пәрмендеріне жауап беру үшін «Қосулы» опциясын таңдаңыз, сосын шығу үшін «Өшірулі» опциясын таңдаңыз.

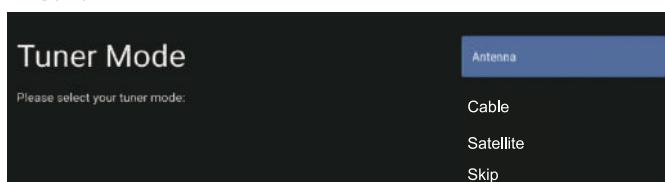

Іздеуге тюнер режимін таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

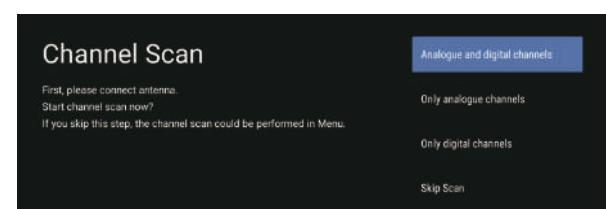

Іздеуді таңдау үшін **▲/▼** пернесін басыңыз, сосын іздеу үшін «Сканерлеу» опциясын, іздеуді өткізіп жіберу үшін «Сканерлеуді өткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз.

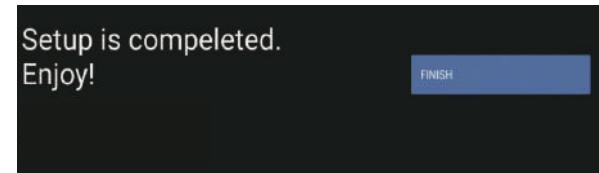


Орнатуды аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТЕПЕ

IOT жүйесі IOT арқылы қосылған тұрмыстық құрылғыларға қолдау көрсетеді. Дауыспен басқарудың қарапайымдылығы смарт теледидарға заманауи смарт үйдің орталық кіру нүктесі ретінде стандартты тіл мен сөздер бойынша әрекет етуге мүмкіндік береді.

БАСТАПҚЫ ЭКРАН

Шебердің параметрлерін аяқтаған соң, теледидарды көріп, бастапқы экранға өтуге болады.

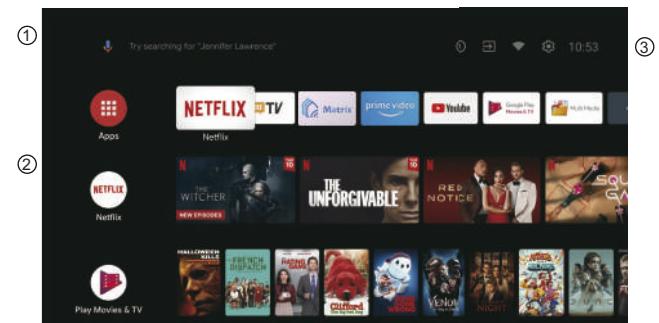

① Google көмекшісін ашыңыз немесе дауыспен іздеуді бастаңыз.

② Теледидарға орнатылған қолданбалар арасында таңдаулы қолданбалардың белгішелері осы жерде көрсетіледі. (Таңдаулы қолданбаларды пайдаланушылар ретімен қосуға / жоюға / өзгертуге болады.)

③ **Қолданбалар:** Барлық орнатылған қолданба берілген «Қолданбалар» экранына өту үшін басыңыз.

④

Хабарландыру: Хабарландыруларды көрсетіңіз.


Кірістер: Кіріс көзін таңдауға арналған белгіше.

Желі және интернет: Wi-Fi сияқты желі орнату белгішесі.

Параметрлер: Әр түрлі параметрлерді осы жерде конфигурациялауға болады. Параметрлер туралы толық ақпаратты келесі түсініктемеден қараңыз.

KIPIC РЕСУРС



БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін ашу үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басыңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын кіріс көзін ерекшелу үшін жоғары бағытты түймені, сосын ауыстырып қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

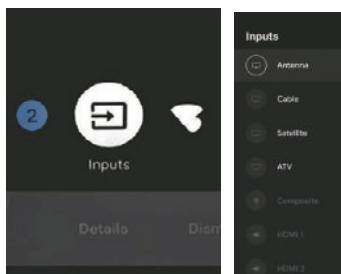

Теледидарды көрп отырганда, кіріс ресурстар тізімін көрсету үшін SOURCE түймесін басыңыз. Қажетті ресурсты таңдауға болады.


ЭКРАНДЫҚ МӘЗІРДІ ШАРЛАУ

Екі кіру жолы бар. Алдымен теледидарды көрп отырганда, теледидар опцияларын көрсету үшін мәзір түймесін басыңыз, сосын параметрлер мәзірін таңдау үшін ▲/▼/◀/▶ түймесін, сосын раставу үшін **OK** түймесін басыңыз. Содан кейін БАСТАПҚЫ интерфейсте шенбер параметрлер мәзірінің белгішесін таңдау үшін ► пернесін басыңыз, сосын раставу үшін **OK** пернесін басыңыз.

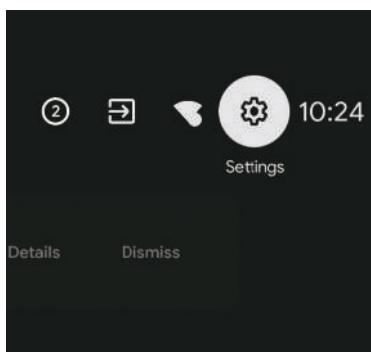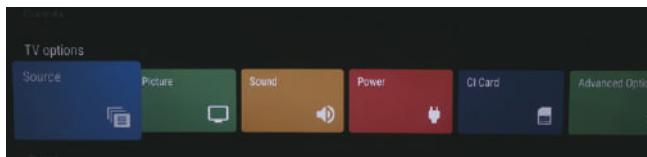

Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.


Параметрге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

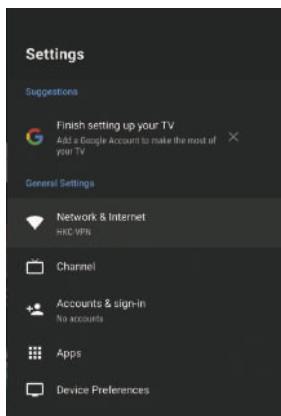

Алдыңғы мәзірге қайту үшін BACK түймесін басыңыз. Егер негізгі мәзір көрсетілсе, BACK түймесін басқанда экрандық мәзір жабылады.


Желі

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін **OK** түймесін басыңыз.

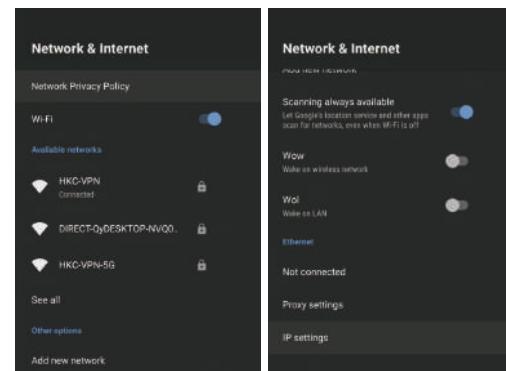


АРНА (антенна)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Антенна» тармағын таңдаңыз.

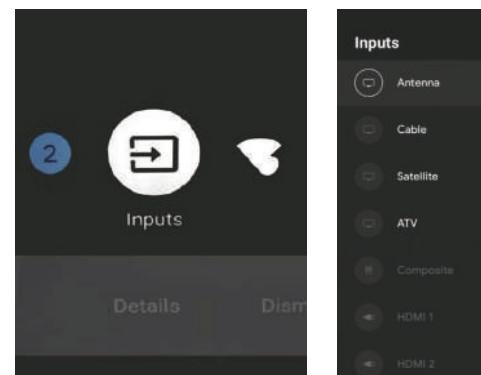

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

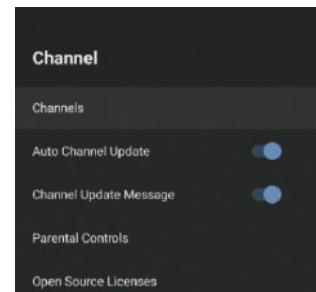

Арналар – Өр түрлі арна орнату режимдеріне қарай сканерлеу ішкі мәзірін көрсетіңіз.



Автоматты арна жаңарту – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйе 5 минуттық күтүрежімінен кейін арналарды автоматтап түрде сканерлейді және жаңартады.

Арна жаңарту хабары – ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУЛЫ таңдалған кезде, жүйеде жаңарту хабары көрсетіледі.

Ата-аналық бақылау – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


Ашық ресурсты лицензиялар – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Ишкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу, іздеуді жаңарту, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

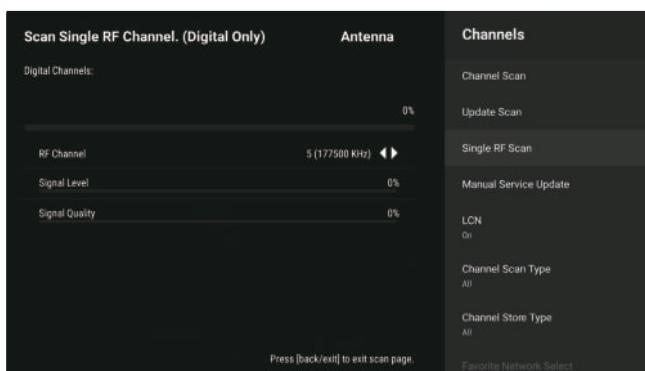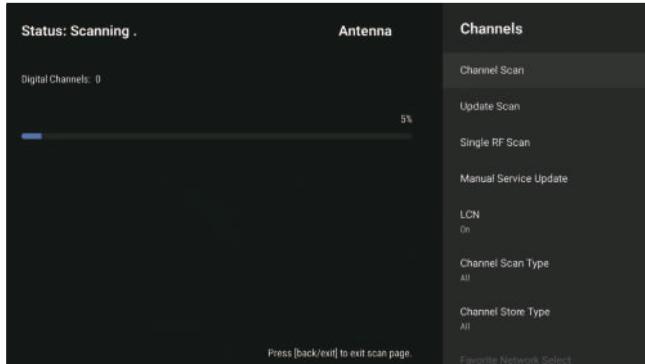


АРНА (кабель)



1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Кабель» тармағын таңдаңыз.

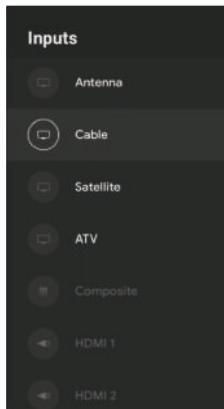

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

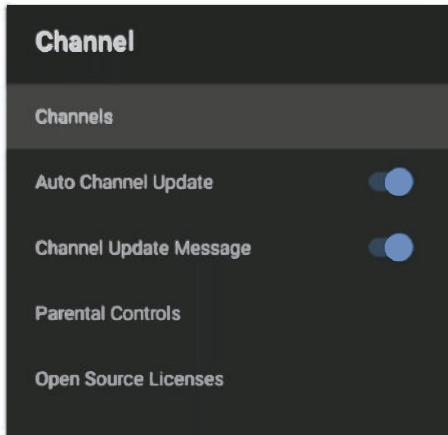


3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Арна іздеу, Бір РЖ бойынша іздеу, т.б. өрекеттерді орындауға болады.

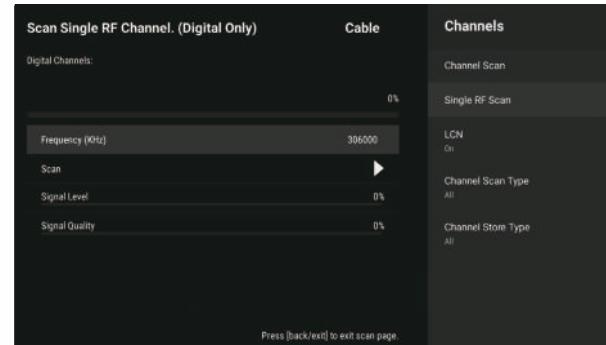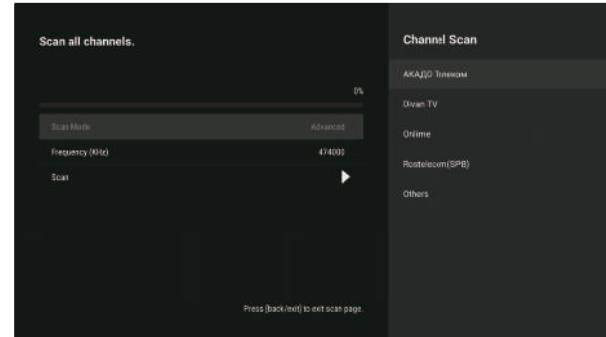


АРНА (жерсерік)


1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін ОК түймесін басып, «Жерсерік» тармағын таңдаңыз.

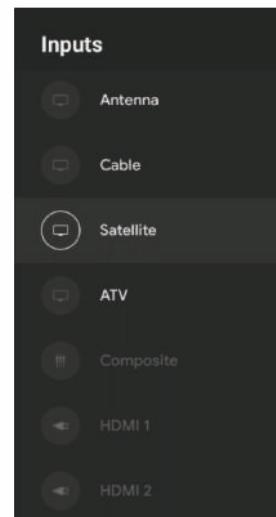

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.

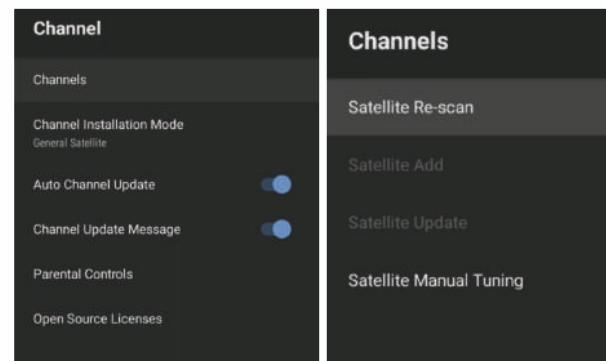


3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда Жерсерік қайта іздеу, Жерсерікті қолмен баптау, т.б. өрекеттерді орындауға болады.

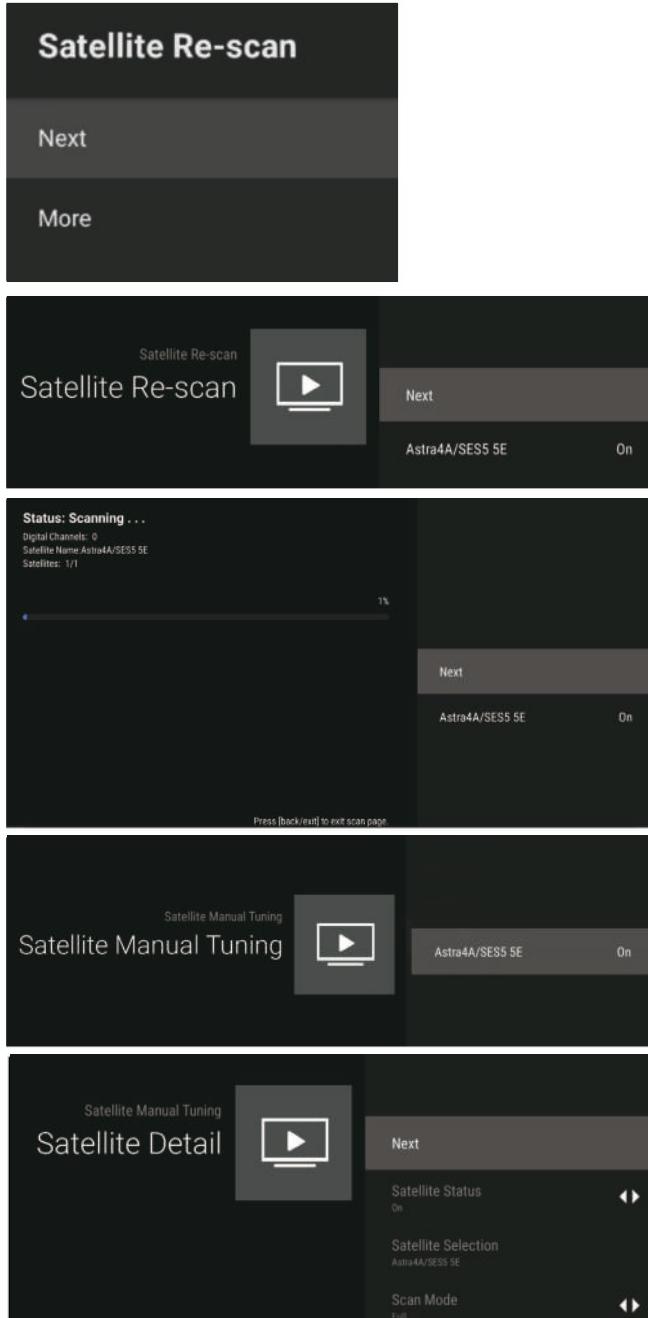


АРНА (ATV)

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосьын кіріс ресурстар тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «ATV» тармағын таңдаңыз.

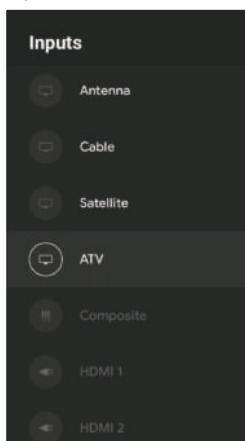

2. Мәзір->Параметрлер->Арна->Арналар.


3. Ішкі мәзірді таңдаңыз, сонда арна іздеу, іздеуді жаңарту, аналогтік арнаны қолмен іздеу, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

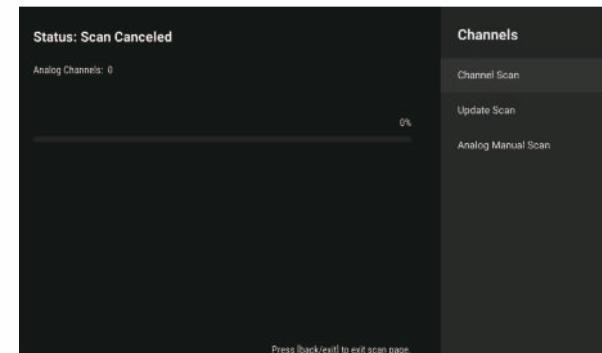


Арналар іздеу: Автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіріңіз.

Іздеуді жаңарту: Станциядан тыс жиілік нұктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

Аналогтік қолмен іздеу: ATV станциясын қолмен іздейді. Жиілік нұктесін енгізгеннен кейін, станцияны іздеу үшін жоғары-төмен қарай таңдауға болады.

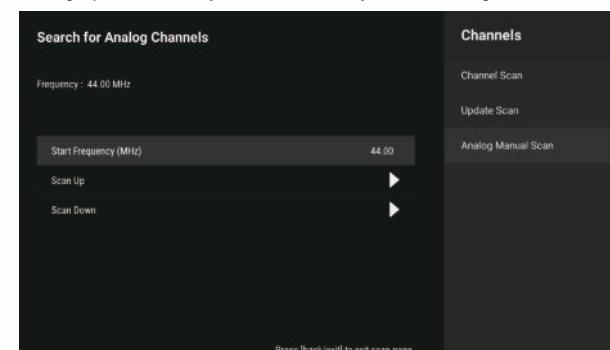


Арнаны өткізіп жіберу / Арнаны ауыстыру / Арнаны жылжыту / Арнаны өзгерту / Арнаны жою: Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын ішкі мәзірге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

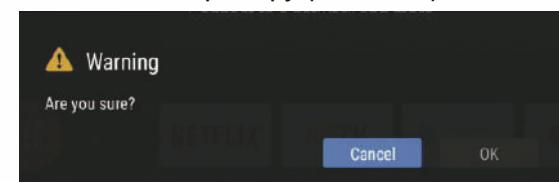


Арналар тізімін тазалау: Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын тазалауды таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

ТІРКЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ЖҮЙЕГЕ КІРУ

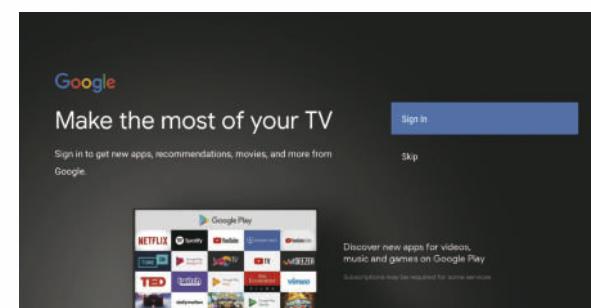


ҚОЛДАНБАЛАР

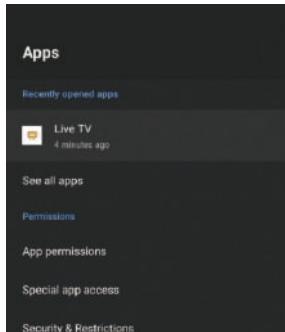

Бұл мәзірде ҚОЛДАНБА рұқсаттарын орнатуға және қолданбалар тізімін оқуға болады.

1. Орнатқышыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.


ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРИ

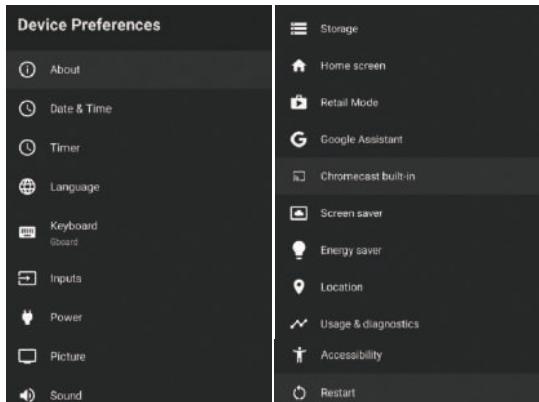

Бұл мәзірде теледидар туралы ақпаратты және параметрлерді оқуға болады.


1. Орнатқышыз келгенді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

МӘЗІР ТУРАЛЫ

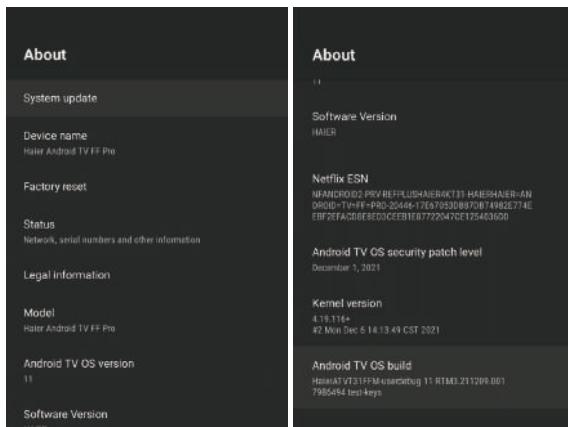

Бұл мәзірде жүйені жаңартуға, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруге және теледидар туралы ақпаратты оқуға болады.

КҮН ЖӘНЕ УАҚЫТ

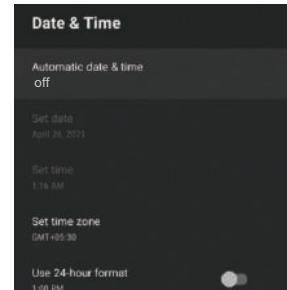

Автоматты қун мен уақыт – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Желі берген уақытты пайдалану, Өшірүлі)

ЕСКЕРТЕПЕ

- Күн мен уақыт параметрлерін қолмен реттеу **Автоматты қун мен уақыт** параметрін **ӨШІРУЛІ** қүйге автоматты түрде өзгертеді.


Құнді орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Уақытты орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін орнату – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

24 сағаттық форматты пайдалану – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

ТАЙМЕР

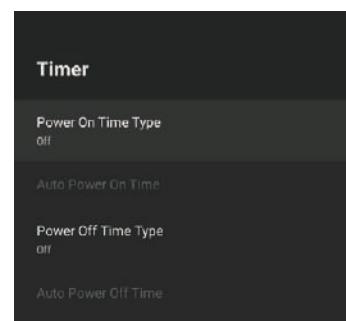


Қосу уақытының үлгісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Автоматты қосу уақыты – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Өшіру уақытының үлгісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ/БІР РЕТ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


Автоматты өшіру уақыты – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ТІЛ

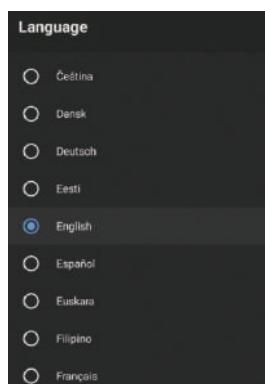

Тіл – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын таңдалған тілге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

ПЕРНЕТАҚТА


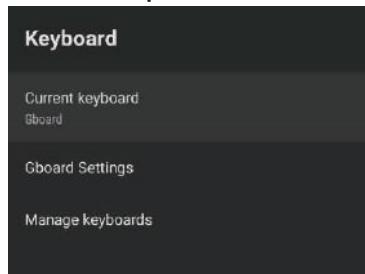


Ағымдағы пернетақта – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Gboard параметрлері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Пернетақталарды басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

KІРІСТЕР

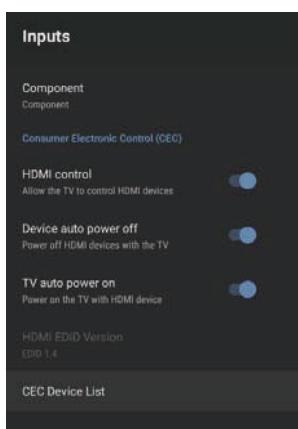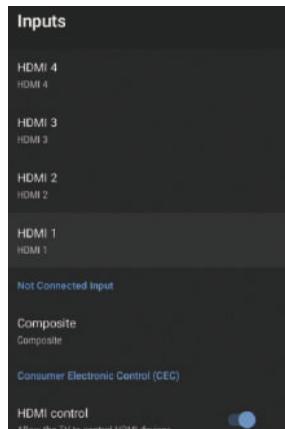

Кірістер – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI басқару – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


Құрылғыны автоматты өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидарды автоматты қосу – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

HDMI EDID нұсқасы – EDID нұсқасын көрсетеді.

СЕС құрылғылар тізімі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ҚУАТ

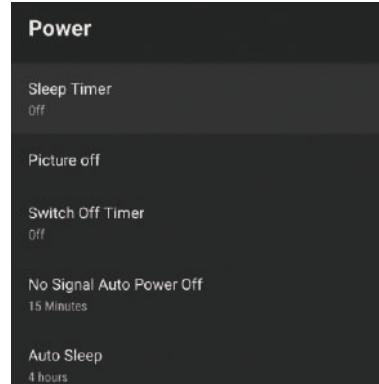

Ұйқы таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).


Кескінді өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Өшіру таймері – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Сигналсыз автоматты өшіру – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшіру, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

Автоматты ұйықтау – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Ешқашан, 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат).

КЕСКІН

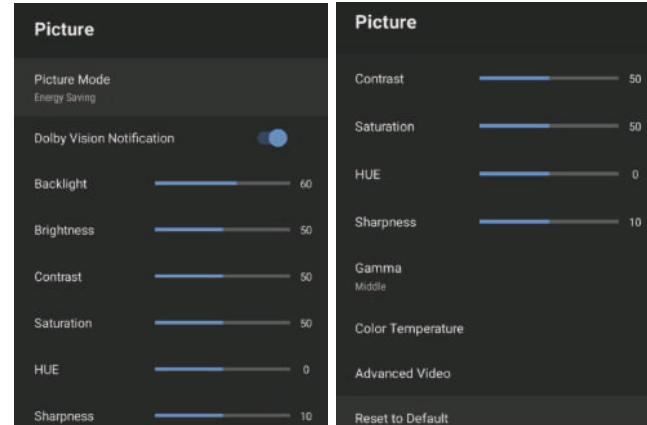

Кескін режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Пайдаланушы, Стандартты, Шынайы, Спорт, Фильм, Ойын, Қуат үнемдеу).

Dolby Vision хабарландыруы – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Артқы жарық/Жарықтық/Контраст/Қанықтық/Ренқ/Айқындық – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.


Гамма – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қараңғы, орташа, ашық).

Тұс температурасы – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кеңейтілген бейне – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Әдепкі қалпына келтіру – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.

ДЫБЫС

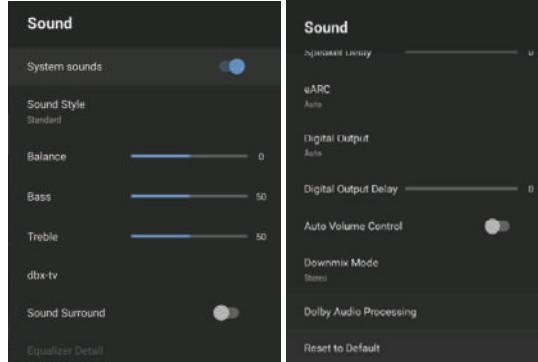

Жүйе дыбыстары – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, «Қосулы/Өшірүлі» тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс стилі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: пайдаланушы, стандартты, спорт, фильм, музыка, жаңалықтар, авто).

Баланс/басс/жоғарғы жиілік – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

dbx - теледидар – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Көлемді дыбыс – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Эквалайзер мәліметі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Динамик кідрісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.

eARC – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын «Авто/ӨШІРУЛІ» тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Цифрлық шығыс – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Авто, байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Цифрлық шығыс кідрісі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз. Параметрді кеміту үшін ◀ түймесін басыңыз. Параметрді арттыру үшін ► түймесін басыңыз.


Дыбыс деңгейін автоматты басқару – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арна санын азайту режимі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: стерео, көлемді).

Dolby дыбысын өндөу – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Әдепкі қалпына келтіру – Барлық параметрді зауыттық мәндеріне қайтарыңыз.


ЖАД

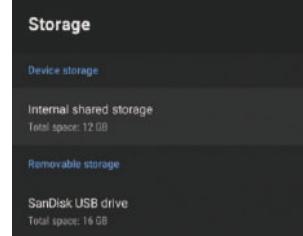

Ішкі ортақ жад – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Алынбалы жад – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: қолжетімді сыртқы құрылғыларды көрсетіңіз)


БАСТАПҚЫ ЭКРАН

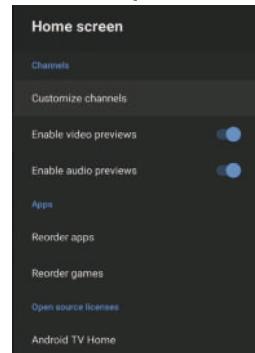

Бұл мәзірде арналар, қолданбалар, ашық ресурсты лицензиялар орнатуға, анықтауға болады.

1. Орнатқыңыз келгенде таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.


БӨЛШЕК САУДА РЕЖИМІ

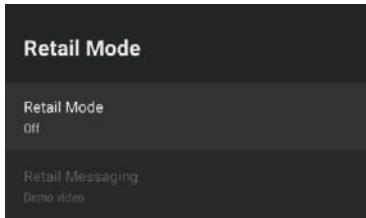

Бөлшек сауда режимі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бөлшек сауда хабар алмасуы – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: демо бейне, e-POP сол жақтан, e-POP астынан)


GOOGLE КӨМЕКШІСІ

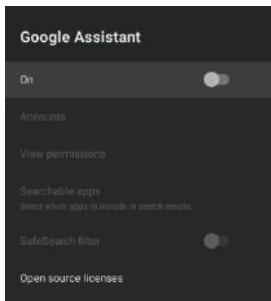

Бұл мәзірде іздеуге болатын қолданбаларды, қауіпсіз іздеу сұзгісін, ашық ресурсты лицензияларды орнатуға, кемсітетін сөздерге тыіым салуға болады.

1. Орнатқызыз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.


KІРІСТІРІЛГЕН CHROMECAST

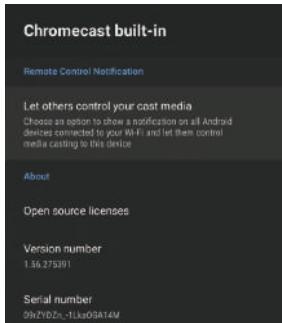

Бұл мәзірде Chromecast туралы ақпаратты және параметрлерді окуға болады.

1. Орнатқызыз келгенде таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болған соң алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

ЭКРАН САҚТАҒЫШ

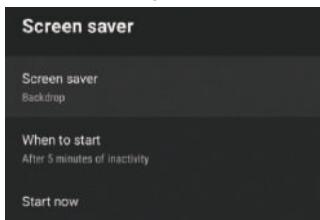


Экран сақтағыш – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: экранды ешіру, фон, түстер)

Бастайтын кезде – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).


Қазір бастау – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын экран сақтағышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ҚУАТ ҮНЕМДЕГІШ

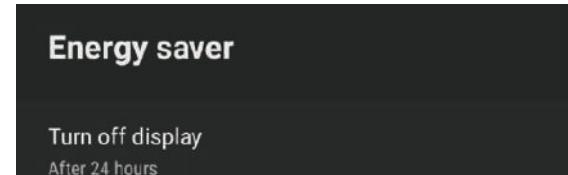


Қазір бастау – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 4 сағат, 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, ешқашан).

ОРЫН

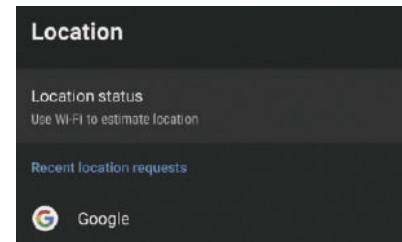


Орын қүйі – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: орын анықтау үшін Wi-Fi пайдаланыңыз, ешірулі)

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА

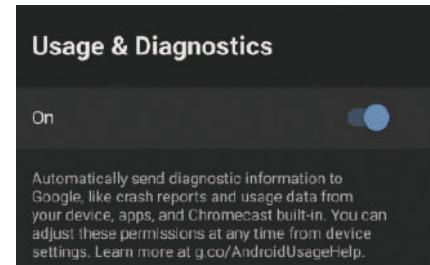

Пайдалану және диагностика – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

АРНАЙЫ МУМКІНДІКТЕР

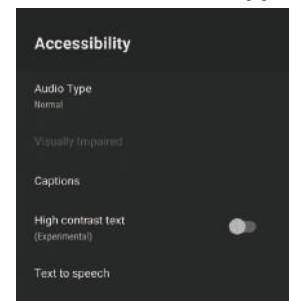

Дыбыс түрі – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

(Таңдаулы: қалыпты, аудио сипаттама, ауызша субтитр, есту мүшесі нашарлаған, аудио сипаттама және ауызша субтитр)

Көрү мүшесі нашарлаған – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


DAC- 4 диалогін жетілдіру – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: өшірүлі, тәмен, орташа, жоғары)

Бас әріптер – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.



Жоғары контрастылы мәтін – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ тармағын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Жазудан сөйлеуге – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
Ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
Барлығын қалпына келтіріңіз, өшіріңіз.

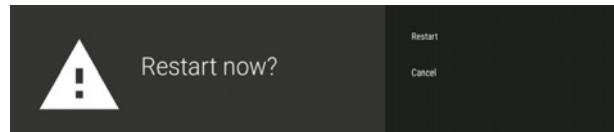


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

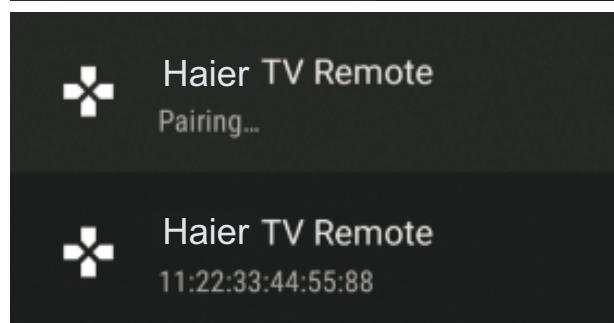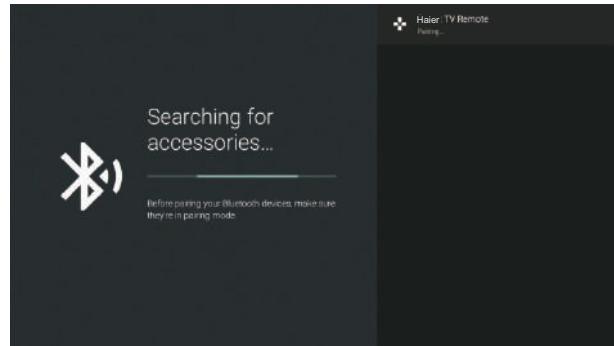

Бұл мәзірде Bluetooth құрылғыларын жұптастыруға болады.

1. Қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «TV» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Жарық диодты шам жыптылықтай бастағанда, оны жіберіңіз. Қашықтан басқару құралы жұптастыру сигналын теледидарға жібереді және қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты экранның оң жағынан көрсетеді.
3. Жұптастыруды көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз. Егер «жұптастырылған» көрсетілсе, сәтті қосылды.
4. Егер «жұптастыру мүмкін болмады» пайда болса, қосылмай қалды. 30 секунд күтіңіз, сосын алдынғы қадамдарды қайталау үшін қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «←» және «TV» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
5. Алдынғы мәзірге қайту үшін «←» түймесін басыңыз.

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ОЙНАТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

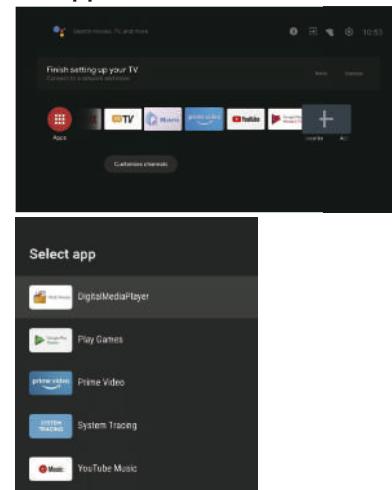

1. БАСТАПҚЫ интерфейсте қолданбаны қосу үшін ҚОЛДАНБА бағанынан + белгішесін таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз. Мультимедиалық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін жоғары-тәмен бағытты пернені басыңыз, сосын оны БАСТАПҚЫ интерфейске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.




2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру және бейне, фото, аудио файлдарды көрсету үшін **OK** пернесін таңдаңыз. USB флэш құралын салған сон, USB флэш құралындағы тиісті файлдарды көруге болады (FAT32 форматы).

ЕСКЕРТПЕ



Мәзір теледидарды қашан сатып алғаныңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.





Хендс-фри дауыспен басқару мәзірін ашу үшін солға, ал жабу үшін онға қарай аудионыңыз.

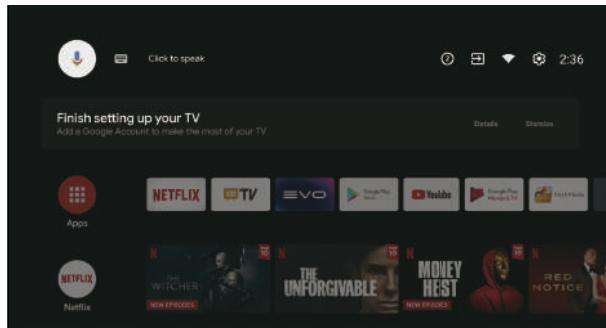



1. Қосқышты экранның ортасына қарай жылжытыңыз. (Өдепкі мәні бойынша ашылады)

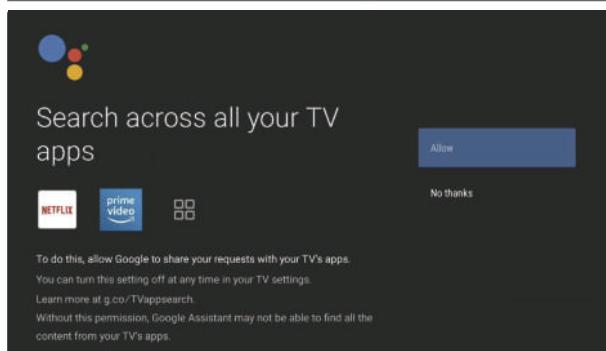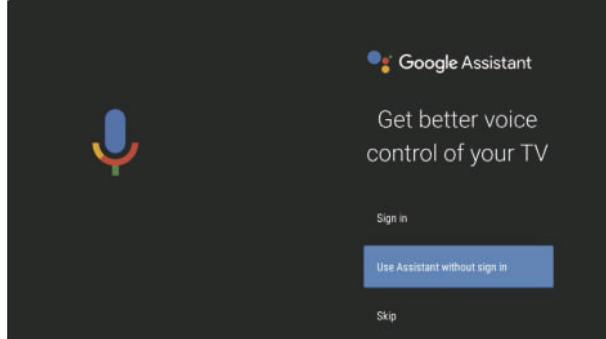

2. Қашықтан басқару құралын пайдаланып, микрофон белгішесін басыңыз. Google көмекшісінің параметрлерін таңдаңыз, сосын жүйеге кіру опциясын таңдаңыз немесе «Жүйеге кіру → Рұқсат ету» опциясыныңыз көмекшіні пайдаланыңыз.

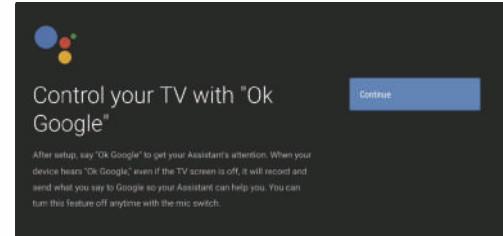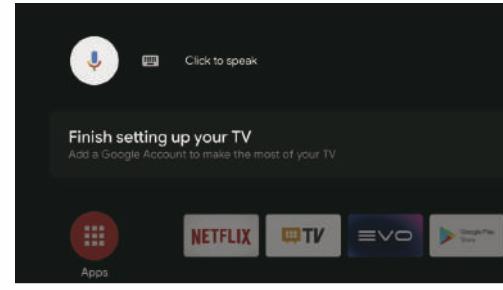

3. «Ok Google» сөзі арқылы дауыспен басқару үшін микрофон белгішесін басып тұрыңыз.

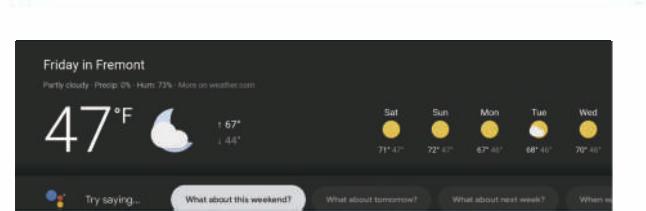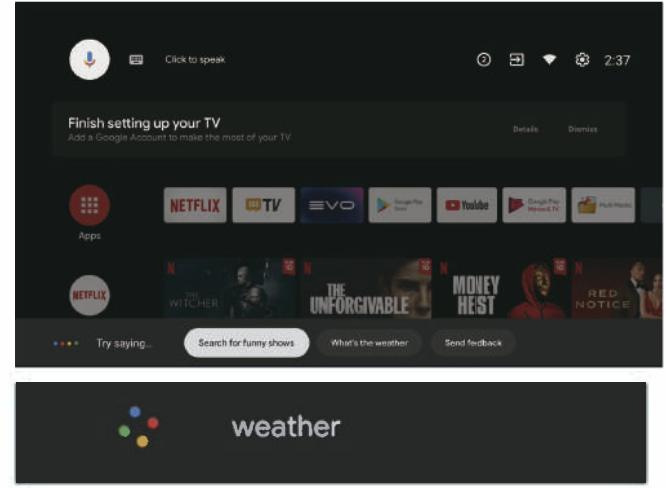

4. Микрофон белгішесін қайтадан басыңыз. «Google көмекшісі дайын емес!» шыққанда, жүйе дауыстық модульді іске қосады. Нұсқау өшкен сон, оны пайдалануға болады. Мысалы, «Ok Google, аяу райы» деген кезде хендс-фри дауыстық индикаторы жанып, аяу райы туралы ақпаратты көрсетеді.

- Бұл мүмкіндік үшін желіге қосылу керек. Желіге қосылмағанда немесе шектелген кезде, ағымдағы желі күні мен уақытын қолмен орнатып көріңіз.
- 5. Қолдау көрсетілетін Far Field Assistant тілдері — en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Сервис орталығына Жүгінер алдында барлық параметрлерді тексеріңіз. Бұл кеңестер сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеуі мүмкін, себебі орнату мен күйге келтіру шығындары сіздің кепілдікпен жабылмайды.

Проблемалар	Жою жөніндегі ұсыныстар
"Обыр" немесе қосалқы суреттер	<ul style="list-style-type: none">Бұл жоғары ғимараттар немесе жердің ландшафты ерекшеліктері байланысты антеннадан сигналдың нашар сапасы тудыруы мүмкін. Жоғары бағыттағы антеннаны пайдалану суретті жақсартуы мүмкін.
Қуаттау жоқ.	<ul style="list-style-type: none">Теледидардың қуат кабелі розеткаға жалғанғанын тексеріңіз.Теледидарды ажыратып, 60 секунд күтіңіз. Содан кейін ашаны розеткаға салып, теледидарды қайта қосыңыз.
Сурет жоқ	<ul style="list-style-type: none">Теледидарға дұрыс қосылғанына көз жеткізу үшін теледидардың артқы жағындағы антеннаның байланысын тексеріңіз.Хабар тарату станциясында ақаулар болуы мүмкін. Басқа арнаны қосып көріңіз.Контраст пен жарықтықты реттеңіз.Субтитр параметрлерін тексеріңіз. Кейбір субтитрлер сурет мәселелері жасай алады.
Суреті бар, алайда дыбыссыз.	<ul style="list-style-type: none">Қашықтан басқару құралында немесе теледидардың бүйірлік басқару тақтасында VOL+ түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін ұлғайтыңыз.Дыбыс қосылғанына көз жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін басыңыз.
Дыбысы жақсы, алайда түстері көрнексіз	<ul style="list-style-type: none">Контраст пен жарықтықты реттеңіз.
Суреттің сапасы нашар	<ul style="list-style-type: none">S-VHS камерасына, бейнекамераға және басқа да сыртқы құрылғыларға бір уақытта қосылған кезде сурет сапасы нашар болуы мүмкін. Сыртқы құрылғылардың бірін ажыратыңыз.
Суретте ақ дақтар көрінеді.	<ul style="list-style-type: none">Антеннаның жалғасқанын тексеріңіз.
Көлденең пунктірлеу сыйықтары	<ul style="list-style-type: none">Бұл электр кедергілерінен туындауы мүмкін (мысалы, фен, неон жарығы және т.б.) жабдықты өшіріңіз.
Теледидар қашықтан басқару құралына жауап бермейді	<ul style="list-style-type: none">Батареялар жұмыс істейтіндігін тексеріңіз. Қажет болғанда айырбастаңыз.Теледидардағы қашықтан басқару сенсорының өйнегін тазалаңыз.Теледидардың бүйірлік тақтасындағы түймелерді пайдалануды көріңіз.
Пиксельдер (нүктелер), әрқашан қараңғы немесе әрқашан ақ.	<ul style="list-style-type: none">Теледидар жоғары технологиялы жарықдиодты пайдалану арқылы жасалған. Алайда, кейде пиксельдің ақауы байқалады. Құрылғының бұл түрі үшін бұл қалыпты және ақау болып саналмайды.

ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

43" UHD цифрлық жарықдиодты теледидар (43 Smart TV S3)

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтық) Сандық теледидарды сүйемелдеу Экран диагоналі: 108 см Айқындығы 3840 x 2160 нұктес, 60Hz.
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265
Қуат тұтыну	110W
Напряжение Ток	100-240V ~ 50/60 Hz
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 2 USB порты 1 RJ45 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық 1 L ұяшық 1 ұяшық R 2 ұяшық RF 1 құлаққаптар ұяшығы 1 CI слоты Қолдау көрсетілетін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (сказ.) HDMI кірулеріндегі ажыратымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, ,2160p WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac . Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth: V5.1
Дыбыстың сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. 2x9.5W Шығыстағы орташа дыбыс.
Күту режиміндегі тұтынылатын қуаты	≤ 0.5W
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телемәтін. DVB хаттамасы арқылы таратылатын цифрлық субтитрлар сүйемелдеуі (цифрлық телерадиотарату) Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және келесі күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Апталық телегид (EPG). Теледидарлық приставкалар сүйемелдеуі CI-слот. Аудиодескрипция.
Қосынша функциялар:	UHF / VHF тюнер; Үйқы таймері; ата-аналық бақылау; ДБП бейнесі мен мәтіні AAA типті екі батареядан жұмыс істейді (жеткізу жиынтығына енгізілген). VESA стандартты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1085x660x145 мм Тұғырға орнықкан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 957x615x217 мм Тұпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 957x568x84 мм Қаптаманың салмағы: 8.15кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 6.12 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 6.0 кг
Тасымалдау жәнесақтау	Қапталған теледидарларды +50-ден бастап -40 0C дейінгі Қоршаған ауатемпературасы және 75-тен 100 % дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығында МЕМСТ 15150-69 5 тобына сәйкес келетін талаптарда барлық көліктүрлерімен тасымалдауға жатады. Теледидарларды +5-ден бастап +40 0C дейінгі Қоршаған ауа температурасы және ауада Қышқылды, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 топ талаптарында жүзеге асырылады.

* Сипаттамалар анықтама үшін берілген.

Өнім технологиясының жаңартылуына байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін.

Сипаттамаларының алдын ала ескертүсіз өзгерілілуі мүмкін.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Негер компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарының болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблеманыңдың шешімін таба алмаған болсаныңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

— www.haier-europe.com, сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді, осы бұйымның жоғары сапасы мен мұлтікіз қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым соңғы тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі ресмиден айтарлықтай артып кетуі мүмкін. Бұкіл өнім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды әрі қарай пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдікті міндеттемелермен мүқият танысып алады және кепілдік талонның дұрыс толтырылуын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда сатышы үйімға жүгінің. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттың техникалық күрделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе қосылуды талап ететін болса, сізге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай ұсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттанып дру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, «Хайер» Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жиынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Ұқытимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) сақтап қойыныз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЭО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапараттық орталығында біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей Тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь Тұтынушыларына арналған (Беларусь өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

0-800-308-989 - Украина Тұтынушыларына арналған (Украина өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

00-800-2000-17-06 - Өзбекстан Тұтынушыларына арналған (Өзбекстан өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: www.haier-europe.com немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: help@haieronline.ru. Авторландырылған серіктестердің деректері өзгеріп кетуі мүмкін, анықтамалар үшін «Хайер» Ақапараттық орталығына жүгінің.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, балтау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосыулармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналмаган мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: уәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық өзгерістерді енгізу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, ерт, наизагай және т. б.);
- жазатайым оқигалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттеңдердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылуар анықталса;
- бұйымды көсіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқа және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жараптар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғаштырылған бар біркітіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақапаратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтываемды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартуың себебіне айналуы мүмкін.

Ресми атаяу	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекенжайы
«Единая служба сервиса А-Айсберг» жабық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагоноремонтная көш., 10 үй, 1-күр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский данғ., 52 үй, А-лит.
«Архсервис-центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй
«Техинсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская көш., 3
«ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй
ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батурин көш., 39 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	50058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Т.Новгород	Төменгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Төменгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жауапкершілігі шектеулі серіктестірі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К. Маркс данғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавБытСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй
«Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новокузнецк қ., Грдина көш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	г. Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Колас, 52
«RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестірі	г. Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Маг» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00/ моб 3210	050016, Алматы, даңғылы Сүйінбай, 38А
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадата Нұрмагамбетова 25

ЗМІСТ


ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ	1
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА НАГАДУВАННЯ	2
ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ	3
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИЛАДІВ І УПРАВЛІННЯ	4
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ	5
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	6
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	18
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ	19

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- 1) Ознайомтеся з інструкцією.
- 2) Зберігайте цю інструкцію.
- 3) Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
- 4) Дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції.
- 5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.
- 6) Протирайте пристрій тільки сухою тканиною.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкції.
- 8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Будьте обережні при підключення пристрою до електромережі. Якщо формат штекера, який поставляється, не відповідає формату Вашої розетки, зверніться до спеціаліста для заміни застарілої розетки.
- 10) Оберігайте шнур живлення від переміщення або перетискання, особливо в штекерах, в арматурі штепсельних розеток і в місцях, де вони виходять із пристрою.
- 11) Використовуйте тільки прилади/аксесуари, визначені виробником.
- 12) Вимикайте пристрій з розетки електромережі під час грози, а також у тих випадках, коли ви не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу.
- 13) Всі роботи з обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим персоналом. Сервісне обслуговування необхідне у випадках, коли пристрій був пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або штекер; на нього пролилася рідина чи всередину потрапили які-небудь предмети; пристрій піддавався дії дощу або вологи; пристрій не працює належним чином або його впustili.
- 14) Оскільки мережевий штекер використовується як вимикаючий пристрій, цей пристрій завжди має бути в робочому стані.
- 15) Не перекривайте вентиляційні отвори пристрою такими предметами, як газети, скатертини, штори і т. д.
- 16) Не слід розміщувати на пристрої джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.
- 17) Варто звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарейок.
- 18) Пристрій призначений для використання в умовах помірного клімату.
- 19) Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок, а також не ставте на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад вази.
- 20) Пристрій призначений тільки для домашнього використання.

Транспортування і зберігання

Перевозити і зберігати продукт необхідно в заводській упаковці, згідно із зазначеними на ній маніпуляційним знакам. Під час навантаження, розвантаження і транспортування дотримуйтесь обережності. Транспорт і сховища повинні забезпечувати захист продукту від атмосферних опадів і механічних пошкоджень.

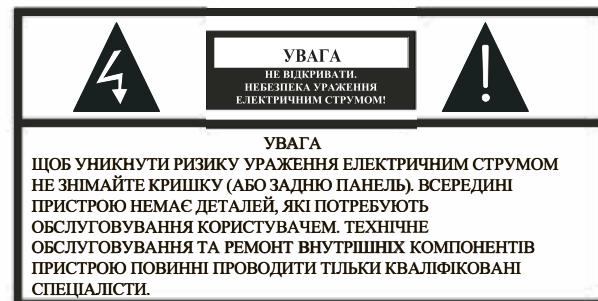

Цей знак свідчить про наявність небезпечної напруги всередині цього пристрію.

Цей знак свідчить про наявність важливої інформації щодо експлуатації пристрою або догляду за ним в літературі, що входить в комплект поставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Батарейки не повинні піддаватися впливу високої температури, джерелами якої можуть бути сонячне світло, вогонь і т. д.




Цей знак свідчить про наявність подвійної ізоляції між небезпечною мережевою напругою і деталями, доступними для користувача. При обслуговуванні використовувати тільки ідентичні запасні частини.




Цей знак свідчить про те, що пристрій повинен бути утилізований окремо від побутових відходів (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Для запобігання нанесенню шкоди довкіллю або здоров'ю людей, утилізуйте цей пристрій відповідно до встановлених вимог. Для повернення пристрою зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зв'яжіться з продавцем, у якого Ви придбали пристрій. Вони зможуть виконати екологічно раціональну утилізацію.


ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА НАГАДУВАНЯ

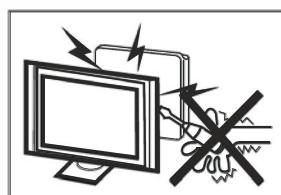

Висока напруга виробляється в процесі роботи цього телевізійного приймача. Не знімайте з пристроя задню панель. Технічне обслуговування та ремонт внутрішніх компонентів пристрію повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти.

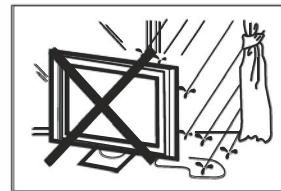

Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи

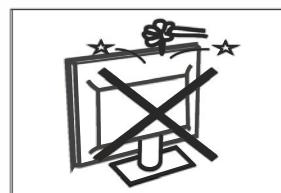

Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння будь-яких рідин на пристрій.




Не перекривайте вентиляційні отвори задньої панелі. Для тривалої і безпроблемної експлуатації електроkomпонентам потрібне охолодження.




Мережевий кабель потрібно розміщувати таким чином, щоб на нього не настуپали.



Не протирайте увімкнений в мережу пристрій, використовуйте м'яку суху тканину без використання хімікатів.

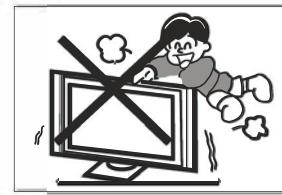


Ніколи не вставайте і не спирайтесь на телевізор, а також не допускайте падіння телевізора або підставки. Будьте уважні до дітей. Пристрій може впасти і нанести травму.

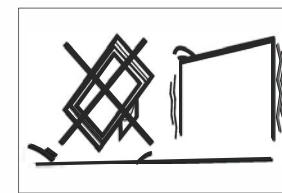


Не встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. Падіння може привести до пошкодження пристроя, а також стати причиною фізичних травм людини.



Рекомендується вимкнути пристрій з мережі електроживлення, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу

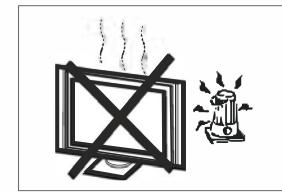

Не піддавайте телевізійний приймач впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізійний приймач безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад на відеопрограмувачі та аудіо підсилювачі. Не слід розміщувати на телевізорі джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки.

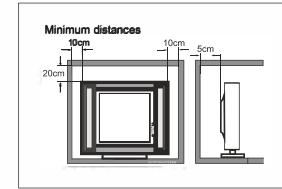

При вбудованому встановленні телевізора необхідно дотримуватися зазначеної мінімальної відстані до стін. Перегрів призведе до пошкодження та скорочення терміну служби пристроя.

Примітка: використовуйте пристрій в умовах помірного клімату.


ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВО: Ніколи не натискайте на екран. Ці дії призведуть до пошкоджень. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті неправильної експлуатації або неправильного встановлення.

КРІПЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

ВАЖЛИВО: Підставка для телевізора повинна бути зібрана перед використанням.

- Покладіть телевізор лицьовою стороною на м'яку і плоску поверхню (ковдру, поролон, тканину тощо), щоб уникнути пошкодження.
- Закріпіть підставку в нижній частині телевізора за допомогою чотирьох гвинтів BA4.

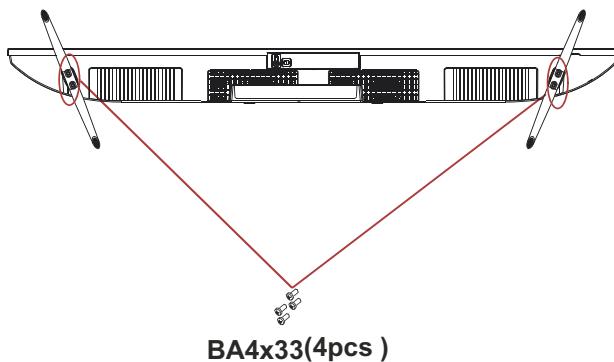

ПРИМІТКА

Зовнішній вигляд пристрою повинен збігатися з зображенням.

ПІДГОТОВКА ТЕЛЕВІЗОРА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТИНУ


Рекомендується тримати телевізор на відстані не менше 2,35 "(60 мм) від стіни, щоб уникнути перешкод від кабелю. Перед встановленням телевізора на стіну необхідно зняти підставку.

Для Вашої безпеки використовуйте тільки UL кронштейни, які відповідають вазі телевізора без підставки.

Установка кронштейнів на телевізор:

- Викрутіть гвинти кріплення підставки.
- Зніміть підставку з телевізора.
- Закріпіть настінний кронштейн на задній панелі телевізора за допомогою чотирьох гвинтів.

При встановленні монтажного кронштейну, дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції.

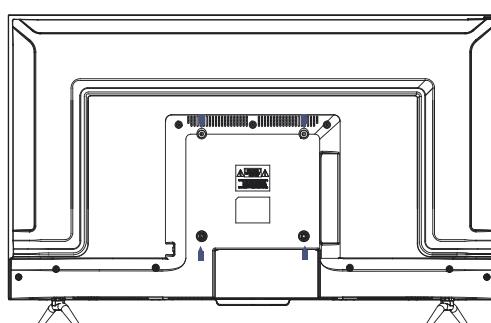


ПРИМІТКА

Настінний кронштейн не входить в комплект постачання телевізора.

УВІМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

- Встановіть підставку і розмістіть телевізор на твердій поверхні.

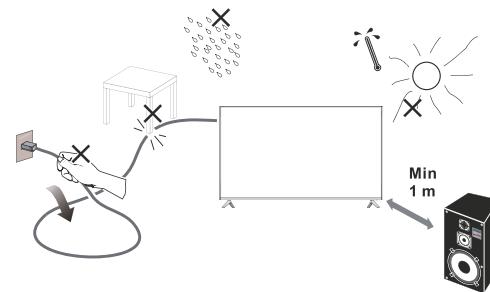


ПРИМІТКА

- При встановленні телевізора слідкуйте, щоб вентиляційні отвори були відкриті для вільної циркуляції повітря. Не перекривайте вентиляційні отвори задньої панелі.
- Для забезпечення повної безпеки не слід розміщувати поблизу або встановлювати на пристрой джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Уникайте впливу тепла, прямих сонячних променів, дощу або води. Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок.


- Підключіть антений кабель або кабель кабельного телебачення до гнізда антени ANT IN на задній панелі телевізора. Див. розділ «ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНІ/КАБЕЛЮ» на стор. 7.
- Пульт дистанційного керування:

Зніміть кришку відсіку для батарей. Вставте 2 батарейки (типу AAA 1.5 V).

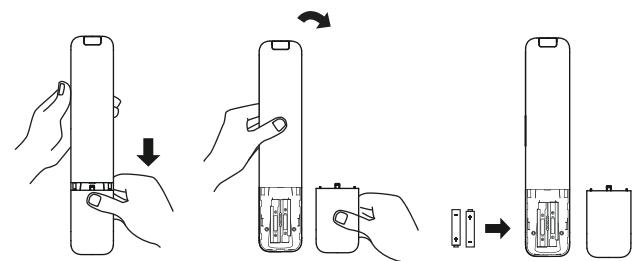

4. Живлення:

Під'єднайте шнур живлення до робочої розетки.

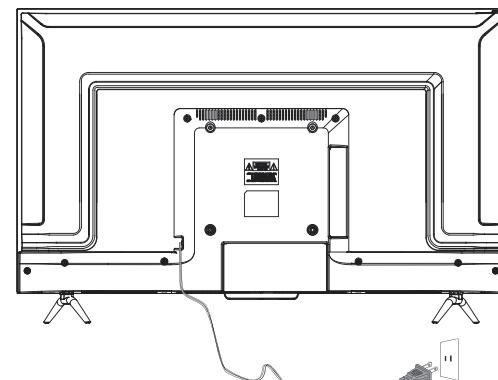


5. Увімкніть телевізор:

Натисніть кнопку **POWER** на пульти дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИЛАДІВ І УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ КНОПКАМИ

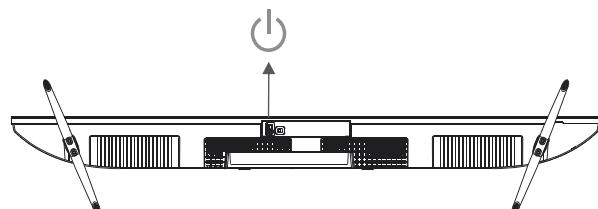

кнопка живлення

У режимі очікування натисніть середню кнопку, щоб включити телевізор.
У стані завантаження, натисніть і утримуйте середню кнопку, щоб вимкнути.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевізор 43"
Пульт дистанційного керування — 1 шт
Інструкція користувача — 1 шт
Комплект підставки — 1шт
Гвинти — 4 шт

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ




Роз'єми (зліва направо):
роз'єм RJ45, Оптичний, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку
роз'єми HDMI4, HDMI3, HDMI2,



Роз'єми (зліва направо):
HDMI1 (ARC), LNB вхід (супутникове ТБ), Антена(антена/кабель),
роз'єм USB1 / USB2, навушники, CI.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ


Підключайте пристрой до роз'ємів на зворотному боці телевізора таким чином:

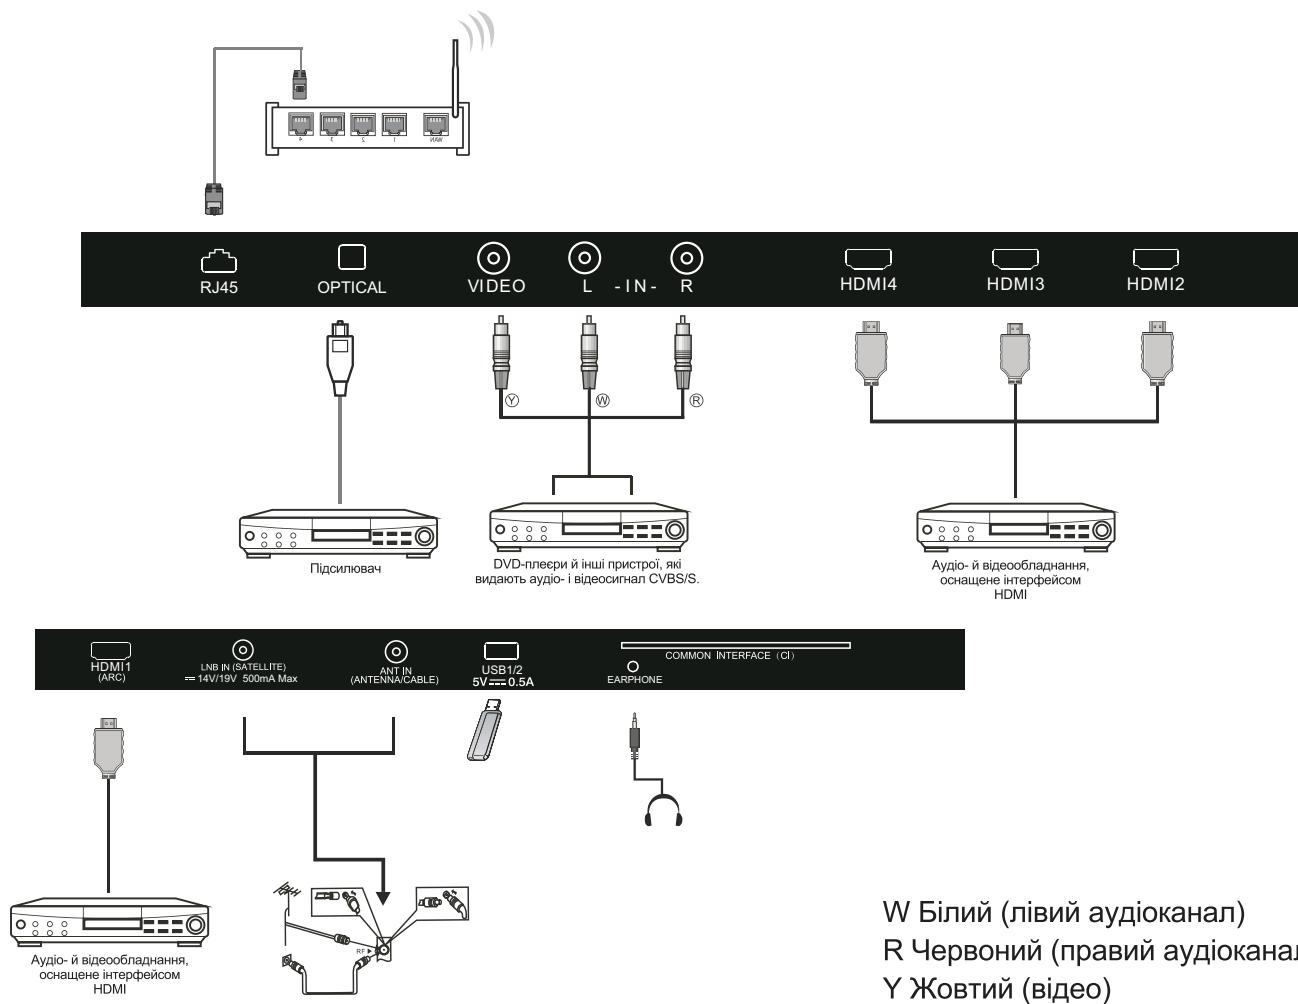

1. HDMI: Підключайте мультимедійні пристрой, що підтримують високу роздільну здатність.
2. USB: Підключайте USB пристрой.
3. RF: Антенне/кабельне ТБ
4. AV INPUT: Відео вхід/аудіо вхід.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

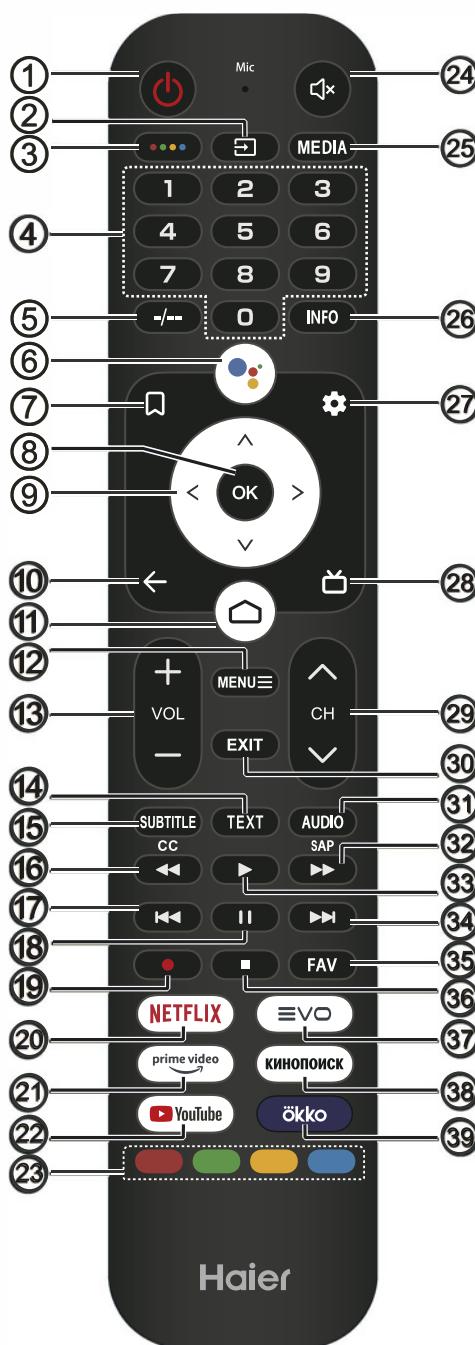


#	Назва	Функція
1		Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор. Коли телевізор вимкнено, крізь обладнання все одно проходить електроенергія. Щоб повністю відключити електроенергію, витягніть шнур живлення з електричної розетки.
2		Натисніть, щоб відкрити список джерел вводу.
3		Натисніть, щоб відкрити віртуальну клавіатуру.
4	Число 0-9	Натисніть, щоб ввести номер каналу телевізором.
5		Залежить від фактичної функції.
6		Натисніть, щоб відкрити помічника Google.
7		Натисніть, щоб відкрити список каналів/список для перегляду
8	OK	Введіть вибраний варіант або виконайте вибрану операцію.
9		Натисніть для навігації за екранним меню.
10	<	Поверніться до попереднього меню.
11		Натисніть, щоб відкрити Головну сторінку.
12		Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.
13	VOL+/VOL-	Щоб регулювати рівень гучності, натисніть VOL+ або VOL-.
14	ТЕКСТ	Натисніть, щоб вибрали режим телетексту.
15	СУБТИТРИ	Відкрийте або закройте субтитри
16		Натисніть, щоб виконати зворотне відтворення в режимах мультимедіа та зсуву часу.
17		Попередня доріжка.
18		Натисніть, щоб зробити паузу в режимах мультимедіа та зсуву часу.
19	●	Натисніть, щоб записати телевізійну програму, яку ви переглядаєте в режимі денного телебачення.
20		Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
21		Натисніть, щоб увімкнути відео для перегляду телевізійних програм і фільмів у режимі «онлайн» (потрібне підключення до Інтернету).
22		Натисніть, щоб відкрити YouTube.
23	Кольоворові кнопки	Виконуйте відповідні операції за підказкою, розташованою в нижній частині меню в тексті.
24		Натисніть, щоб відкрити режим «без звуку».
25	МУЛЬТИМЕДІА	Натисніть, щоб відкрити програвач мультимедіа.
26	ІНФО	Натисніть, щоб відобразити інформацію про канал.
27		Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань.
28		Натисніть, щоб відобразити електронну телепрограму в режимі телевізора.
29	CH ^/CH ^	Натискайте CH ^ або CH ^, щоб змінювати телевізійні канали.
30	ВИХІД	Залежить від фактичної функції.
31	АУДІО	Перемкніти звукову доріжку.
32		Натисніть для прискореного перемотування вперед у режимі мультимедіа та зсуву часу.
33		Натисніть, щоб відтворити в режимі мультимедіа та режимі зсуву часу.
34		Наступна доріжка
35	FAV	Натисніть, щоб вибрали або видалити улюблений канал.
36		Натисніть, щоб зупинити відтворення, режими запису та зсуву часу.
37		Натисніть, щоб відкрити EVO.
38		Натисніть, щоб відкрити «Кінопоиск».
39		Натисніть, щоб відкрити OKKO.

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ


Під час першого увімкнення телевізора майстер налаштувань допоможе вам виконати всі основні налаштування. Див. текстову підказку про початкове налаштування.

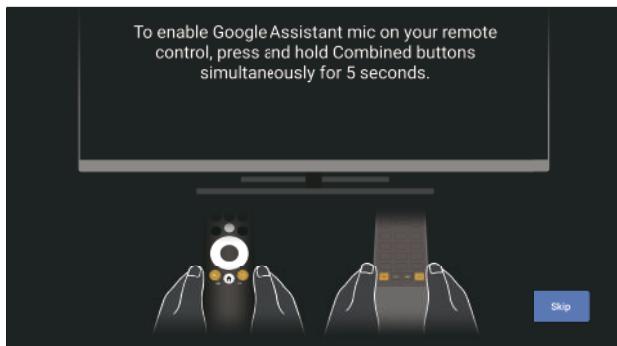

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть мову системи. Натисніть OK, щоб підтвердити вибір мови.

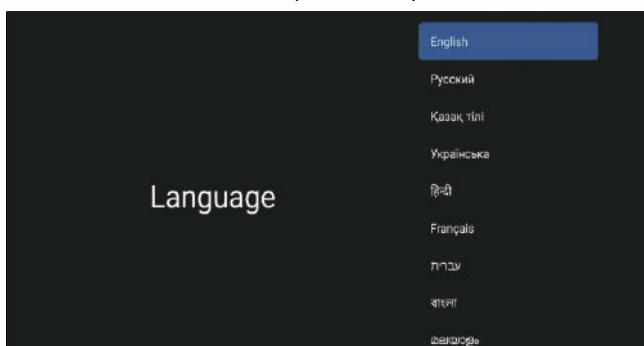

Ця функція використовується для з'єднання з пультом дистанційного керування. Після успішного з'єднання для керування телевізором можна використовувати пульт дистанційного керування, який підтримує функцію Bluetooth.

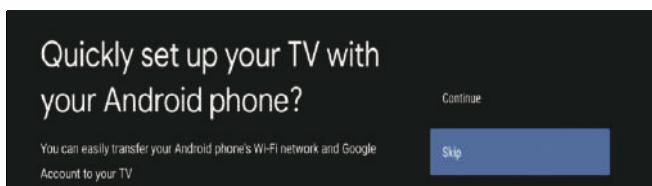

Підключіть свій смартфон Android до телевізора. Щоб продовжити підключення, виберіть «Продовжити». Щоб пропустити цей крок, виберіть пункт «Пропустити».



За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть підключення до Wi-Fi, натисніть OK і введіть пароль, а потім підтвердьте підключення.

ПРИМІТКА
Ця функція - голосовий пульт Bluetooth для управління



Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy, and the Google Play Terms of Service.

Accept

This device may also receive and install updates and apps from Google, your device's manufacturer, or your operator. Some of these apps may offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.

Terms of Service

Privacy Policy

Google also collects and temporarily stores the voice and audio history from microphone use to improve the product experience.

Play Terms of Service

Згода з Умовами надання служб Google для покращення роботи продукту. Щоб підтвердити згоду, виберіть пункт «Прийняти».



Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Accept

Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.


Use location

Allow Google and apps with your permission to use locations estimated from WiFi. Google may gather location data from your device and store data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services.


Help improve Android
Allow Google to send diagnostic information to Google

Services and your privacy
Google Assistant sends commands you talk to a unique code

Згода на користування Службами Google для покращення роботи продукту. Щоб підтвердити згоду, виберіть пункт «Прийняти».

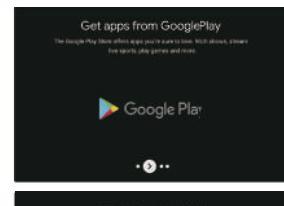

1. Якщо пристрій працює на базі Android TV, натисніть ►, щоб вибрати функцію перегляду.
2. Більше програм можна знайти в Google Play. Натисніть ►, щоб перейти до наступного екрана.
3. Передавайте фотографії та інший контент на телевізор через вбудований Chromecast. Натисніть OK, щоб завершити перегляд.

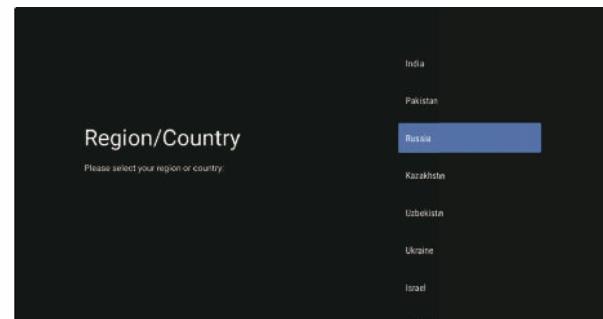


За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть країну свого пристроя. Натисніть OK для підтвердження.

Password


Please set password. '0000' is invalid.

Input Password


Використовується для встановлення пароля на пристрій, щоб забезпечити захист та конфіденційність.

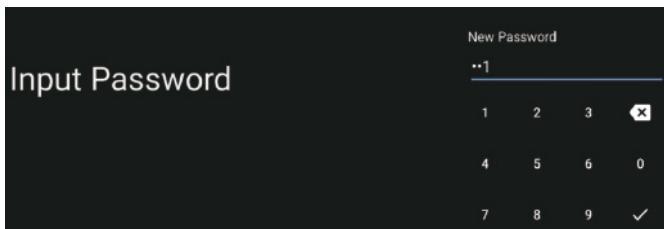


Натисніть **OK**, щоб викликати віртуальну клавіатуру. Використовуйте пульт дистанційного керування для введення 4-значного пароля, після чого ви будете автоматично перенаправлені в наступний інтерфейс.

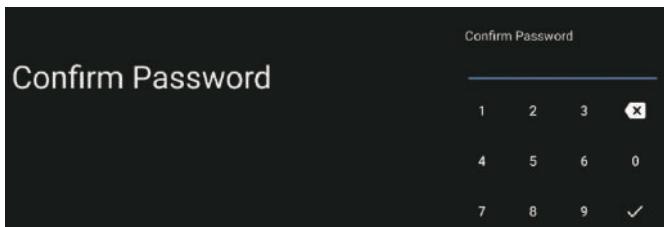


Знову підтвердьте пароль та не змінюйте його. Для введення та підтвердження пароля використовуйте пульт дистанційного керування.

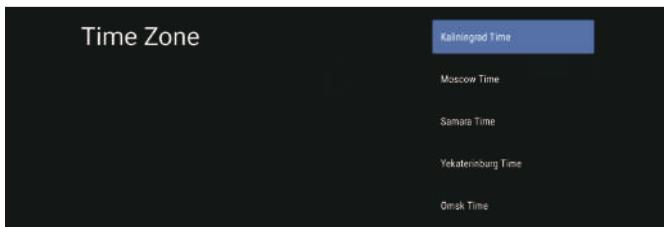


Виберіть потрібний часовий пояс, натискаючи кнопки «вгору» та «вниз». Натисніть **OK**, щоб підтвердити вибір.

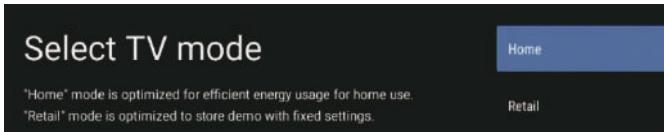


За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть режим «Домашній» та натисніть «Так».

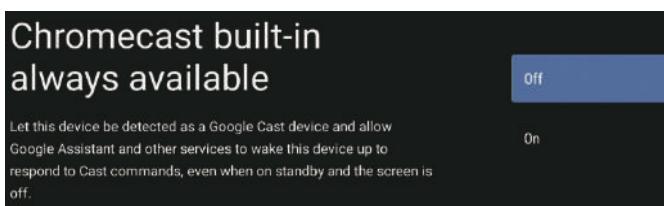


Щоб відповісти на команди Cast, натисніть «Увімкн.», для виходу — «Вимкн.».

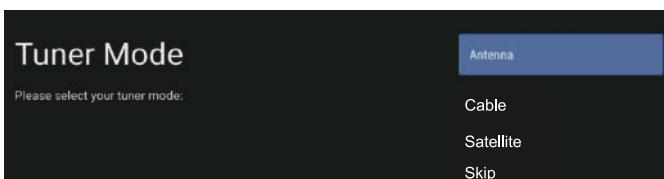

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть режим тюнера. Щоб підтвердити вибір, натисніть **OK**.

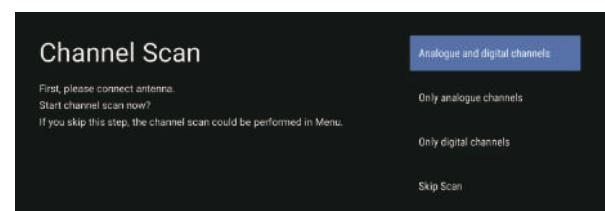

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пошук. Щоб розпочати пошук, виберіть «Сканування»; щоб пропустити пошук, виберіть пункт «Пропустити сканування».

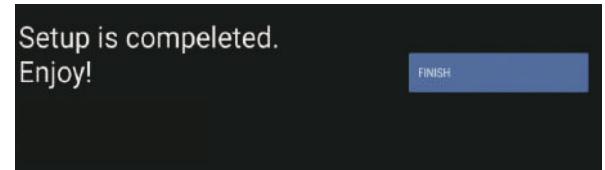


Натисніть **OK**, щоб завершити налаштування.

ПРИМІТКА

Система ІОТ працює над тим, аби підтримувати більшу кількість підключень побутових пристрій на базі ІОТ. Простота голосового управління дозволить смарт-телевізору виступати центральною точкою доступу до сучасного інтелектуального управління домом за допомогою стандартної мови та слів.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН


Після завершення роботи майстра налаштувань можна дивитися телевізор і переходити на головний екран.

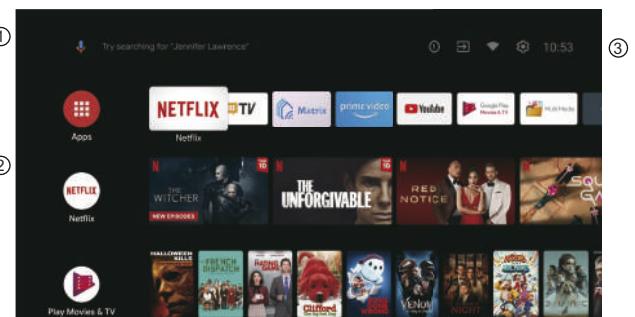

- ① Відкрийте Помічник Google або розпочніть голосовий пошук.
- ② Серед програм, установлених на телевізорі, піктограми обраних програм відображаються у цьому розділі.
(Користувачі можуть додавати/виличати обрані програми, а також змінювати їхній порядок.)
- ③ **Програми:** Натисніть, щоб перейти до екрана програм, де перелічені всі встановлені програми.
- ④ **Сповіщення:** відображає кількість сповіщень.
- ⑤ **Входи:** піктограма вибору джерела вхідного сигналу.
- ⑥ **Мережа та інтернет:** піктограма мережі, наприклад Wi-Fi.
- ⑦ **Налаштування:** Тут можна налаштовувати різні параметри. Докладніше про налаштування див. наступне пояснення.

ДЖЕРЕЛО ВХІДНОГО СИГНАЛУ



В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** виберіть піктограму «Входи». Натисніть **OK**, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, потім натисніть кнопку «вгору», щоб виділити потрібний вхід, та натисніть **OK** для перемикання.

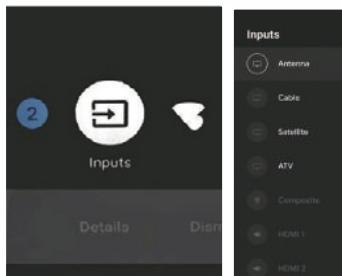

У режимі прямої трансляції натисніть кнопку **ДЖЕРЕЛО**, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу. Ви можете вибрати бажане джерело.


НАВІГАЦІЯ В ЕКРАННОМУ МЕНЮ

Увійти можна двома способами. Спочатку в режимі прямої трансляції натисніть кнопку меню для відображення параметрів телевізора, за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** виберіть меню налаштувань, та натисніть **OK** для підтвердження. Потім в інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН натисніть кнопку **▶**, щоб вибрати піктограму кругового меню налаштувань, натисніть **OK** для підтвердження.

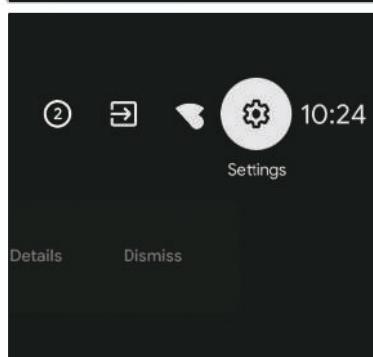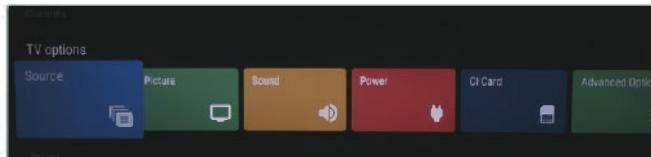

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть те, що ви хочете налаштувати.

Натисніть **OK**, щоб застосувати налаштування.

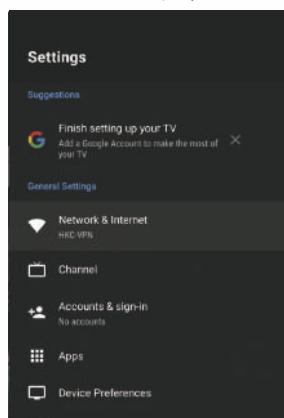


Натисніть **НАЗАД**, щоб повернутися до попереднього меню. Якщо відображається головне меню, натиснувши **НАЗАД**, ви закриєте екранне меню.

Мережа


1. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть кнопку **OK**, щоб настроїти.

3. Після завершення настройки натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти нове значення та повернутися до попереднього меню.

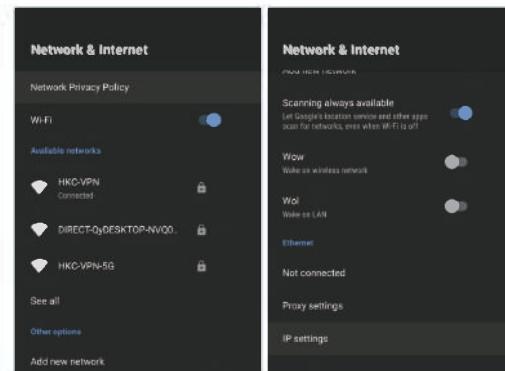


КАНАЛ (Антена)

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть **OK**, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть пункт «Антена».

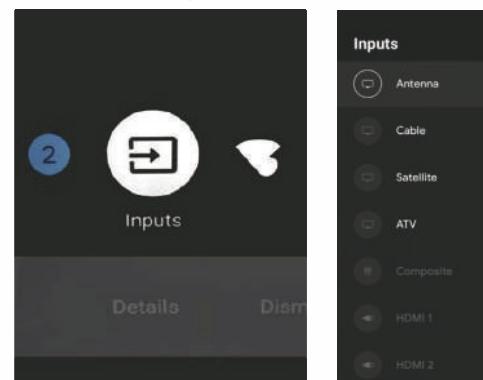

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

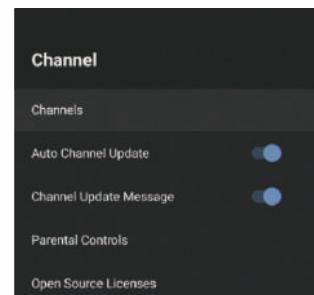

Канали – відображення пошукового підменю залежно від різних режимів встановлення каналів.



Автоматичне оновлення каналів – натисніть **OK**, щоб вибрати УВІМКН. чи ВІМКН. У разі вибору УВІМКН. система буде автоматично сканувати та оновлювати каналі через 5 хвилин очікування.

Повідомлення про оновлення каналу – натисніть **OK**, щоб вибрати УВІМКН. чи ВІМКН. У разі вибору УВІМКН. система покаже вам повідомлення про оновлення.

Батьківський контроль – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.


Ліцензії на відкрите програмне забезпечення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.

3. Виберіть підменю, можна здійснювати пошук каналів, оновлювати пошук, здійснювати пошук одиничної ДУ тощо.

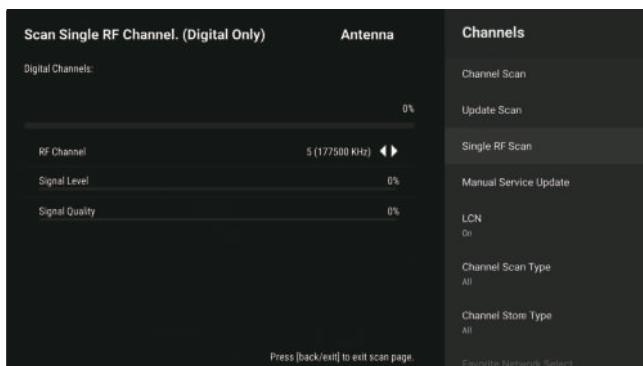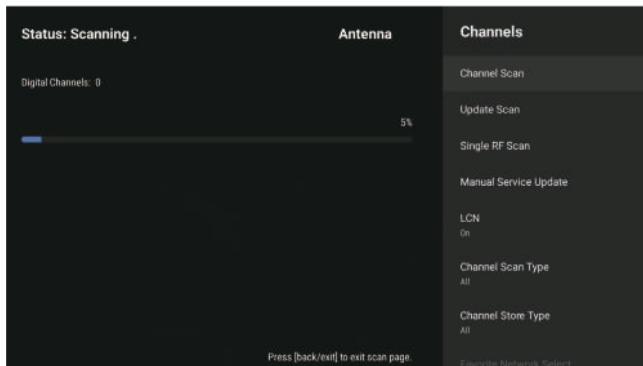


КАНАЛ (Кабельне ТБ)



1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть OK, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «Кабельне ТБ».

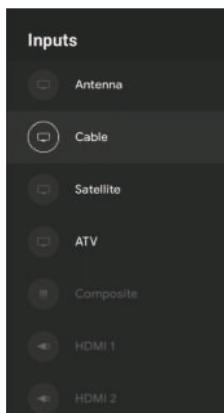

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

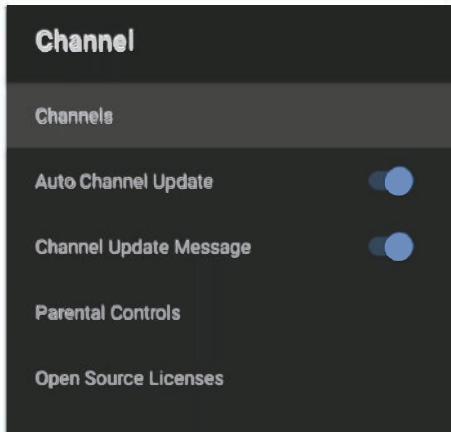


3. Виберіть підменю, можна почати пошук каналів, виконати пошук одиничної ДУ тощо.

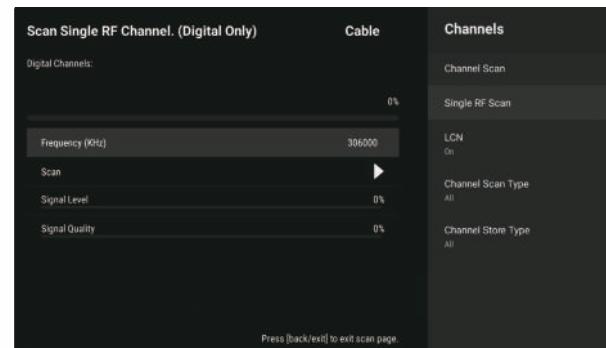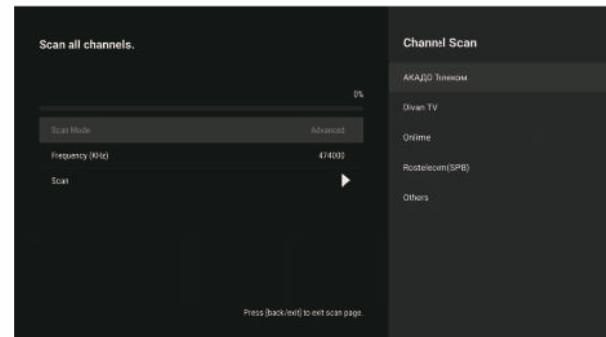


КАНАЛ (Супутникова ТБ)


1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть OK, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «Супутникова ТБ».

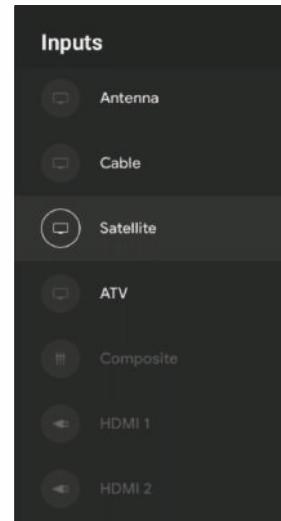

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

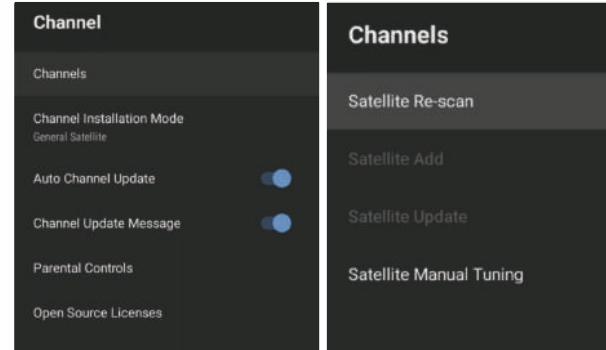


3. Виберіть підменю, можна виконати повторний пошук супутникових каналів, ручне налаштування супутникових каналів тощо.

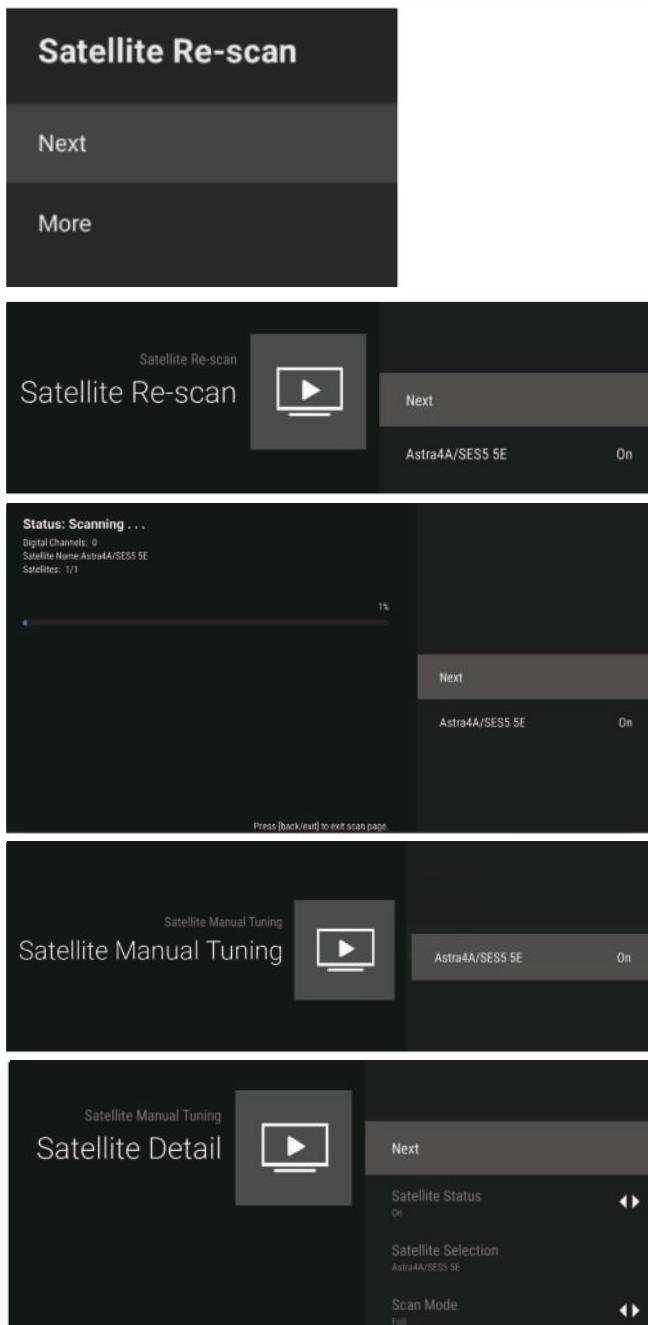


КАНАЛ (ATV)

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть OK, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «ATV».

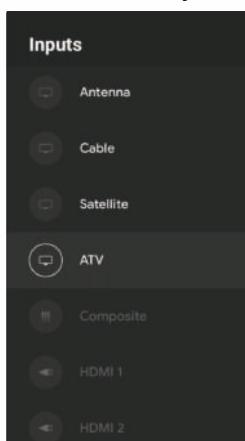

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.


3. Виберіть підменю, можна розпочинати пошук каналів, оновлювати пошук каналів, виконувати ручний пошук аналогових каналів тощо.

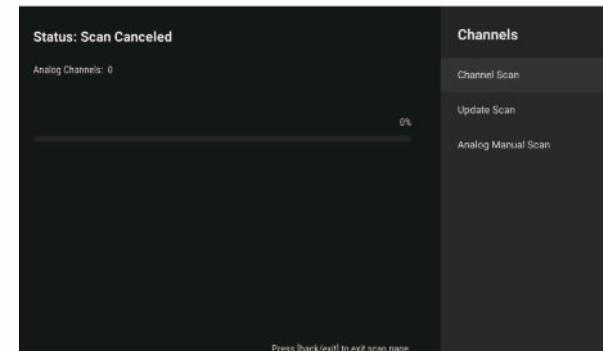


Пошук каналів: введіть безпосередньо в автоматичний інтерфейс пошуку платформи.

Оновлення пошуку каналів: Повторний автоматичний пошук частотних точок за межами станції.

Ручний пошук аналогових каналів: Станція ручного пошуку ATV. Після введення частотної точки ви можете вибрати станцію пошуку, натискаючи кнопки «вгору» або «вниз».

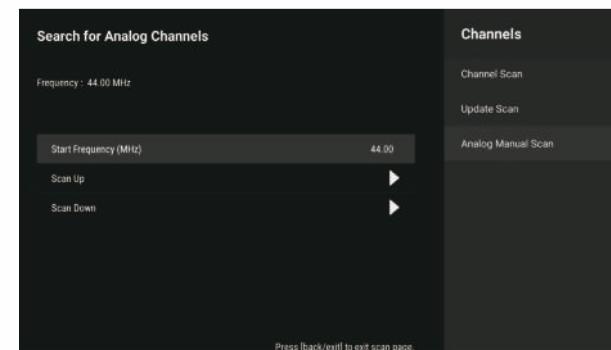


Пропуск каналу/Зміна каналу/Переміщення каналу/Редагування каналу/Видалення каналу: За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть OK, щоб відкрити підменю.

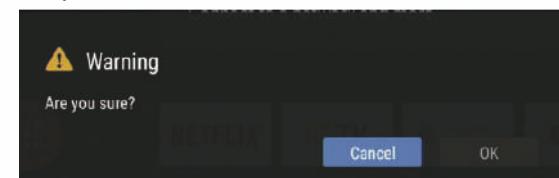


Очистити список каналів: За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть OK, щоб вибрати очистку списку.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ І ВХІД У СИСТЕМУ

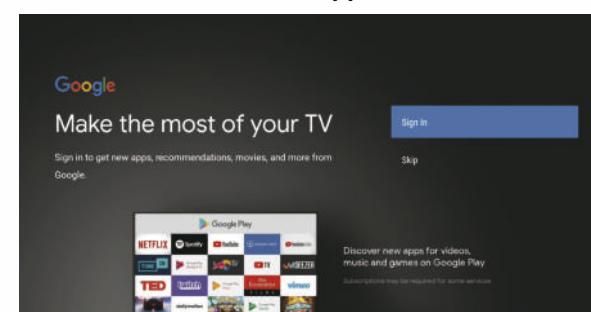


ПРОГРАМИ

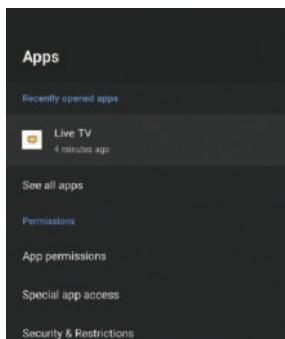

У цьому меню можна встановити дозволи для програм та ознайомитися зі списками програм.

1. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **OK**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку **НАЗАД**, щоб повернутися до попереднього меню.


ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ

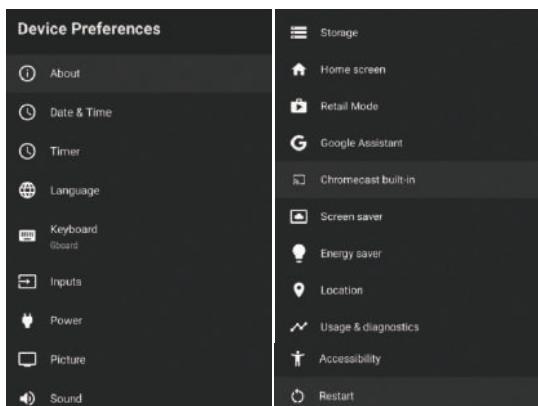

У цьому меню можна ознайомитися з інформацією та налаштуваннями телевізора.


1. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **OK**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку **НАЗАД**, щоб повернутися до попереднього меню.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

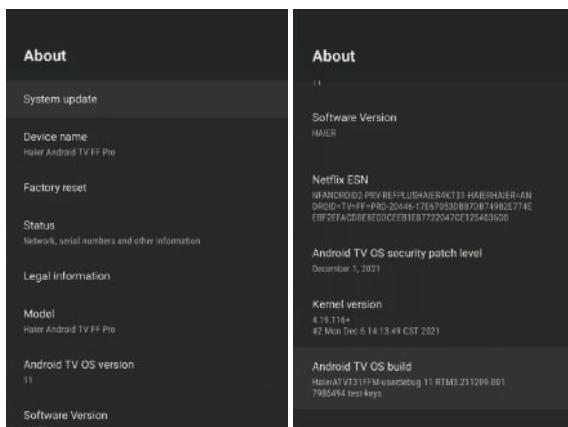

У цьому меню можна оновити систему, відновити заводські налаштування та прочитати інформацію про телевізор.

ДАТА І ЧАС

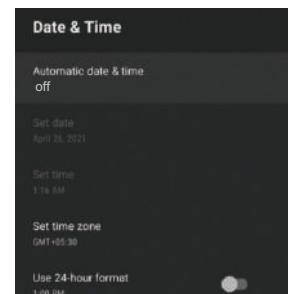

Автоматичне встановлення дати та часу – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Використання мережевого часу, Вимкн.)

ПРИМІТКА

- Ручне налаштування дати та часу автоматично змінить **Автоматичні дату та час** на **ВИМКН.**


Налаштування дати – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.

Налаштування часу – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.

Налаштування часового поясу – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Вибір 24-годинного формату – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

ТАЙМЕР

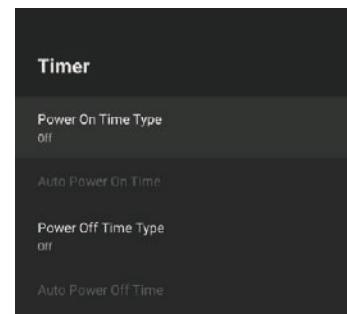


Тип часу ввімкнення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН./ВИМКН./ОДИН РАЗ.

Час автоматичного ввімкнення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Тип часу вимкнення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН./ВИМКН./ОДИН РАЗ.


Час автоматичного вимкнення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

МОВА

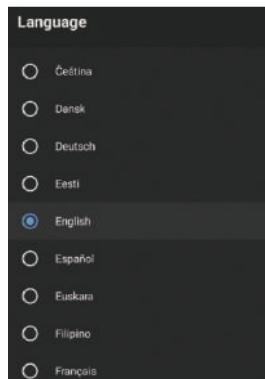

Мова – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити вибір мови.

КЛАВІАТУРА


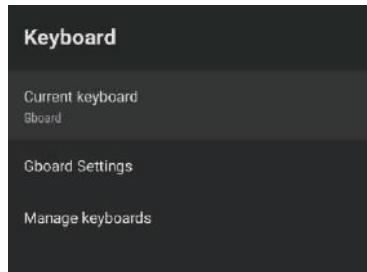


Активна клавіатура – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Налаштування Gboard – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Керована клавіатура – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

ВХОДИ

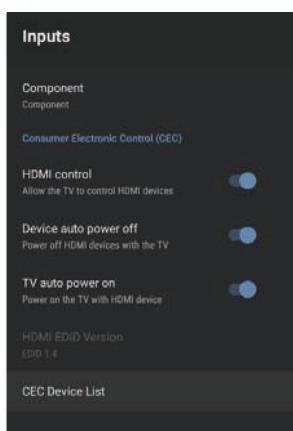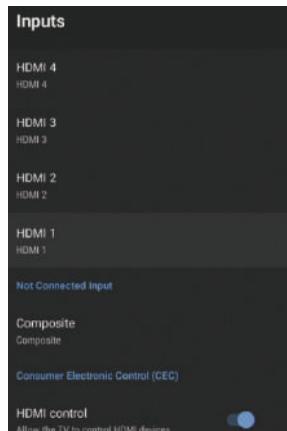

Входи – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

HDMI контроль – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб УВІМКН. або ВІМКН.


Автоматичне відключення пристрою – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Автоматичне увімкнення телевізора – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Версія EDID HDMI – показувати версію EDID (Розширені дані ідентифікації дисплея).

Список пристрійв СЕС – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.

ЖИВЛЕННЯ

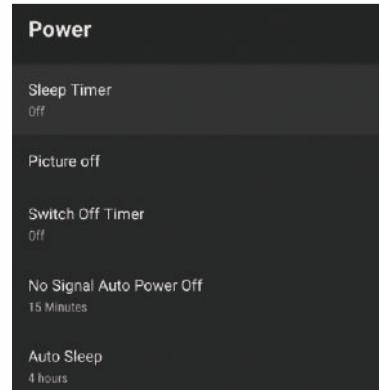

Таймер нічного режиму – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

(Опції: вимкн., через 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин або 120 хвилин.)

Вимкнення зображення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.


Таймер вимкнення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

(Опції: вимкн., через 30 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин, 210 хвилин, 240 хвилин)

Автоматичне вимкнення без сигналу – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: вимкн., через 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин).

Автоматичне ввімкнення нічного режиму – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Ніколи, через 4 години, 6 годин, 8 годин).

ЗОБРАЖЕННЯ

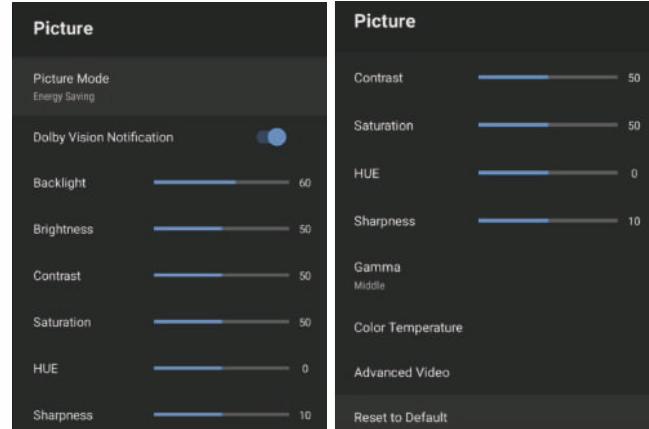

Режим зображення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, щоб відкрити підменю. (Опції: Користувачський, Стандартний, Яскравий, Спорт, Кіно, Гра та Енергозбереження).

Сповіщення Dolby Vision – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Підсвічування/Яскравість/Контрастність/Насиченість/ВІДТІНОК/Різкість – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть параметр. Натисніть **◀**, щоб зменшити значення параметра. Натисніть **▶**, щоб збільшити значення параметра.


Gamma — За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Темний, Середній, Яскравий).

Теплота кольору – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Покращений формат відео – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Скидання за замовчуванням – Скинути всі налаштування до заводських.

ЗВУК

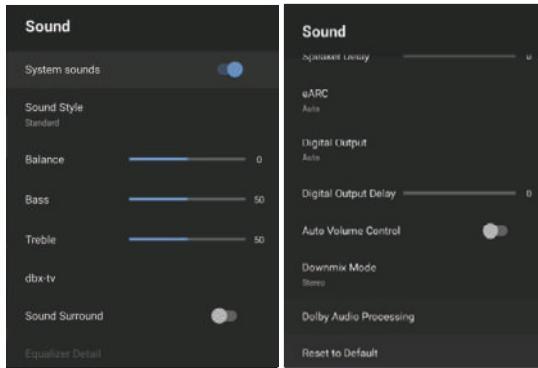

Звук системи – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Стиль звуку – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Користувальський, Стандартний, Нічний, Спорт, Кіно, Музика, Новини, Авто).

Баланс / Баси / Високі частоти – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню. Натисніть **◀**, щоб зменшити значення параметра. Натисніть **▶**, щоб збільшити значення параметра.

dbx - tv – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Об'ємний звук – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Еквалайзер – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Затримка динаміка – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню. Натисніть **◀**, щоб зменшити значення параметра. Натисніть **▶**, щоб збільшити значення параметра.

Звуковий канал eARC – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати Авто або ВІМКН.

Цифровий вихід – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Затримка цифрового виходу – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню. Натисніть **◀**, щоб зменшити значення параметра. Натисніть **▶**, щоб збільшити значення параметра.

Режим автоматичного контролю гучності – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб УВІМКН. або ВІМКН.

Режим понижуючого мікшування – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Стерео, Об'ємний).

Обробка Dolby Audio – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб УВІМКН. або ВІМКН.

Скидання за замовчуванням – скинути всі налаштування до заводських.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ




Внутрішній загальний пристрій збереження даних – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Знімний пристрій збереження даних – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

(Примітка: Показати зовнішні пристрої за наявності)


ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

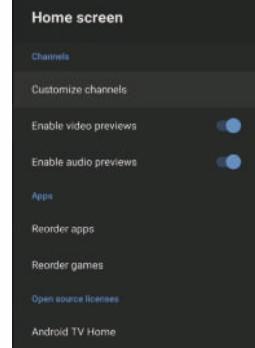

У цьому меню можна налаштовувати канали, знайти програми, ліцензії на відкрите програмне забезпечення.

- За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть те, що ви хочете налаштовувати.
- Натисніть **OK**, щоб настроїти.
- Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.


ДОДАТОК RETAIL MODE (Режим магазину)

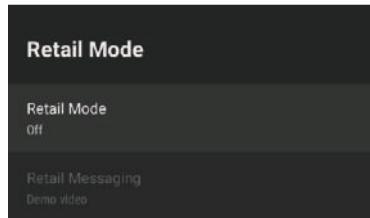

Режим магазину – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

Повідомлення магазину – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Примітка: Демо-відео, e-POP зліва, e-POP знизу)


ПОМІЧНИК GOOGLE

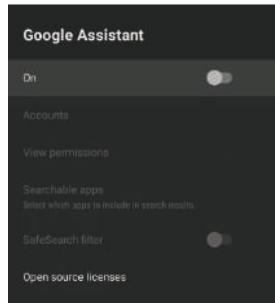

У цьому меню можна налаштувати програми з можливістю пошуку, фільтр безпечної пошуку, блокування образливих слів, ліцензії на відкрите програмне забезпечення.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **OK**, щоб відрегулювати.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.


ВБУДОВАНИЙ CHROMECAST

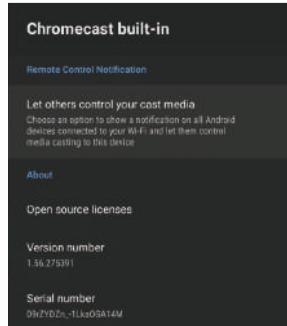

У цьому меню можна ознайомитися з інформацією та налаштуваннями Chromecast.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **OK**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.

ЗАСТАВКА

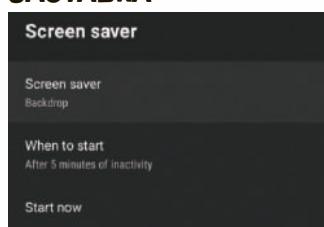


Заставка – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Вимкнення екрана, Фон, Кольори)

Час запуску – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: через 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 2 години)

Запустити зараз – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити заставку.


Режим ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

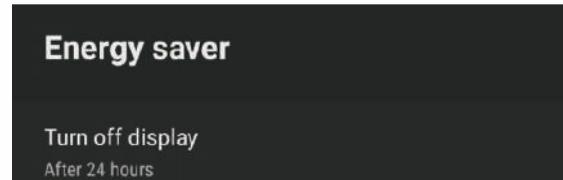

Запустити зараз – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

(Опції: через 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, 8 годин, 12 годин, 24 години, Ніколи.)


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

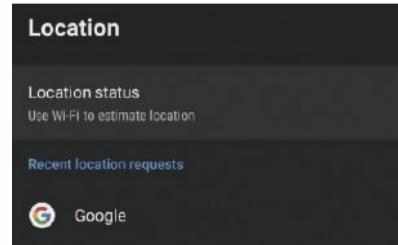

Статус місцезнаходження – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.


(Опції: Використовувати Wi-Fi для визначення місцезнаходження, Вимкн.)

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

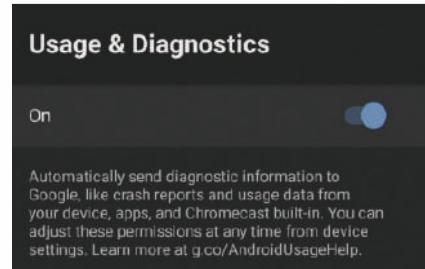

Використання та діагностика – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКН. або ВІМКН.

СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

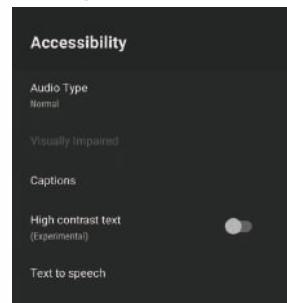

Тип звуку – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.
(Опції: Нормальний, Звуковий опис, Усні субтитри, Опція для осіб із вадами слуху, Звуковий опис та Усні субтитри.)

Для осіб із вадами зору – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Покращення передачі діалогів DAC-4 – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю. (Опції: Вимкн., Низьке, Середнє, Високе.)

Субтитри – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.


Висококонтрастний текст – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть **OK**, щоб вибрati УВІМКН. або ВІМКН.

Синтез мовлення – За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.



СКИДАННЯ

Натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити підменю.

Скидання – видалити все.

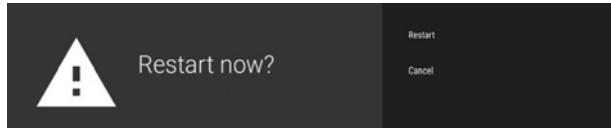



ПУЛЬТИ ТА АКСЕСУАРИ

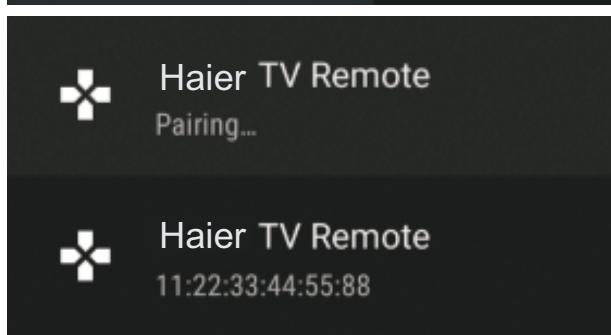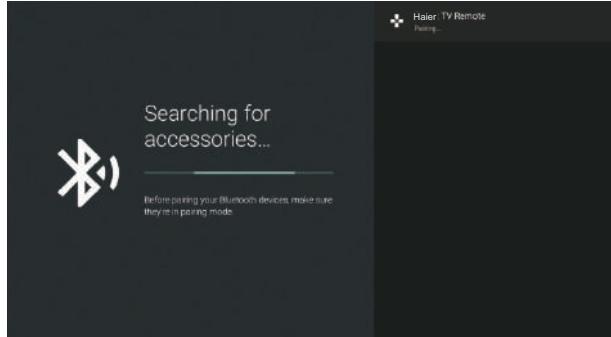

У цьому меню можна з'єднувати пристрой за допомогою Bluetooth.

1. Затисніть кнопки «» та «» у нижній частині пульта дистанційного керування на 5 секунд.
2. Коли загоряться світлодіодні індикатори, відпустіть їх. Пульт дистанційного керування надішле сигнал з'єднання на телевізор. Інформація про пульт дистанційного керування з'явиться у правій частині екрана.
3. Натисніть кнопку **OK**, щоб з'єднання відобразилося. Якщо на дисплеї відображається статус «З'єднано», з'єднання відбулося успішно.
4. Якщо на дисплеї з'являється статус «Не вдалося виконати з'єднання», під час з'єднання стався збій. Зачекайте 30 секунд, а потім затисніть кнопки «» та «» у нижній частині пульта дистанційного керування протягом 5 секунд, щоб повторити попередні кроки.
5. Натисніть кнопку «», щоб повернутися до попереднього меню.

ДОДАВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОГРАВАЧА

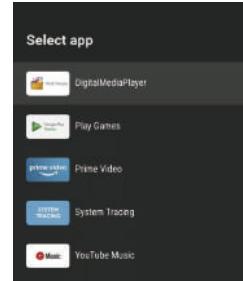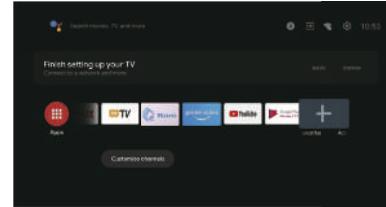

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму + у стовпці APP (Програми), щоб додати програму, та натисніть OK. Натискайте кнопки «Вгору» та «Вниз», щоб вибирати програму Мультимедійний програвач, та натисніть OK, щоб додати його до інтерфейсу ГОЛОВНИЙ ЕКРАН.




2. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в мультимедійний програвач і відобразити Відео, Фото, Аудіо. Після підключення USB-накопичувача можна переглянути відповідні файли, що зберігаються на USB-накопичувачі (формат FAT32).

ПРИМІТКА



Меню може відрізнятися залежно від того, коли ви придбали телевізор.





Перейдіть вліво, щоб відкрити безконтактну функцію Голосового керування, а потім вправо, щоб закрити.

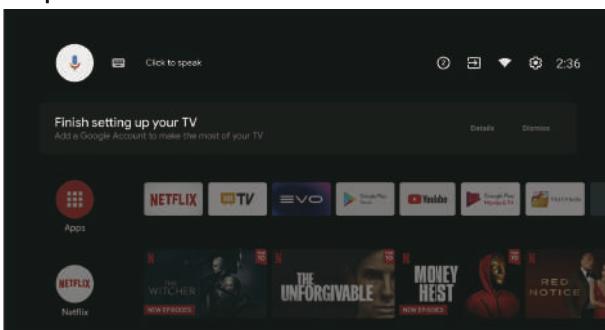




1. Перейдіть до центру екрана. (Відкрито за замовчуванням)

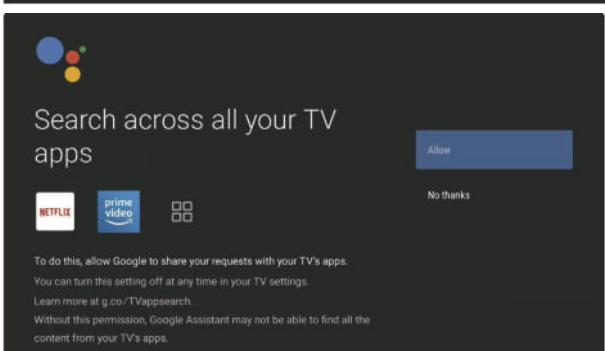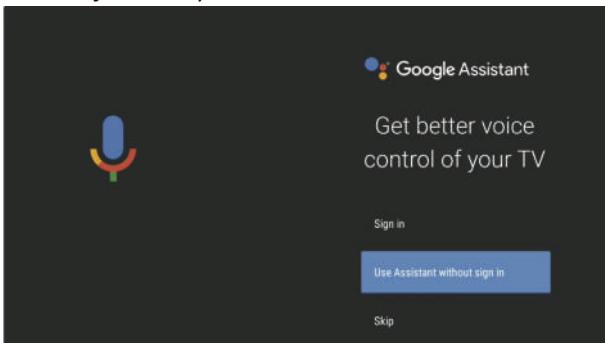

2. Піднесіть пульт дистанційного керування та класніть на піктограму мікрофона. Виберіть «Налаштування помічника Google», натисніть «Увійти» або «Використовувати помічника без входу» → «Дозволити».

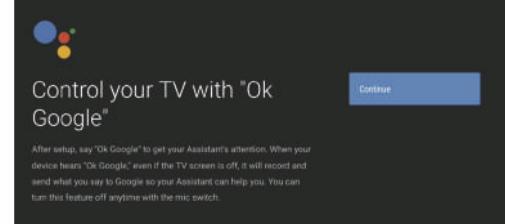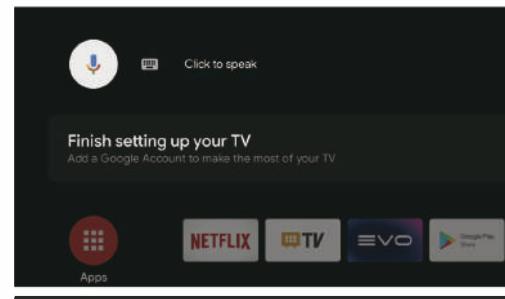

3. Продовжуйте натискати на піктограму мікрофона, щоб розпочати голосову взаємодію за допомогою фрази для пробудження «Ok Google» (Окей, Google).

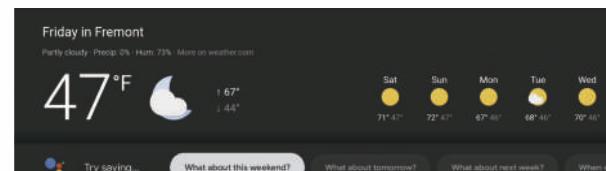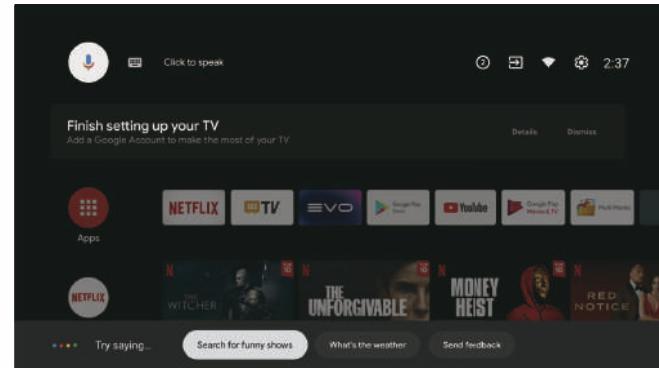

4. Ще раз класніть на піктограму мікрофона. З появою підказки «Помічник Google не готовий!» система запускає голосовий модуль. Після того, як підказка зникне, його можна використовувати. Наприклад, коли ми говоримо «Окей, Google, погода», загоряється індикатор безконтактного голосового розпізнавання та повідомляє погодні умови.

• Ця функція потребує підключення до мережі. Якщо доступ до мережі відсутній або обмежений, спробуйте вручну встановити поточну дату та час мережі.

5. Підтримувані мови помічника дальнього голосового розпізнавання en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, IT-IT, en-GB, en-AU, en-IN/ hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Будь ласка, перевірте всі налаштування, перш ніж звертатися в сервісний центр. Ці поради можуть заощадити ваш час і гроші, оскільки витрати на встановлення і налаштування не покриваються вашою гарантією.

Проблеми	Рекомендації щодо усунення
"Привид" або подвійне зображення	<ul style="list-style-type: none">Це може бути викликано поганою якістю сигналу з антени через висотні будівлі або особливості ландшафту місцевості. Використання високоспрямованої антени може поліпшити зображення.
Немає живлення.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи підключений кабель живлення телевізора до розетки.Вимкніть телевізор, зачекайте 60 секунд. Потім вставте вилку в розетку і знову увімкніть телевізор.
Відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none">Перевірте під'єднання антени на задній панелі телевізора, щоб переконатися, що вона належним чином під'єднана до телевізора.Можливі несправності на мовній станції. Спробуйте увімкнути інший канал.Налаштуйте контрастність і яскравість.Перевірте налаштування субтитрів. Деякі субтитри можуть створювати проблеми із зображенням.
Є зображення, але немає звуку	<ul style="list-style-type: none">Збільште гучність, натиснувши кнопку VOL+ на пульті дистанційного керування або на бічній панелі керування телевізора.Натисніть кнопку MUTE на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, що звук увімкнений.
Хороший звук, але тьмяні кольори	<ul style="list-style-type: none">Налаштуйте контрастність і яскравість.
Погана якість зображення	<ul style="list-style-type: none">Погана якість зображення може виникнути при одночасному підключенні до телевізора S-VHS камери, відеокамери та інших зовнішніх пристроїв. Від'єднайте один із зовнішніх пристройів.
На зображенні помітні білі точки	<ul style="list-style-type: none">Перевірте підключення антени.
Горизонтальні пунктирні лінії	<ul style="list-style-type: none">Це може бути викликано електричними перешкодами (наприклад, фен, неонове світло і т. д.) Вимкніть обладнання.
Телевізор не реагує на пульт дистанційного керування	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи працюють батарейки. За необхідності замініть їх.Очистіть скло датчика дистанційного керування на телевізорі.Спробуйте використати кнопки на бічній панелі телевізора.
Пікселі (точки), завжди темні або завжди білі.	<ul style="list-style-type: none">Ваш телевізор виготовлений з використанням високотехнологічних світлодіодів. Однак іноді проявляється несправність пікселів. Для цього типу пристрою це нормально і не вважається дефектом.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

43" UHD цифровий світлодіодний телевізор (43 Smart TV S3)

Якість зображення	UHD (надвисокої чіткості) Підтримка цифрового телебачення Діагональ екрана: 108 см Роздільна здатність 3840 x 2160 точок, 60HZ.										
Цифровий декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляція MPEG2, MPEG4, H.265										
Споживання енергії	110W										
Напруга струм	100-240V ~ 50/60 HZ										
Інтерфейси для підключення обладнання:	<table> <tr> <td>1 Оптичний порт</td> <td>1 L гніздо</td> </tr> <tr> <td>2 порти USB</td> <td>1 гніздо R</td> </tr> <tr> <td>1 RJ45</td> <td>2 Гніздо RF</td> </tr> <tr> <td>4 роз'єми HDMI</td> <td>1 гніздо навушників</td> </tr> <tr> <td>1 відео-гніздо</td> <td>1 слот CI</td> </tr> </table> <p>Системи, які підтримуються: PAL і SECAM Пам'ять телеканалів: 1000(DTV), 100(ATV) Антеннний вхід: 75 Ом, небалансний Вхід AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вхід AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Підтримка роздільності на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Wi-Fi: Стандартний: IEEE 802.11a/ b / g / n / ac , Частота: 2.4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1</p>	1 Оптичний порт	1 L гніздо	2 порти USB	1 гніздо R	1 RJ45	2 Гніздо RF	4 роз'єми HDMI	1 гніздо навушників	1 відео-гніздо	1 слот CI
1 Оптичний порт	1 L гніздо										
2 порти USB	1 гніздо R										
1 RJ45	2 Гніздо RF										
4 роз'єми HDMI	1 гніздо навушників										
1 відео-гніздо	1 слот CI										
Якість звуку:	Стерео звукова система. 2x9.5W середня гучність на виході.										
Споживча потужність в режимі очікування	≤ 0.5 W										
Цифрові функції:	<p>Підтримка цифрових інтерактивних сервісів. Цифровий телетекст. Підтримка цифрових субтитрів, які передаються за протоколом DVB (цифрове телерадіомовлення) Автоматичне налаштування. Автоматичний пошук каналів. Програма телепередач на сьогодні і на наступні дні. Телегід на тиждень (EPG). Підтримка телевізійних приставок CI-слот. Тифлокоментування.</p>										
Додаткові функції:	<p>UHF/VHF тюнер; таймер сну; батьківський контроль; зображення і текст ПДК працює від двох батарей типу AAA (включені в комплект поставки). Кріплення стандарту VESA: 200 x 200 мм Габарити упаковки (Ш x В x Г): 1085x660x145 мм Габарити телевізору на підставці (Ш x В x Г): 957x615x217 мм Габарити телевізора без підставки (Ш x В x Г): 957x568x84 мм Вага упаковки: 8.15кг Маса телевізора з підставкою: 6.12 кг Маса телевізора без підставки: 6.0 кг</p>										
Транспортування та зберігання	Запаковані телевізори допускається транспортувати всіма видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 15150 – 69 при температурі навколошнього повітря від + 50 до – 40°C і відносної вологості повітря від 75% до 100%. Зберігання телевізорів повинно здійснюватися в умовах групи 1 за ГОСТ 15150 – 69 при температурі навколошнього повітря від + 5 до + 40°C і відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок										

* Характеристики надані для довідки.

Відмінності можуть виникати в міру оновлення технології продукту.

Характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:

— до вашого офіційного дилера або

— до нашого колл-центру:

8-800-250-43-05(РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

0-800-308-989 (Україна)

— на сайт www.haier-europe.com, де можна залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній табличці та в чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливлює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови від виконання гарантійних зобов'язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію вироби без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України.

Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифікату та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Корпорація «Хайер», що розміщена за адресою: Ofic S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастри парк Хай-тек зон, Лошан Дістрікт, Ціндао, Китай, дякує вам за ваш вибір, гарантує високу якість та бездоганне функціонування даного виробу за умови дотримання правил його експлуатації. Термін служби телевізорів становить 5 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Уся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам. Рекомендуємо по закінченні терміну служби виробу звернутися до Авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу. Щоб уникнути непорозумінь, настійно просимо вас, купуючи виріб, уважно вивчити інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань та перевірити правильність заповнення гарантійного талона. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талона зверніться в торговельну організацію. Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплений вами виріб вимагає спеціальної установки й підключення, настійно рекомендуємо вам звернутися до Авторизованого партнера Хайер. Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань із задоволення вимог споживачів, установлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак, корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного обслуговування:

Гарантійне обслуговування поширюється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразка. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін у 12 місяців із дня передачі товару споживачеві. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу під час його продажу (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Запасні частини та замінені блоки, які використовуються для ремонту, можуть бути як новими, так і відновленими.

Повний список Авторизованих партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 — для споживачів з Росії (безплатний дзвінок з регіонів Росії)

8-10-800-2000-17-06 — для споживачів з Білорусі (безплатний дзвінок з регіонів Білорусі)

0-800-308-989 — для споживачів з України (безплатний дзвінок з регіонів України)

00-800-2000-17-06 — для споживачів з Узбекистану (безплатний дзвінок з регіонів Узбекистану)

або на сайті: www.haier-europe.com або зробивши запит на електронну адресу: help@haieronline.ru

Дані Авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтесь в Інформаційний центр «Хайер».

Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання та/або транспортування товару;
- неправильного встановлення та/або підключення виробу;
- порушення технології робіт з електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально;
- відсутності своєчасного технічного обслуговування виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації;
- використання мийних засобів, невідповідних для даного типу виробу, а також перевищення рекомендованого дозування мийних засобів;
- використання виробу в цілях, для яких він не призначений;
- дій третіх осіб: ремонту або внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилень від державних технічних стандартів (ДЕСТ) і норм мереж живлення;
- дій непереборної сили (стихійне лихо, пожежа, блискавка тощо);
- нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача чи третіх осіб;
- якщо виявлено пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життєдіяльності комах;
- використання виробу для підприємницької діяльності.

Гарантійне обслуговування не поширюється на такі види робіт:

- встановлення й підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктаж і консультування споживача з використання виробу;
- очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному обслуговуванню не підлягають перелічені нижче витратні матеріали й аксесуари:

- пульти управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої, з'єднувальні кабелі з роз'ємами;

— документація, що додається до виробу.

Доповнення до інструкції з експлуатації:

- Корпорація «Хайер» не несе відповідальності за втрату користувачем під час використання виробу будь-якої конфіденційної або персональної інформації;
- надання служб та/або програмного забезпечення третіми особами може бути змінено, призупинено або припинено без попереднього повідомлення.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікаційні таблиці. Відсутність заводських таблицок може стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов'язань.

Офіційне найменування	Місто	Телефон для клієнта	Адреса
Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр»	Архангельськ	8-800-250-43-05	163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінсервіс»	Сочі	8-800-250-43-05	354068 м. Сочі, вул. Донська, 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Казань	8-800-250-43-05	420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8
Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС	Володимир	8-800-250-43-05	600017 м. Володимир, вул. Батуріна, б. 39
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС- Краснодар»	Краснодар	8-800-250-43-05	350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»	Нижній Новгород	8-800-250-43-05	603098 м Нижній Новго-род, вул. Артільна, б. 31
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Єкатеринбург»	Єкатеринбург	8-800-250-43-05	Єкатеринбург, вул. Шарташского, д. 10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон»	Омськ	8-800-250-43-05	644042, м Омськ, пр. К. Маркса 34а, оф. 410
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлавБітСервіс»	Томськ	8-800-250-43-05	Томськ, вул. Маяковська 25/7
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісбіттехніка»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс»	Новокузнецьк	8-800-250-43-05	654066 м. Новокузнецьк, вул. Грдіни, б. 18
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС»	Новоросійськ	8-800-250-43-05	353905 м. Новоросійськ, вул. Серова,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс»	Іркутськ	8-800-250-43-05	664019 м. Іркутськ, вул. Писарєва, д. 18-а
Сервісний центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	
ТДВ «ЦБТСервіс»	м. Мінськ	375-17-262-95-50	м. Мінськ, вул. Я Коласа 52
ТОВ «РоялTerm»	м. Мінськ	375-29-198-11-50	м. Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7
ТОО Сервіс Mag	м. Алмати	8 (727) 233 30 00 / моб. 3210	050016, м.Алмати, проспект Суюнбая, 38А
ТОО Аскон-7	м. Алмати	7 (727) 397 75 75	050010, м. Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова, 25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии/Импортер: ООО «ХАР».

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ.

Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштаның

мекенжайы: info@haierrussia.ru

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China (Китай)

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрік Аппласніс Корп. Лтд.»

Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.26590/22 от 25.10.2022 действует до 24.10.2027;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.В.47276/22 от 28.12.2022 действует до 27.12.2027

**Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.*

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці.

Ондірлген куні жане кепілдік мерзімі орамда көрсетілген.

ЕАЭС