

Z  G E L

Стиральная
машина

ZWS7141I

ZWF9141I

И Н С Т Р У К Ц И Я
П О Э К С П Л У А Т А Ц И И

!

!

!

!



Опасность взрыва!

Запрещается стирать белье, очищенное или пропитанное горючими и взрывчатыми веществами (растворители, бензин, керосин, масло, краска и пр.) – это может вызвать пожар или взрыв. Такое белье следует предварительно тщательно промыть и прополоскать вручную.

- Никогда не добавляйте самостоятельно воду в барабан – это может вызвать поражение электрическим током! Машина заполняется водой автоматически во время работы. Не используйте прибор ни для каких других целей, кроме стирки белья.
- Старайтесь избегать внесения изменений в программу работающего прибора.
- При подключении к водопроводу следует использовать только новые шланги. Не разрешается повторное использование бывших в употреблении шлангов.
- Не перегружайте посудомоечную машину – это важно для правильной эксплуатации прибора и качества стирки. Максимальный вес загружаемого белья не должен превышать 7 кг (ZWS71411)/9 кг (ZWF91411).
- По окончании цикла стирки подождите 2 минуты, прежде чем открывать дверцу прибора.
- В случае использования функции дозагрузки белья, подождите, пока барабан полностью остановится и произойдет слив воды – на это может потребоваться более 15 секунд.
- Прежде чем открыть дверцу, убедитесь, что слив воды закончился. Никогда не открывайте дверцу, если уровень воды в барабане выше нижней границы люка.
- В случае возникновения неисправности, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током, прекратите эксплуатацию прибора и отключите его от сети.
- Для получения консультации, осмотра, приобретения оригинальных запчастей и ремонта прибора в случае необходимости всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отключайте прибор от сети и водоснабжения по окончании работы, перед проведением обслуживания или очистки.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки корпуса и внутренней поверхности прибора, так как они могут поцарапать поверхность и вызвать повреждения. Используйте мягкие тряпки или губки.
- При сильных загрязнениях используйте специальные средства для очистки автоматических стиральных машин – строго следуйте указаниям по их применению. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.

Меры предосторожности при электрическом подключении



Опасность поражения электрическим током!

Отключите электрическое питание перед установкой посудомоечной машины.

Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

- Для безопасной и эффективной эксплуатации прибор должен быть правильно подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими стандартами безопасности. Подключение должно производиться квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу из-за неправильного или несоответствующего требованиям подключения прибора к электросети, произведенного не уполномоченными на данную операцию специалистами.
- При установке прибора не перегибайте сильно сетевой шнур, избегайте его изломов или повреждения об острые края.
- Во избежание короткого замыкания или возникновения пожара, не используйте прибор, если сетевой шнур или вилка повреждены, а также если между сетевой вилкой и розеткой неплотный контакт – обратитесь в авторизованный сервисный центр к квалифицированным специалистам.


Перед подключением прибора к сети электропитания убедитесь в следующем:

- Номинальная мощность, напряжение и частота тока сети соответствуют максимальной мощности прибора, указанной в спецификации (220-240 В, частота 50 Гц, ток 10 А).
- Сетевая розетка совместима со штепсельной вилкой изделия. В противном случае замените розетку или вилку – обратитесь к квалифицированным специалистам сервисного центра, не используйте удлинители или тройники.
- Сетевой шнур должен быть заземлен.
- Подключайте прибор к сети только после окончания его установки.
- Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы электрический провод и сетевая розетка оставались доступными.



Z Ü G E L

ОБЩИЙ ВИД

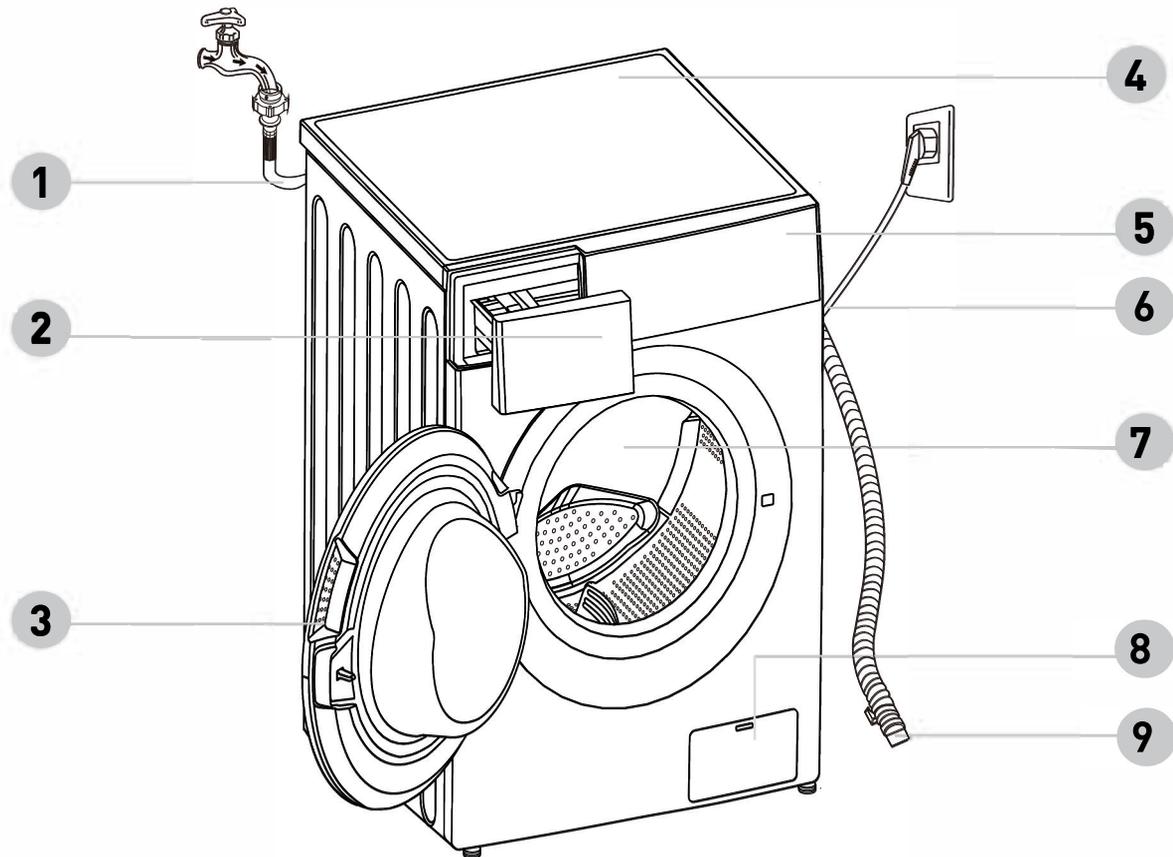


- 1. Наливной шланг
- 2. Дозатор моющих средств
- 3. Дверца
- 4. Верхняя крышка (поверхность)
- 5. Панель управления
- 6. Сетевой шнур
- 7. Барабан
- 8. Фильтр насоса (крышка)
- 9. Сливной шланг

ПРИМЕЧАНИЕ

Прибор изображен схематично, в реальности внешний вид может несколько отличаться от изображения, что не влияет на его функциональность.

В комплекте:

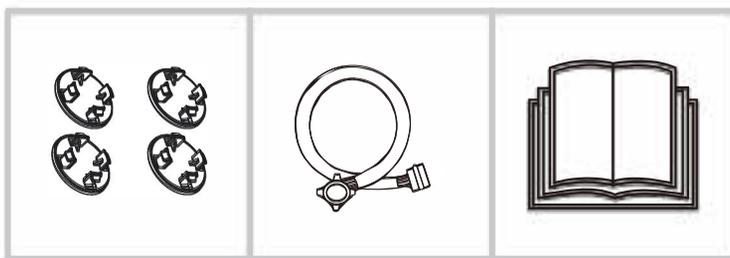


Транспортировочные болты

Наливной шланг

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

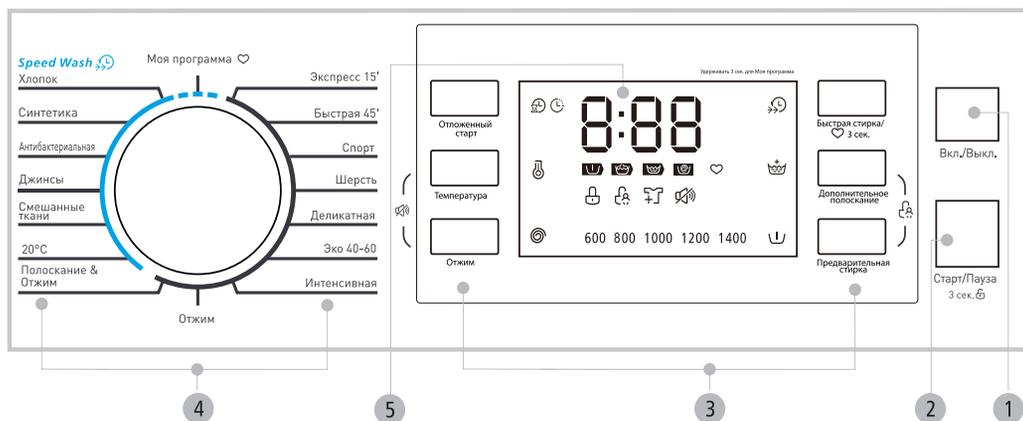

Кнопка		Описание
1	 Вкл./Выкл.	Кнопка Вкл./Выкл. Включение/Выключение прибора
2	 Старт/Пауза 3 сек.	Кнопка Старт/Пауза Запуск/Приостановка работы программы/Дозагрузка белья
Кнопки выбора дополнительной функции		
3	 Быстрая стирка/ 3 сек.	Кнопка ускорения программы стирки/ Сохранение режима «Моя программа» Включает ускорение установленной программы/Длительное нажатие в течение 3-х секунд запоминает выбранную программу (Режим «Моя программа»)
	 Дополнительное полоскание	Кнопка включения функции Включение дополнительного полоскания
	 Предварительная стирка	Кнопка включения функции Включение предварительной стирки
	 Отложенный старт	Кнопка включения таймера отложенного старта Установка запуска программы с отсрочкой времени до 24 часов
	 Температура	Кнопка выбора температуры стирки Выбор температуры стирки: холодная-20-30-40-60-90°C
	 Отжим	Кнопка выбора скорости отжима Установка скорости отжима: 0-600-800-1000-1200-1400 об/мин
	 Температура Отжим	Комбинация кнопок для отключения звуковых сигналов Длительное одновременное нажатие данных кнопок в течение 3-х секунд отключает подачу звуковых сигналов, повторное - активирует их.
 Дополнительное полоскание Предварительная стирка	Комбинация кнопок для включения блокировки от детей Длительное одновременное нажатие данных кнопок в течение 3-х секунд включает блокировку панели от детей, повторное длительное нажатие отключает ее.	
4	 Поворотный переключатель программ стирки	Выбор программы стирки (см. Таблицу 1 «Автоматические программы»)
5	 8:88	Дисплей Отображает время/коды



Z Ü G E L

ДИСПЛЕЙ



	Индикатор	Описание
1	 Время стирки	Горит при включении программы
2	 Отложенный старт	Горит при включении таймера (отложенного старта)
3	 Быстрая стирка	Горит при включении функции ускоренной стирки
4	 Моя программа	Горит при включении режима «Моя программа»
5	 Дополнительное полоскание	Горит при включении функции дополнительного полоскания
6	 Предварительная стирка	Горит при включении функции предварительной стирки
7	 Режим «Без звука»	Горит при отключении звуковых сигналов
8	 Дозагрузка белья	Горит при включении функции дозагрузки белья

9	 Блокировка панели	Горит при блокировке панели
10	 Блокировка дверцы	Горит при блокировке дверцы
11	 Отжим	Горит при включении отжима
12	600 800 1000 1200 1400 Режимы скорости отжима	Обозначают скорость отжима (об/мин)
13	 Температура	Горит при выборе температуры
14	 Этапы программы	Обозначают последовательность исполнения программы

LED-дисплей	
Показания	Значение
1:25	Длительность стирки (час/минуты)
2H	Время отложенного старта (час)
End	Окончание стирки
E30	Код ошибки



Таблица 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Программа	Описание
хлопок	Для стирки износостойкого текстиля, плотного термостойкого хлопка и льна
СИНТЕТИКА	Для изделий из синтетических тканей и трикотажа. При стирке трикотажа рекомендуется уменьшить применение моющих средств, чтобы избежать усиленного пенообразования из-за структуры ткани.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ	Специальная программа с температурой выше 60°C в течение более чем 30 минут дезинфицирует белье, убивая болезнетворные бактерии
ДЖИНСЫ	Специальная программа для стирки вещей из джинсовой ткани
СМЕШАННЫЕ ТКАНИ	Для стирки слабозагрязненного белья без пятен из разных видов ткани: хлопка и синтетики
20°	Для стирки яркоокрашенного цветного белья, обеспечивает сохранность цвета
ПОЛОСКАНИЕ & ОТЖИМ	Отдельный цикл полоскания с отжимом
ЭКСПРЕСС 15'	Очень быстрая программа для освежения слабозагрязненного белья или небольшой загрузки
БЫСТРАЯ 45'	Быстрая программа для стирки слабозагрязненного белья
СПОРТ	Специальная программа для стирки спортивной одежды
ШЕРСТЬ	Особо бережная программа для стирки изделий из шерсти, предотвращает усадку изделий
ДЕЛИКАТНАЯ	Бережная стирка деликатных тканей: тюли, гардины, шелк и пр.
ЭКО 40-60	Бережная стирка на 40-60° с экономным расходом воды и электроэнергии
ИНТЕНСИВНАЯ	Для стирки сильнозагрязненного белья с увеличением продолжительности цикла стирки
ОТЖИМ	Отдельный цикл отжима



Таблица 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице систематизированы сведения об автоматических программах стирки.

Программа	Загрузка (вес), кг		Температура, °C	Время, ч:мин		Скорость отжима, об/мин	Дополнительные функции			
Модель	ZWS7141I	ZWF9141I	ZWS7141I/ ZWF9141I	ZWS7141I	ZWF9141I	ZWS7141I/ZWF9141I	ZWS7141I/ZWF9141I			
хлопок	7	9	40	2:59		1400	+	+	+	+
СИНТЕТИКА	3.5	4.5	40	2:45		1200	+	+	+	+
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ	3.5	4.5	-	2:30		800	+	+	+	+
ДЖИНСЫ	7.0	9.0	60	1:45		800	+	+	+	+
СМЕШАННЫЕ ТКАНИ	7.0	9.0	40	0:58		800	+	+	+	+
20°	3.5	4.5	20	1:01		1000	+	+	-	+
ПОЛОСКАНИЕ & ОТЖИМ	7.0	9.0	-	0:20		1000	+	-	-	+
ЭКСПРЕСС 15'	2.0		холодная	0:15		800	+	-	-	-
БЫСТРАЯ 45'	2.0		40	0:45		800	+	-	+	+
СПОРТ	3.5	4.5	20	0:45		800	+	-	+	+
ШЕРСТЬ	2.0		40	1:07		600	+	-	-	+
ДЕЛИКАТНАЯ	2.0		30	0:50		600	+	-	-	+
ЭКО 40-60	7.0	9.0	-	3:28	3:48	1400	+	-	-	-
	3.5	4.5	-	2:42	2:54					
	2.0	2.5	-	2:42	2:54					
ИНТЕНСИВНАЯ	7.0	9.0	40	3:48		800	+	-	-	-
ОТЖИМ	7.0	9.0	-	0:12		1000	+	-	-	-



Z Ü G E L

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Убедитесь, что стиральная машина установлена и подключена правильно.
- Перед началом использования необходимо запустить полный цикл стирки на программе **Хлопок** на 90°C без белья и моющих средств, чтобы устранить возможные загрязнения, оставшиеся после производства прибора.

Калибровка

Стиральная машина данной модели способна автоматически определять количество загруженного белья. Эта функция оптимизирует производительность прибора за счет минимизации потребления энергии и воды, экономя деньги и время. Чтобы обеспечить наилучшую производительность стиральной машины, ее рекомендуется откалибровать в следующем порядке:

1. Убедитесь, что барабан пустой, и закройте дверцу.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите стиральную машину нажатием кнопки **Вкл./Выкл.**, после чего одновременно нажмите и удерживайте в течение 10 сек. кнопки **Отложенный старт** и **Отжим**, пока на дисплее не отобразится индикатор «t19».
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**, чтобы запустить прибор. Подождите, пока на дисплее не появится индикация «****». Калибровка прибора завершена.


ПЕРЕД КАЖДОЙ СТИРКОЙ

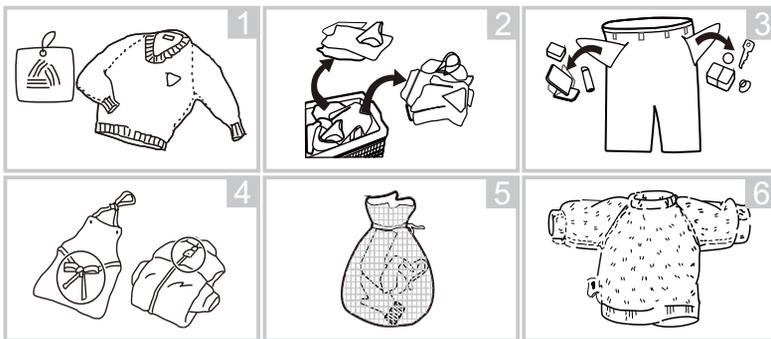

1. Перед включением программы проверьте этикетки на одежде и убедитесь, что вещи подходят для машинной стирки.
2. Отсортируйте белье по цвету и типу ткани.
3. Извлеките из карманов все содержимое.
4. Завяжите шнурки, застегните все пуговицы и молнии. Аккуратно сложите каждую вещь.
5. Небольшие вещи и нижнее белье положите в специальный мешок для стирки.
6. Шерстяные и другие вещи из тканей с высокой пillingуемостью выверните наизнанку, чтобы избежать появления катусек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

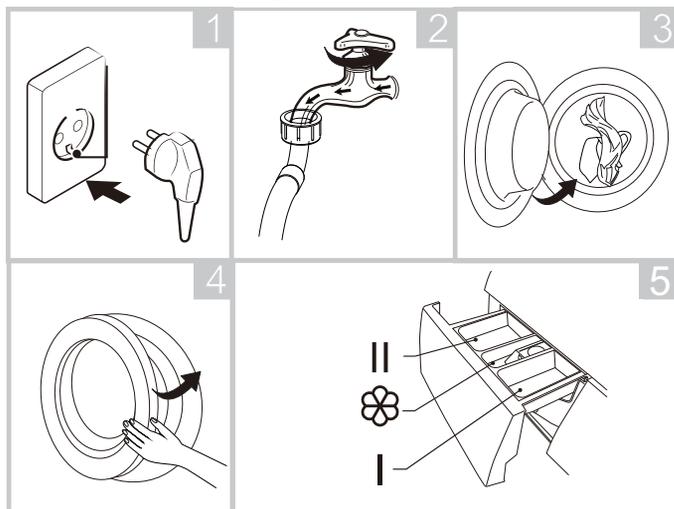


1. Вставьте вилку сетевого шнура в электророзетку.
2. Откройте водопроводный кран.
3. Загрузите в барабан белье. Аккуратно сверните и отдельно положите каждую вещь в барабан.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не превышайте максимальный вес загружаемого белья, указанный в характеристиках прибора. Не перегружайте барабан, ничего не должно препятствовать свободному закрыванию дверцы.

- Также не рекомендуется стирать только одну вещь – это может вызвать смещение центра тяжести барабана и появление постороннего шума. Для устранения дисбаланса загрузите еще 1-2 вещи.
- 4. Закройте дверцу.
- 5. Добавьте моющие средства в соответствующие отсеки дозатора.

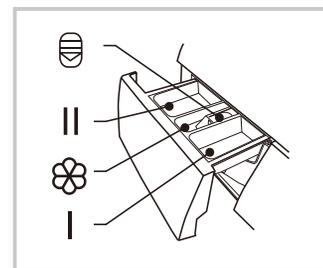

- I Отсек моющего средства для предварительной стирки
- II Отсек моющего средства для основной стирки
- ☼ Отсек ополаскивателя для белья
- ⊞ Кнопка для извлечения дозатора

ПРИМЕЧАНИЕ

В отсек I моющее средство добавляется только в том случае, если выбрана дополнительная функция – Предварительная стирка.

Рекомендации по применению моющих средств

Программа	I	II	☼
хлопок	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
СИНТЕТИКА	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ДЖИНСЫ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
СМЕШАННЫЕ ТКАНИ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20°		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ИНТЕНСИВНАЯ		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ПОЛОСКАНИЕ & ОТЖИМ			<input type="radio"/>
ШЕРСТЬ		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ДЕЛИКАТНАЯ		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ЭКСПРЕСС 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
СПОРТ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
БЫСТРАЯ 45'	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ЭКО 40-60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ОТЖИМ			

- Обязательно
- По желанию


Рекомендуемое моющее средство	Программа	Температура стирки, °C	Тип материала
Высокоэффективное средство с химическими и оптическими отбеливателями	Хлопок, ECO 40-60, Смешанные ткани	20/30/40/60	Белое белье из термостойкого хлопка или льна
Средство для цветного белья без химических и оптических отбеливателей	Хлопок, ECO 40-60, Смешанные ткани	Холодная/20/30/40	Цветное белье из хлопка или льна
Средство для цветного белья без оптических отбеливателей	Синтетика	Холодная/20/30/40	Цветное белье из микрофибры и др. синтетических материалов
Мягкое средство для деликатных тканей	Синтетика	20/30	Деликатные ткани, шелк, вискоза
Специальное средство для шерсти	Шерсть	20/30	Шерсть

Практические рекомендации

- При использовании концентрированных густых моющих средств рекомендуется добавить в отсек со средством немного воды, чтобы их разбавить и предотвратить блокировку поступления воды при наполнении отсека.
- Для получения наилучшего результата всегда используйте наиболее подходящее моющее средство, подбирайте его в соответствии с типом ткани и степенью загрязненности белья.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями инструкции по применению. При неполном заполнении барабана уменьшайте количество используемого средства.
- Если вода в вашем районе жесткая, увеличьте дозировку моющего средства, если мягкая – уменьшите.
- О передозировке моющего средства свидетельствует высокое пенообразование во время стирки. Если белое белье после стирки становится серым, на барабане и шлангах появляются отложения, то это говорит о недостаточном количестве используемого моющего средства.

Z Ü G E L

Стирка

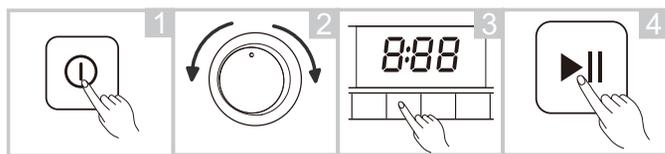

1. Включите машину нажатием кнопки **Вкл./Выкл.**
2. Выберите нужную программу, вращая поворотный переключатель.
3. Выберите дополнительные функции нажатием соответствующих кнопок.
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** для запуска программы.
5. По окончании стирки прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится индикация **End** (Конец программы).
6. Выключите машину нажатием кнопки **Вкл./Выкл.**

Дополнительные функции

Дозагрузка

Данная функция позволяет во время исполнения программы приостановить ее работу и добавить в бак белье.

1. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **Старт/Пауза** 3 сек.
2. Подождите, пока барабан перестанет вращаться.
3. Дождитесь, когда дверца разблокируется автоматически.
4. Откройте дверцу и добавьте в барабан забытое белье.
5. Закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/Пауза** 3 сек. для продолжения работы программы.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь открыть дверцу принудительно, когда в барабане много воды или высокая температура – это очень опасно! Открывайте дверцу только после приостановки цикла и разблокировки дверцы.



Отложенный старт

Функция отложенного старта позволяет отложить время запуска программы на срок от 1 до 24 часов.

1. Выберите программу стирки.
2. Нажатием кнопки **Отложенный старт** выберите желаемое время отсрочки включения программы.
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**. Через установленный промежуток времени машина автоматически начнет работу на заданной программе.



Отмена отложенного старта

Отменить отложенный старт программы можно в любой момент до ее запуска. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **Отложенный старт**, пока на дисплее не появится индикация **ОН**.

Предварительная стирка

Нажатием кнопки **Предварительная стирка** включите функцию предварительной стирки , используйте ее для стирки сильно загрязненного белья. Дополнительный цикл стирки поможет эффективно удалить самые сложные и сильные загрязнения.

Дополнительное полоскание

Нажатием кнопки **Дополнительное полоскание** выберите функцию дополнительного полоскания , используйте ее для тщательного полоскания белья и полного удаления остатков моющих средств, что особенно важно для людей, склонных к аллергии.

Быстрая стирка

Нажатием кнопки **Быстрая стирка/3 сек.** вы можете сократить время стирки любой программы в целях экономии времени или электроэнергии. Нажмите данную кнопку после выбора программы и установки всех дополнительных функций, затем нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

Внимание!

Сохранение памяти

Если во время работы произошло отключение электроэнергии, в памяти машины сохраняются параметры исполнения программы. После возобновления подачи питания машина продолжит работу на заданной программе.

Выбор температуры

Нажатием кнопки **Температура** можно выбрать желаемую температуру стирки: холодная-20-30-40-60-90°C.

Выбор уровня отжима

Нажатием кнопки **Отжим** можно выбрать желаемую скорость для эффективного отжима: 0-600-800-1000-1200-1400 об/мин.

Блокировка от детей


Одновременным нажатием в течение 3-х секунд кнопок



можно заблокировать все кнопки на панели управления, кроме кнопок **Вкл./Выкл.** и самой комбинации кнопок для блокировки. После активации данной функции на дисплее загорится индикатор включения блокировки.

1. Выберите программу.
2. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

3. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопки

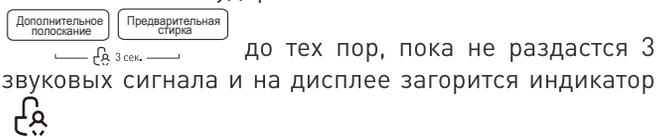

4. Чтобы отменить блокировку, повторно нажмите и удерживайте 3 сек кнопки




ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы машины произошло отключение электроэнергии, в ее памяти блокировка не сохраняется.

Режим Без звука



1. Выберите программу стирки.
2. Длительным нажатием в течение 3 сек. кнопок



отключите подачу всех звуковых сигналов. Повторное длительное нажатие данной кнопки активирует звуковые сигналы.

Режим Моя программа

При желании в памяти машины можно сохранить программу, которую вы предпочитаете и используете чаще других. Чтобы запомнить программу, выберите ее поворотным переключателем, установите необходимые дополнительные функции, затем до начала стирки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **Быстрая стирка/Отжим**  3 сек. Данная программа останется в памяти машины, как режим **Моя программа**. По умолчанию - это программа **Хлопок**.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следите за техническим состоянием и чистотой прибора – это продлит срок его службы и позволит поддерживать высокое качество стирки.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом очистки или проведением технического обслуживания отключите машину от электросети, отсоедините ее от водопровода и перекройте кран.

Очистку внешних поверхностей прибора производите тканью и мягкими моющими средствами. Немедленно удаляйте сухой, хорошо впитывающей тканью попавшую на поверхность крышки или корпуса влагу.




ВНИМАНИЕ!

- Для очистки внешних поверхностей не используйте спирт, кислоту, растворители, хлорсодержащие и др. агрессивные вещества, не применяйте также абразивные чистящие средства.

- Для очистки панели управления и внутренней поверхности дверцы не используйте спрей-очистители, которые могут попасть внутрь корпуса и повредить электронные компоненты.
- Если в вашем регионе жесткая вода, то систематически используйте средства для удаления накипи для автоматических стиральных машин.


Очистка дверцы

После каждой стирки обязательно тщательно протрите стекло и уплотнитель дверцы. Убедитесь, что в складках уплотнителя не осталось посторонних предметов (монет, пуговиц и пр.), вытрите его насухо мягкой впитывающей тканью. Загрязнение и повреждение уплотнителя может вызвать поломку запирающего механизма и протечку воды.

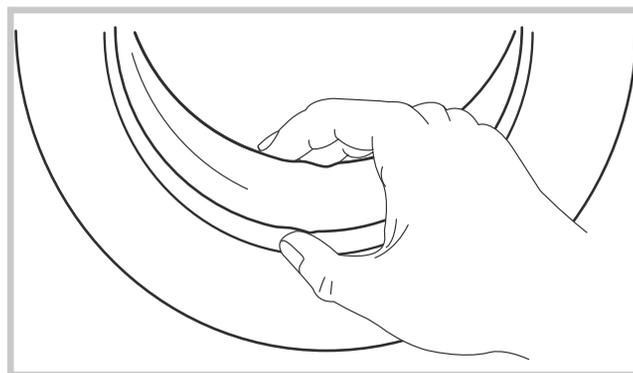

Очистка дозатора моющих средств

Для нормального функционирования прибора необходимо производить очистку дозатора каждые 3 месяца или чаще по мере загрязнения.

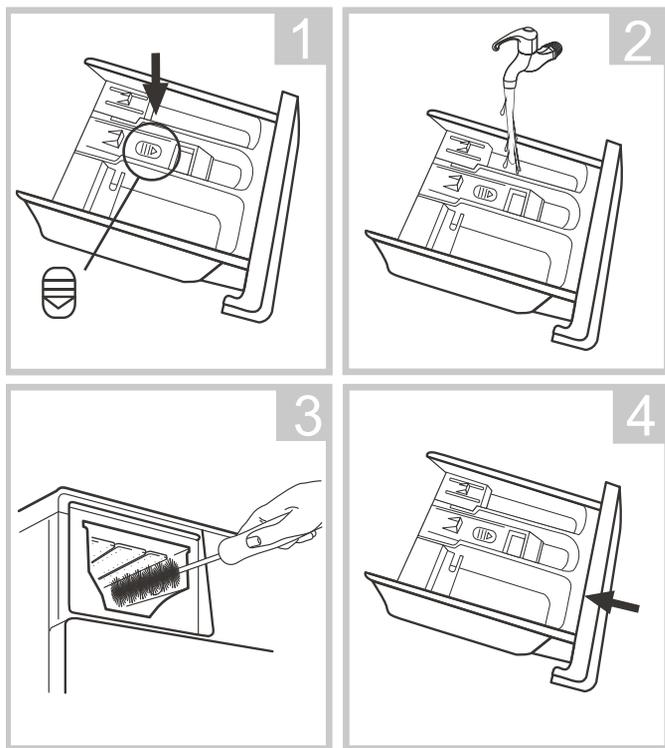

1. Выдвиньте дозатор и нажмите на кнопку со стрелкой.
2. Извлеките дозатор из корпуса стиральной машины и тщательно промойте его проточной водой.
3. Также промойте отсек, в котором находился дозатор.
4. Просушите дозатор и установите его на место.

Очистка барабана

- По окончании стирки всегда проверяйте барабан на наличие посторонних предметов и возможных загрязнений – немедленно удаляйте их.
- Следите за тем, чтобы в барабане не образовывалась накипь и ржавчина. Для очистки барабана используйте специальные средства для удаления накипи и ржавчины, рекомендованные для автоматических стиральных машин. Во избежание повреждения барабана и внутренних поверхностей прибора, всегда строго следуйте указаниям инструкции по применению данных средств.
- При очистке барабана специальными средствами, не кладите в барабан белье.
- Никогда не используйте жесткие и абразивные материалы для очистки барабана.

Очистка фильтров


Чтобы избежать засорение насоса и полочки машины, необходимо регулярно проверять состояние фильтров и при необходимости производить их очистку.

Очистку фильтров производите каждые 3 месяца или чаще по мере их загрязнения. На необходимость срочной очистки фильтров указывает слабый напор воды при наборе, а также сбои в работе на циклах отжима и слива воды.

1. Чтобы очистить фильтр наливного шланга, перекройте кран подачи воды. Снимите с крана шланг.
2. Очистите фильтр с помощью щетки, после чего подсоедините шланг к крану.
3. Чтобы очистить входной фильтр, отвинтите шланг на тыльной стороне корпуса машины.


4. С помощью щетки очистите входное отверстие.

5. Установите и зафиксируйте шланг в обратном порядке. Откройте кран и проверьте соединения на герметичность.

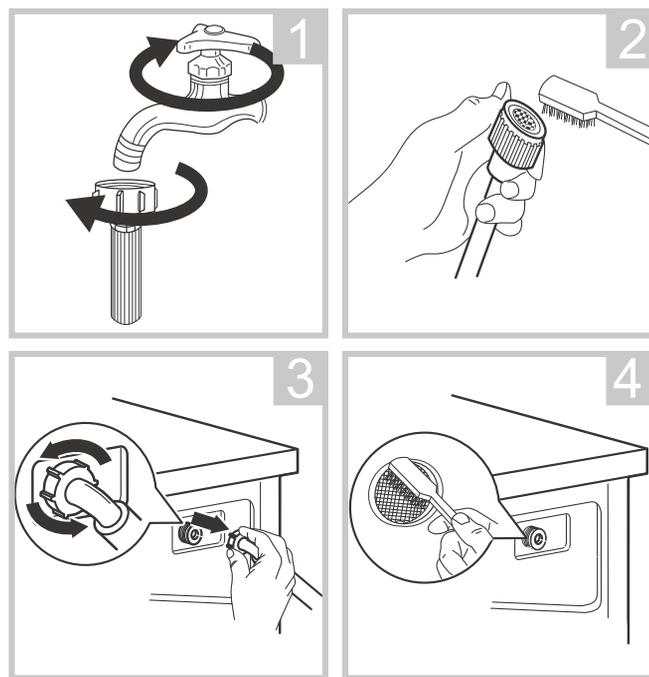

Очистка фильтра сливного насоса

Фильтр сливного насоса улавливает посторонние предметы, случайно попавшие в барабан машины во время стирки. Регулярно производите его очистку, чтобы обеспечить нормальную работу насоса и стиральной машины.

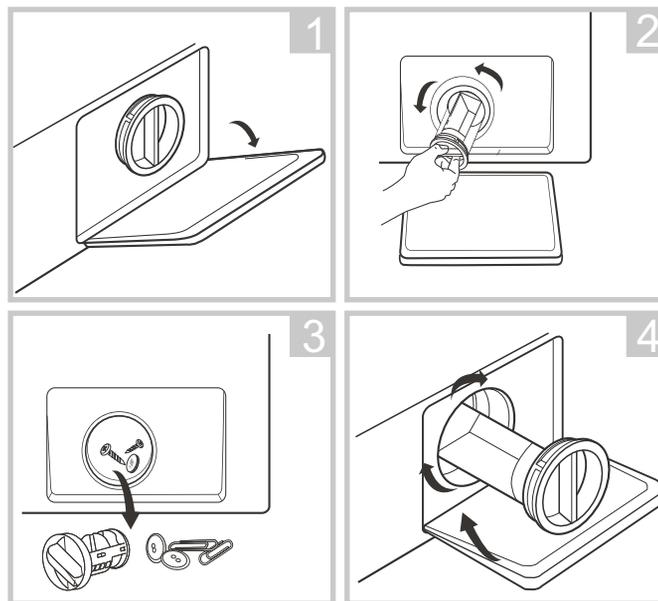

1. Откройте крышку отсека с фильтром. Поставьте под отсек небольшую емкость для сбора вытекающей воды.
2. Медленно поворачивайте крышку фильтра против часовой стрелки. Дождитесь пока из отсека не перестанет вытекать вода, после чего полностью извлеките фильтр.
3. Очистите фильтр и отсек, извлеките все посторонние предметы, промойте и просушите. Убедитесь, что колесо насоса в глубине отсека вращается свободно, не забито загрязнениями или посторонними предметами.

4. Вставьте фильтр в отсек и зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр установлен правильно и герметично, после чего закройте крышку отсека.

ВНИМАНИЕ!

- Не производите очистку фильтра сразу после окончания стирки, дайте воде остыть.
- По окончании очистки убедитесь, что клапан установлен правильно и надежно зафиксирован, а его крышка закрыта герметично, в противном случае, во время работы вода может протечь.
- Очистку фильтра производите каждые 3 месяца или чаще по мере его загрязнения.

После каждого включения

После каждого использования выключайте прибор и оставляйте дверцу на некоторое время приоткрытой, чтобы влага и запахи не застаивались внутри.

Если прибор не используется в течение длительного времени

Рекомендуется выполнить цикл очистки с пустой машиной, затем достать вилку из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу прибора приоткрытой. Это поможет предотвратить образование неприятных запахов внутри прибора.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- На время проведения любых работ по установке и подключению прибор обязательно должен быть отключен от источника питания.
- Перед установкой убедитесь, что прибор не имеет внешних повреждений, в случае их обнаружения не подключайте его – обратитесь в авторизованный сервисный центр.



• Установку и подключение прибора должны производить квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу вследствие неправильного подключения прибора. Установка и подключение прибора должны производиться строго в соответствии с указаниями инструкции.


Снятие транспортировочных болтов

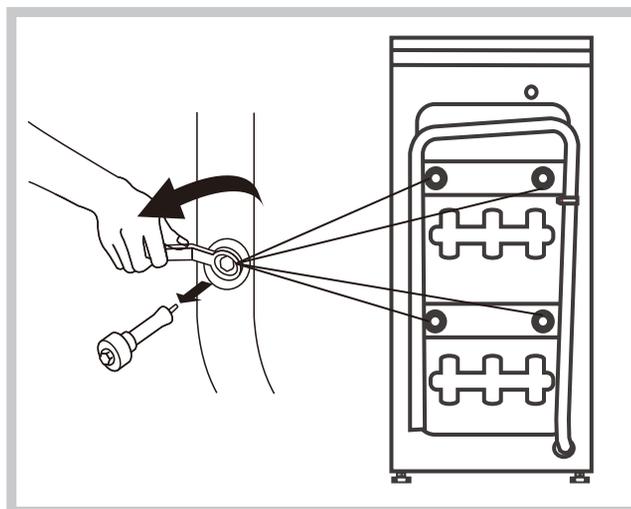


Перед началом эксплуатации обязательно снимите транспортировочные болты с тыльной стороны машины!

1. Гаечным ключом открутите транспортировочные болты.
2. Снимите болты.
3. Вставьте в отверстия, оставшиеся после извлечения болтов, специальные заглушки (входят в комплект поставки). Болты сохраните, т.к. они могут понадобиться при возможной транспортировке прибора в будущем.

Распаковка



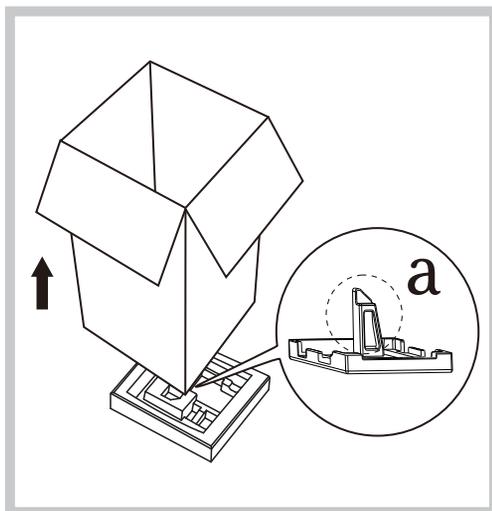


1. Снимите картонную упаковку и пенополистирол с корпуса прибора.
2. Приподнимите стиральную машину и вытяните дно упаковки. Вместе с ним должна быть удалена небольшая пенопластовая вставка треугольной формы (а). Если этого не произошло, то наклоните прибор и сами извлеките пенопласт.
3. Снимите упаковочную ленту, соединяющую сетевой шнур и сливной шланг.
4. Извлеките наливной шланг из барабана стиральной машины.

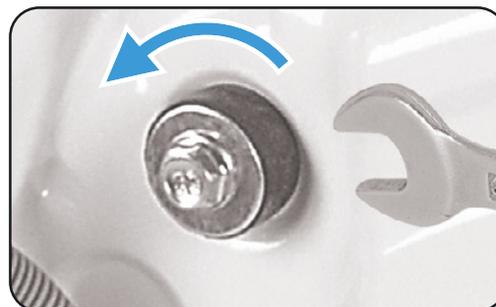



Z Ü G E L

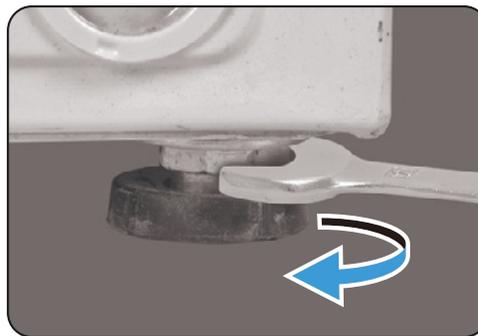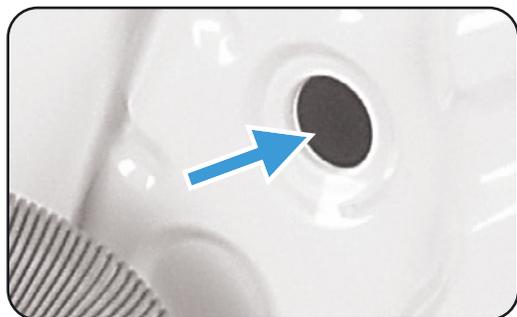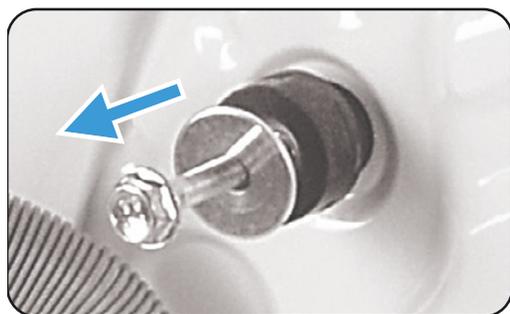



1. Ослабьте блокировочную гайку.
2. Вращайте ножку до тех пор, пока она не достигнет пола.
3. Выровняйте горизонтально прибор.

Установка



ВНИМАНИЕ!

- Прибор необходимо установить на твердой и ровной поверхности в сухом и хорошо проветриваемом помещении с температурой выше 0°C.
- Прямые солнечные лучи не должны попадать на прибор.
- Вблизи не должны находиться взрывоопасные, горючие материалы и источники открытого огня.
- Прибор должен устанавливаться вдали от охлаждающих, газовых и нагревательных приборов.
- Убедитесь, что прибор не стоит на сетевом шнуре и не сдавливает его.
- Соблюдайте минимальное расстояние от стены при установке, как показано на рисунке.

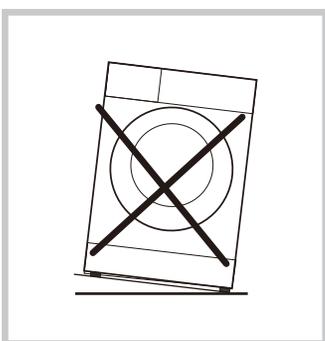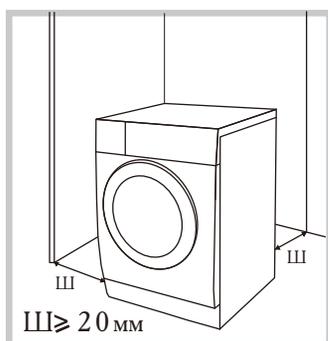

Выравнивание

Произведите горизонтальное выравнивание положения прибора, что необходимо для его эффективной работы. После установки произведите горизонтальное выравнивание положения прибора путем подкручивания регулируемых ножек.

Подключение к водопроводу



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание возможных протечек воды или повреждения шлангов, строго следуйте указаниям инструкциям.
- Запрещается перегибать, сдавливать, модифицировать и отсоединять шланги.

Наливной шланг

1. Подключите наливной шланг к впускному клапану на задней стороне корпуса и затяните крепление по часовой стрелке.
2. Другой конец наливного шланга подключите к крану с помощью резьбового соединения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Произведите подключение вручную без использования инструментов, убедитесь, что шланг подключен прочно и надежно.


Сливной шланг




ВНИМАНИЕ!

Не заламывайте, не изгибайте и не вытягивайте сильно сливной шланг, надежно фиксируйте его положение, в противном случае, это может привести к протечке воды. Подключить сливной шланг к канализации можно двумя способами:

1. Через сливное отверстие


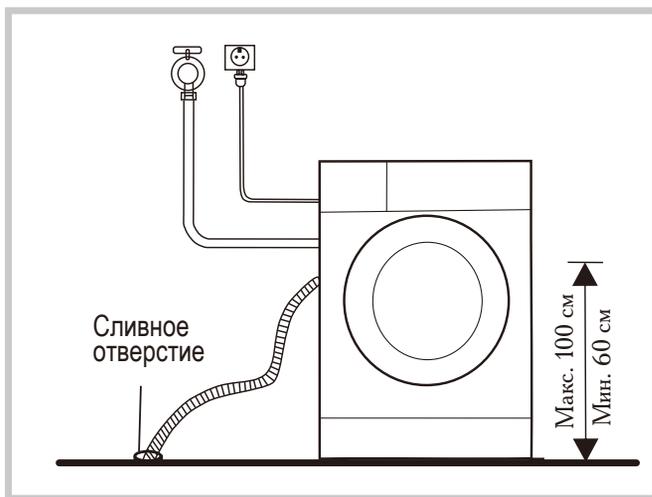


2. Через трубу отвода

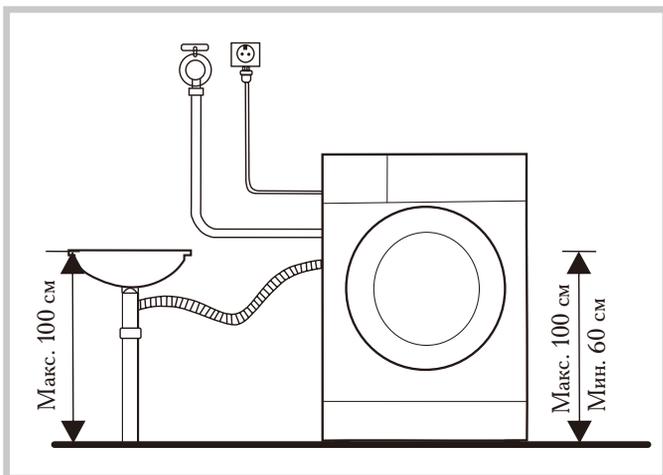

Убедитесь, что сливной шланг надежно закреплен на задней стенке корпуса на высоте не менее 60 см. Это необходимо, чтобы избежать преждевременный слив воды в процессе стирки. Вы также можете установить на слив обратный клапан (приобретается отдельно).

Если в комплекте стиральной машины поставляется держатель для сливного шланга (опционально), используйте его следующим образом:

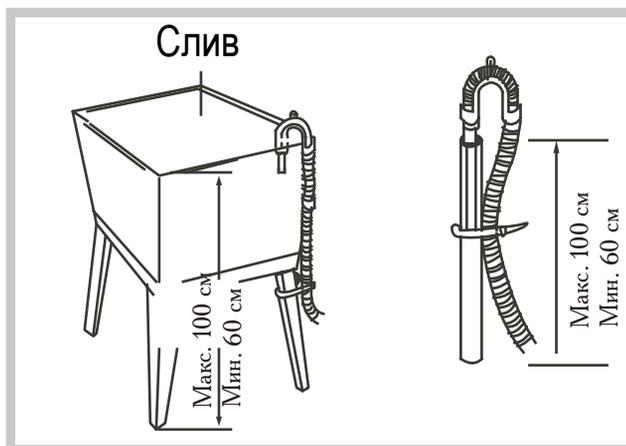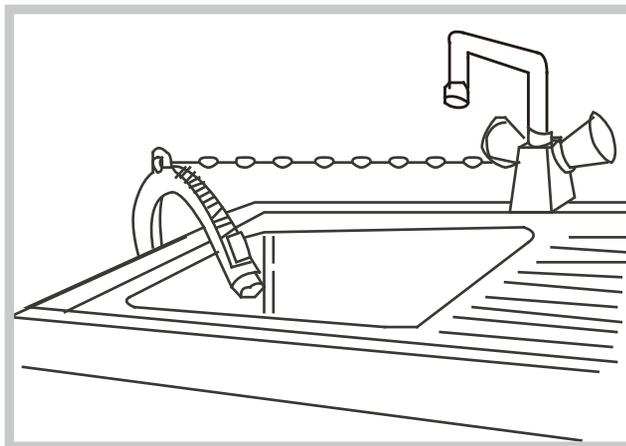

ВНИМАНИЕ!

Зафиксируйте сливной шланг веревкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировать и хранить прибор необходимо в заводской упаковке.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту прибора от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Стиральная машина должна храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -50°C до +40°C, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы прибора.
- Соблюдайте осторожность при перемещении прибора:
 1. При необходимости перевозки стиральной машины необходимо установить специальные транспортировочные болты – эту операцию должны производить только квалифицированные специалисты.
 2. Перед перемещением обязательно слейте воду, оставшуюся в шлангах и фильтрах после использования прибора.
 3. Транспортировка прибора должна осуществляться аккуратно и бережно, избегайте сильной вибрации и толчков.
 4. Стиральная машина очень тяжелая, поэтому, чтобы не повредить ее, при переноске не держите прибор за дверцу, она должны быть надежно закрыта и зафиксирована.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе прибора, руководствуясь таблицей.

Проблема	Причина	Способ устранения
При включении в сеть машина не работает. Индикаторы и дисплей не горят.	Отключено сетевое питание	Проверьте подключение к электрической сети
	Электрическая розетка неисправна	Проверьте исправность розетки
Программа не запускается	Дверца закрыта неплотно	Всегда плотно закрывайте дверцу
	Включен отложенный старт	Если необходимо, отмените отложенный старт и затем включите программу
	Включена пауза в работе программы	Отмените паузу
	Включена блокировка от детей	Отмените блокировку
Дверца не открывается	Машина выполняет программу	Отключите питание и перезагрузите машину
Машина останавливает работу в процессе мойки	Сбой питания	Убедитесь, что не сработал предохранитель на щитке
	Остановлена подача воды	Убедитесь, что водопроводный кран не перекрыт, шланг не засорен и что давление в водопроводе не понижено
В прибор не подается вода	Подача воды перекрыта	Откройте водопроводный кран
	Пониженное давление в водопроводной сети	Обратитесь в местную службу водоснабжения
	Наливной шланг пережат или засорен. Засорение фильтров.	Освободите шланг, он должен подключаться, согласно указаниям раздела инструкции «Установка и подключение». При необходимости произведите очистку фильтров.
В прибор подается вода и тут же происходит ее слив	Низкое положение сливного шланга	Убедитесь, что шланг подключен правильно в соответствии с указаниями раздела инструкции «Установка и подключение»
Насос непрерывно сливает воду	Произошла протечка	Выключите машину, отключите подачу воды и обратитесь в сервисный центр
По окончании работы внутри машины остается вода. Насос не сливает воду	Неправильное положение сливного шланга	Убедитесь, что шланг подключен правильно в соответствии с указаниями раздела инструкции «Установка и подключение»
	Сливной шланг пережат или засорен. Засорение фильтров или сливной трубы.	Проверьте состояние шланга, фильтров и трубы, при необходимости произведите очистку
Протечка воды	Неправильное подключение прибора к водопроводу	Прибор должен подключаться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с указаниями раздела инструкции «Установка и подключение»
	Повреждение или засорение шлангов и фильтров	Проверьте целостность шлангов и герметичность их соединений, при необходимости произведите очистку шлангов и фильтров



Проблема	Причина	Способ устранения
В дозаторе после окончания программы остаются моющие средства	Слишком концентрированное или густое моющее средство	Снимите и промойте дозатор. Добавляйте в густое средство немного воды для его разбавления.
Излишнее пенообразование в процессе мойки	Передозировка или использование неподходящего моющего средства	Используйте только специальные моющие средства для автоматических стиральных машин
На внутренней поверхности появились белые разводы	Использование жесткой водопроводной воды	Очистите поверхность мягкой губкой. Используйте специальные моющие средства для автоматических стиральных машин.
Посторонний шум, стук и вибрация в машине во время работы	Неправильная установка машины	Прибор должен подключаться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с указаниями раздела инструкции «Установка и подключение» Убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности, а транспортировочные болты сняты
	В барабан попали посторонние предметы	Проверьте барабан, уберите посторонние предметы
	Нарушение балансировки барабана вследствие неправильной загрузки белья	Загружайте белье, согласно указаниям инструкции
	Если шум имеет другую причину, обратитесь к специалистам в авторизованный сервисный центр	
Неудовлетворительное качество стирки	Неправильно выбрана программа стирки или моющее средство	Следуйте указаниям инструкции
	Перегрузка барабана	
	Неправильный выбор программы	Для сильно загрязненного белья выбирайте более интенсивную программу.

КОДЫ ОШИБОК

В случае возникновения неисправности на дисплее отобразятся коды ошибок для их идентификации.

Код ошибки	Проблема	Возможная причина
E30	Дверца закрыта неплотно	Проверьте, не мешает ли белью закрыванию дверцы. Закройте дверцу и перезапустите машину.
E10	Подача воды затруднена	Перекрыта подача воды или очень слабый напор
E21	Слив воды затруднен	Сливной шланг засорился или перегнут
E12	Перелив/Протечка воды	Произошла утечка воды из машины
EXX	Прочие проблемы	После устранения причины перезапустите машину. Если проблема возникает вновь, а на дисплее отображаются коды ошибок, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Z Ü G E L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	ZWS7141I	ZWF9141I
Установка	отдельностоящая	
Тип	автомат	
Тип загрузки	фронтальная	
Макс. загрузка, кг	7	9
Объем барабана, л	45.5	56.2
Тип мотора	инверторный	
Тип управления	электронный	
Дисплей/Индикаторы	LED	
Потребляемая мощность, Вт	2000	
Напряжение/Частота, В/Гц	220-240~/50	
Макс. ток, А	10	
Потребляемая мощность в выключенном состоянии, Вт	0.5	
Класс энергоэффективности ¹	A+++	
Класс стирки ²	A	
Класс отжима ³	B	
Скорость отжима, об/мин	1400	
Годовое энергопотребление, кВт/ч ⁴	155	174
Годовой расход воды ⁵	9900	11880
Количество программ	16	
Стандартная программа	Интенсивная 40°C/60°C	
Энергопотребление в режиме Интенсивная 60°C за цикл (полная загрузка), кВт/ч	0.775	0.935
Энергопотребление в режиме Интенсивная 60°C за цикл (неполная загрузка), кВт/ч	0.470	0.630
Расход воды в режиме стандартной программы за цикл (полная загрузка), л	54	62
Продолжительность стандартной программы (полная загрузка), мин	198	212
Продолжительность стандартной программы (неполная загрузка), мин	208	228
Остаточное содержание влаги, %	53.9	
Подключение к водопроводу	холодная вода	
Давление в водопроводе	0.05-1.0 МПа=0.5-10 бар	
Уровень шума (стирка), дБ	57	
Уровень шума (отжим), дБ	79	
Габаритные размеры (ШхГхВ), см	595x495x850	595x565x850
Вес (нетто), кг	60	71
Вес (брутто), кг	63	76
Диаметр барабана, мм	472	
Диаметр дверцы, мм	310	
Длина сетевого шнура, м	1.50	
Длина наливного шланга, м	1.0	
Длина сливного шланга, м	1.0	
Цвет	белый	



1. А +++ (самый высокий) - D (самый низкий).
2. А (самый высокий) - G (самый низкий)
3. А (самый высокий) - G (самый низкий)
4. Потребление энергии 155 (174) кВт/ч в год на основе 220 стандартных рабочих циклов программ **Интенсивная** 60°C и 40°C при полной и частичной загрузке и режимов низкой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от программ и частоты использования прибора.
5. Расход воды 9900 (11880) л/год на основе 220 стандартных рабочих циклов программ на 60°C и 40°C при полной и частичной загрузке и режимов низкой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от программ и частоты использования прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеуказанные значения были измерены в соответствии со стандартами при определенных условиях эксплуатации. Результаты могут отличаться в зависимости от количества и степени загрязнения белья, жесткости воды, количества моющего средства и т. д.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стиральная машина – 1 шт.
2. Наливной шланг – 1 шт.
3. Транспортировочные болты – 4 шт.
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Упаковка – 1 комплект.



Z Ü G E L

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы во избежание причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также для предотвращения возможного нанесения вреда окружающей среде, данный прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС и правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным бытовым мусором. Картонная упаковка изготовлена из переработанной бумаги и должна быть утилизирована в пункте сбора макулатуры для вторичной переработки. **Сортируйте мусор** в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы планеты. Для получения дополнительной информации о переработке данного прибора, пожалуйста, свяжитесь с вашей местной службой утилизации бытовых отходов.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. В порядке улучшения качества производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, что может быть не отражено в настоящем руководстве по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При покупке проверьте соответствие номера прибора с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.
- Срок гарантии на данный прибор составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данном руководстве.
- Срок службы прибора составляет 5 лет с даты приобретения, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками авторизованного сервисного центра по обращению владельца.
- При обращении в авторизованный сервисный центр подготовьте необходимую информацию о приборе, которая размещена на заводской табличке и в чеке покупки: Модель/Серийный номер/Дата продажи.
- Внимание! Запрещается удалять с прибора заводские таблички, т. к. отсутствие серийного номера не позволяет Производителю идентифицировать прибор и провести его гарантийное обслуживание.

Информацию о сервисном обслуживании вы можете получить по телефонам горячей линии ООО «Цюгель Рус»: 8 800 444 08 12, 8(495) 477 47 40, пн-пт 9-18, e-mail: info@zugel.ru или посмотреть на сайте <https://www.zugel.ru>.

ПРОИЗВЕДЕНО

ПО ЗАКАЗУ

ООО «Цюгель Рус»/Zugel Rus LLC

127322, город Москва, ул. Яблочкова, 21, корпус 3, комната 2