

Haier

Краткое руководство

Телевизор OLED

Модель: H55S9UG PRO
H65S9UG PRO

Haier

Внимательно прочитайте данное
руководство перед началом
эксплуатации и сохраните его для
дальнейшего использования



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения (OLED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договоренностей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несет персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K TV - это телевизор с разрешением 4K. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали. Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон Горячей Линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка и хранение

- * Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- * Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- * Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- * При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- * Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- * Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.


ПОДГОТОВКА

Распаковка и установка

Примечание: Изображения представлены только для справки.



Откройте упаковку.

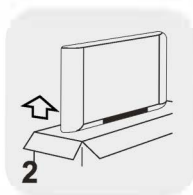

Выньте телевизор.



Установите подставки под телевизор.



Подключите шнур питания.

Принадлежности

Примечание: Изображения представлены только для справки.



Батарейки/2

(Может не входить в комплект поставки)



Пульт дистанционного управления



Краткое руководство




Подставка



Винты/4



Шнур питания



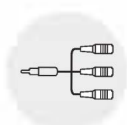


Кабель преобразования аудио-видео сигнала

Установка подставки

Шаг 1: Выньте телевизор и осторожно положите его (экраном вниз) на устойчивый ровный стол, покрытый мягкой тканью, или с подушкой на нем.

Шаг 2: Прикрепите подставку к телевизору с помощью соответствующих винтов, имеющихся в коробке. Подставки могут различаться в зависимости от региона или модели.

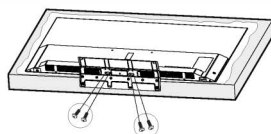

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией телевизора прочитайте все инструкции. Храните эти инструкции для дальнейшего использования.

Рекомендации по технике безопасности

- Прочитайте инструкции. Перед эксплуатацией этого устройства следует прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранять для дальнейшего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения. Следует принимать во внимание все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям. Следует соблюдать все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте прибор вблизи воды. Устройство не следует использовать вблизи воды или во влажном помещении, например, во влажном подвале или около бассейна и тому подобное.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Убедитесь в обеспечении и надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий зубец. Широкий контакт или третий зубец предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- Не становитесь на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у места расположения вилки, розетки и точек, в которых он подключается к устройству. Используйте только указанные производителем насадки и аксессуары.
-  Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством. Если вы используете передвижной столик или стеллаж, перемещайте столик или устройство осторожно, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.
- Выключайте устройство из розетки только во время грозы, и если оно не используется в течение длительного времени.
- Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта требуется в случаях повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, при разливе жидкости или падения каких-либо предметов на устройство, если устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, не функционирует должным образом или падало.
- ВНИМАНИЕ: Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не проводите обслуживание, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- Не устанавливайте это оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжном шкафу или в чем-то подобном; помещение должно иметь хорошую вентиляцию и быть просторным. Не блокируйте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия, например, газетами, скатертью, шторами и тому подобное.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию по электрической части и технике безопасности на задней панели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы и тому подобное. Не используйте в пыльных помещениях.

- На клеммах, обозначенных символом « $\frac{1}{2}$ », напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать поражение электрическим током. Внешняя проводка, подключенная к клеммам, должна устанавливаться квалифицированным лицом или необходимо использовать готовые провода или шнуры.
- Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/кронштейн для настенного крепления, чтобы надежно установить устройство на стол/стену в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте батарейки на такие же или подобного типа.
- Аккумулятор (аккумулятор или батарейки, или аккумуляторный блок) не следует подвергать чрезмерному нагреванию, например, солнечный свет, огонь и т. п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха. Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфортного уровня и сократить время прослушивания на высоком уровне громкости.
- Вилка используется в качестве отключающего устройства, поэтому доступ к ним должен всегда быть свободным.
- Если кабели питания не используются и во время движения, позаботьтесь о том, чтобы связать комплект кабелей питания, например, с помощью стяжки или чего-то подобного. Она не должна иметь острых краев и т. п., что может привести к стиранию шнуров питания. В случае повторного использования убедитесь, что комплект питания не поврежден; если выявлены какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр, где вам заменят кабели питания на указанные производителем, или кабели с теми же характеристиками, что и оригинальные.
- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.



Защитная заземляющая клемма. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)

- Не ставьте на прибор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи. Для защиты от пожара постоянно держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от прибора.
- Защитное заземление необходимо, если в табличке с номинальными характеристиками устройства не указан символ , а его шнур питания имеет три контакта. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)
- Предупреждение касается приборов, содержащих плоские/дисковые батарейки (ниже приведена инструкция только для приборов, содержащих заменяемые пользователем плоские/дисковые батарейки)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не проглатывайте батарейку, это может вызвать химический ожог (плоская/дисковая батарейка вставлена в пульт дистанционного управления, входящего в комплект). Проглатывание плоской/дисковой батарейки всего за 2 часа может привести к внутренним ожогам и летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его в недоступном для детей месте. При возникновении подозрений, что кто-то мог проглотить батарейку или она могла попасть в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.



Такой символ с молнией со стрелкой в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», которое может иметь достаточную величину, чтобы вызвать поражение электрическим током.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током. Не снимайте крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания привлекайте квалифицированный сервисный персонал.
- Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые идут в комплекте с устройством.
- Рекомендуется, насколько это возможно и где это возможно, включать следующую информацию:

~ Означает переменный ток (AC).	 Означает оборудование класса I.	 Означает режим ожидания.
--- Означает постоянный ток (DC).	 Означает опасное напряжение.	I Означает, что питание ВКЛЮЧЕНО.


Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация этого изделия. Эта маркировка указывает на то, что на всей территории ЕС запрещается утилизировать изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого захоронения отходов, ответственно перерабатывайте продукт для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами служб по сбору отходов или свяжитесь с продавцом, у которого продукт был приобретен. В таком случае продукт попадет в место переработки в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Размещение телевизора

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе. Для вентиляции оставьте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Чтобы предотвратить любые неисправности и опасные ситуации, не кладите какие-либо предметы на телевизор. Этот прибор можно использовать в тропическом и/или умеренном климате.

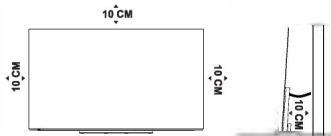


Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Прикрепите заднюю часть корпуса к стене (только в некоторых странах).
- Предупреждение: Опасность в случае нарушения устойчивости Телевизор, установленный в неустойчивом положении, может упасть, вызвав тяжелую травму или смерть человека. Многие травмы можно предотвратить, в частности, уберечь детей от травм, если принять простые меры предосторожности, а именно:
 - ВСЕГДА используйте стеллажи, подставки или методы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
 - ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
 - ВСЕГДА проверяйте, не нависает ли телевизор над краями опорной мебели.
 - ВСЕГДА информируйте детей об опасности ситуаций, когда они, например, пытаются залезть на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.
 - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
 - НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
 - НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.Если вы собираетесь зафиксировать или переместить телевизор, следует руководствоваться теми же соображениями.


Крепление на стену

- Возможен вариант установки на стену. Обратитесь к своему местному агенту по продажам, чтобы приобрести рекомендованный кронштейн для настенного крепления. Осторожно прикрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора. Установите кронштейн для настенного крепления на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы крепите телевизор на другой строительный материал, для установки настенного крепления обратитесь к специалистам. К настенному креплению прилагаются подробные инструкции. Устанавливайте кронштейн для настенного крепления так, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения внешних устройств.
- Перед перемещением или установкой телевизора отключите питание. Иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой телевизора на стене, выполнив шаги по креплению подставки в обратной последовательности.
- Если установить телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть и стать причиной серьезных травм. Используйте сертифицированный настенный кронштейн и обратитесь к агенту по продажам или квалифицированному специалисту. Гарантия не распространяется на другие случаи.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.

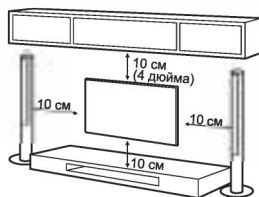

Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного обращения или использования ненадлежащих принадлежностей.

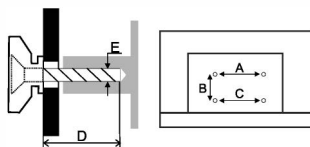

Размер модели:		55"		65"	
		Верх	Низ	Верх	Низ
Винт	Диаметр (мм) «Е»	M6	M6	M6	M6
	Глубина (мм)	15	15	15	15
	«D» Мин.	13	13	13	13
	Количество	2	2	2	2
А×В×С		300×200×300		300×200×300	

Примечание:

1. Изображения представлены только для справки.
2. Для телевизоров с клеммами со стороны стены для настенного крепления для каждого из винтов необходимо установить пластиковую втулку, чтобы оставалось достаточно места для использования клемм. Это небольшой полый столбик, высота которого ≥ 30 мм.

Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Используйте пульт дистанционного управления, направив его к датчику дистанционного управления. Предметы между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления будут мешать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Также избегайте разбрызгивания жидкости на пульт дистанционного управления и не помещайте пульт дистанционного управления в место с повышенной влажностью.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства под действием тепла.
- Если датчик дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, пульт дистанционного управления не будет работать. Если это так, измените освещение или положение телевизора или поднесите пульт дистанционного управления ближе к датчику дистанционного управления.
- Перед началом поиска внешних устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения. Чтобы открыть режим сопряжения, необходимо одновременно нажать кнопки ◀ и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** на пульте дистанционного управления Bluetooth, поставляемого в комплекте с телевизором (может быть недоступен). Если есть другие устройства Bluetooth, ознакомьтесь с их инструкциями по открытию режима сопряжения.

Меры безопасности при использовании батареек

Неправильное использование батареек может привести к утечке. Поэтому выполняйте приведенные ниже требования и соблюдайте осторожность.

1. Определите полярность аккумуляторов во избежание короткого замыкания.
2. Если напряжение батарейки недостаточно, что может повлиять на диапазон использования, ее следует заменить на новую. Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать его длительное время.
3. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, марганцевые и щелочные).
4. Запрещается сжигать батарейки, заряжать или разбирать их.
5. Утилизировать батарейки необходимо согласно соответствующим правилам охраны окружающей среды.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Аккумулятор (батарейка или аккумуляторный блок) не должен подвергаться чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и подобных источников.

СОЕДИНЕНИЕ КЛЕММ

• AV IN

Получение аудио- и видеосигналов от приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.




• ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.




• USB

Подключение USB-накопителя.



• HDMI

Получение входного сигнала HD с таких устройств HDMI, как DVD.



• DIGITAL AUDIO OUT

Использование оптического кабеля для вывода аудиосигнала с телевизора на совместимый цифровой аудиоприемник.



• LAN

Порт проводной сети.



• CI

Порт для карты компьютерного интерфейса.




Примечание:

- 1). Изображения представлены только для справки.
- 2). Количество и названия клемм могут отличаться в зависимости от региона или модели.
- 3). Внешнее оборудование и показанные здесь кабели не поставляются в комплекте с телевизором.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:

- 1). Изображение представлено только для справки.
- 2). Изображения, кнопки и функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от региона или модели.

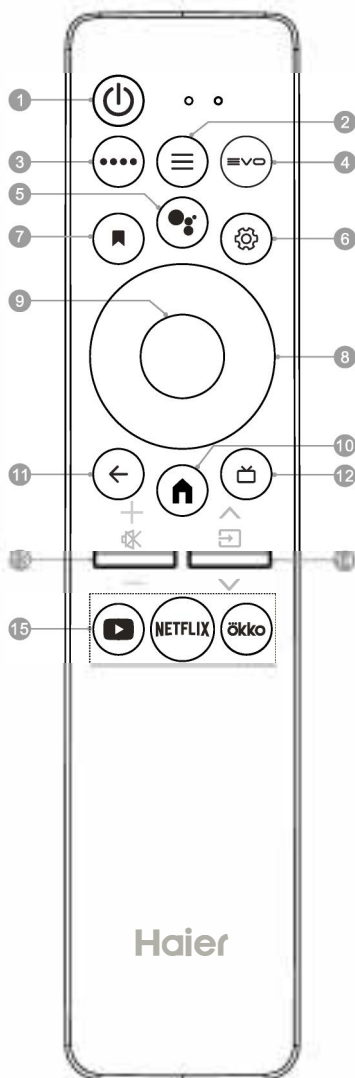

1. ПИТАНИЕ ()

Включение телевизора или переход в режим ожидания.

2. МЕНЮ ()

Доступ к меню быстрых настроек.

3. Многофункциональные кнопки ()

Доступ к виртуальной клавиатуре, включая обычные кнопки, такие как нумерованные кнопки, цветные кнопки и т. д.

4. Haier ()

Доступ к развлекательному приложению Haier (EVO или Matrix) для получения эксклюзивного видеоконтента и услуг.

5. МИКРОФОН ()

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны.

6. Настройки ()

Доступ к системным настройкам Android TV.

7. СПИСОК ()

Добавление каналов в список.

8. Кнопки навигации (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)

Откройте меню, чтобы выбрать нужный контент, или

* Нажмите кнопку **ВЛЕВО/ВПРАВО**, чтобы переключить канал.

* Нажмите кнопку **ВНИЗ** один раз, чтобы получить доступ к интерфейсу INFO.

* Дважды нажмите кнопку **ВНИЗ**, чтобы получить доступ к интерфейсу EPG (электронный путеводитель по программам) в режиме DTV (цифровое телевидение).

9. ОК

Нажмите, чтобы подтвердить, ввести или выполнить выбранный элемент или открыть список каналов.

10. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА ()

Короткое нажатие предоставляет доступ к домашней странице, длительное нажатие – в центр приложений.

11. НАЗАД ()

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию верхнего уровня, выйти из текущего экрана или вернуться к каналу, который пересматривался ранее.

12. ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ()

Доступ к интерфейсу EPG в режиме DTV.

13. ЗВУК ()

* Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук или восстановить звук телевизора.

* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость звука.

14. ИСТОЧНИК ()

* Нажмите эту кнопку для доступа к списку источников или выберите нужный источник по желанию.


* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужный источник в списке источников, или изменить каналы в режиме просмотра телевизора.

15. Кнопки доступа к сторонним программам

Прямой и быстрый доступ к определенным сторонним программам.

ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ

Голосовая функция поля дальней зоны

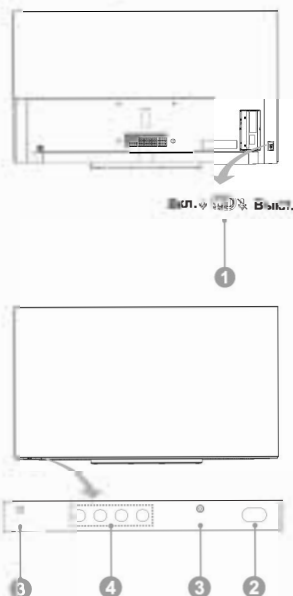

1. Выключатель микрофонов полей дальней зоны

Включение и выключение микрофонов голосовой функции поля дальней зоны. Включив микрофоны поля дальней зоны, подключив телевизор к сети и войдя в свой аккаунт Google, вы можете начать пользоваться голосовыми поисками дальней зоны, произнося ключевое слово: «Окей, Гугл» или «Привет, Гугл».

2. Индикатор питания

Указывает состояние питания телевизора.
* Светится зеленым: рабочий режим.
* Светится красным: режим ожидания.
* Не светится: питание выключено.


3. Микрофон поля дальней зоны

Голосовая функция микрофона поля дальней зоны. При использовании голосовой функции поля дальней зоны лучше находиться на расстоянии 3 метров от микрофонов поля дальней зоны.

4. Индикатор поля дальней зоны

Указывает состояние микрофонов поля дальней зоны и голосовой функции поля дальней зоны.
* Светится белым: микрофоны поля дальней зоны включены, а также используется голосовая функция поля дальней зоны.
* Не светится: микрофоны поля дальней зоны выключены, а голосовая функция поля дальней зоны не используется.
* Светится оранжевым: микрофоны поля дальней зоны выключены.

Голосовая функция поля ближней зоны

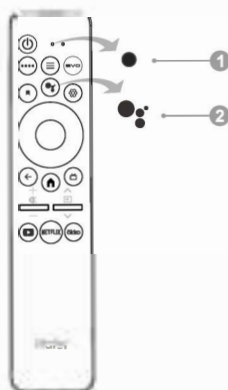

1. Микрофон поля ближней зоны

Голосовая функция микрофона поля ближней зоны. При использовании голосовой функции поля ближней зоны лучше находиться на расстоянии 5 см от микрофонов поля ближней зоны.

2. Кнопка микрофона голосовой функции поля ближней зоны

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта Bluetooth с телевизором и входа в учетную запись Google можно нажать кнопку микрофона, чтобы начать использовать голосовую функцию ближнего поля.

«Подключение пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору»

Выполните подключение описываемого в комплекте пульта дистанционного управления с телевизором Android, после чего воспользуйтесь голосовой функцией поля ближней зоны. Подключение можно выполнить на первом шаге «Персонализация настроек» или в «Настройках».

Для подключения дистанционного управления выполните следующие действия в настройках:


1. Выберите «ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА» → Настроймы → Пульты и беспроводные устройства.
2. Нажмите одновременно кнопки ВЛЕВО и ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА, пока в интерфейсе поиска телевизора не отобразится название вашего пульта дистанционного управления Bluetooth.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать подключение.
4. После подключения пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору появится надпись «Подключено».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и оно может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, перейдите к электронному руководству, выполнив следующие действия. Электронное руководство может быть недоступно в зависимости от региона или модели.


1. Нажмите кнопку **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и **ОК**, чтобы выбрать и ввести «Электронное руководство» в «Приложения».

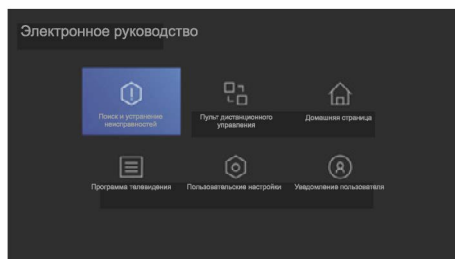

Примечание: Изображение представлено только для справки.


Вставка батареек в пульт дистанционного управления

Вставьте две батарейки AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления, убедившись, что они соответствуют отметкам полярности внутри отсека.

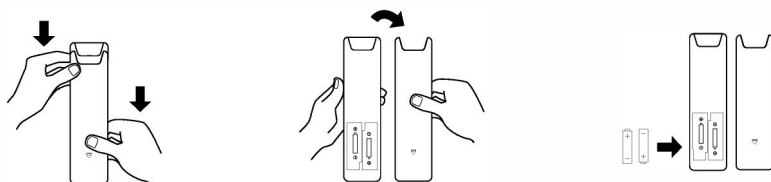

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Кнопка управления телевизором

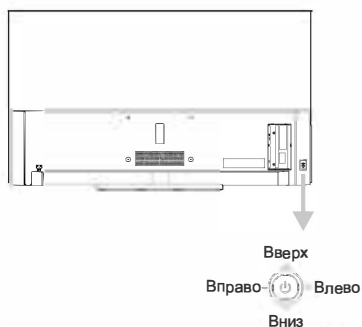

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Нажатие кнопки в центре:

1. Нажатие включает телевизор, находящийся в режиме ожидания.
2. В рабочем состоянии:
 - Если нет списка источников, короткое нажатие открывает список источников.
 - Если есть список источников, короткое нажатие открывает выбранный источник.
 - Продолжительное нажатие закрывает список источников или переводит телевизор в режим ожидания.

Нажатие кнопок Влево/Вправо: Регулирует громкость звука телевизора.

Нажатие кнопок Вверх/Вниз: Переключает каналы или выбирает источник входного сигнала в списке источников.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызвать специалиста по обслуживанию, просмотрите приведенную ниже таблицу относительно возможной причины возникновения признаков неисправности и некоторых способов их устранения.

Общая проблема/Решение

- **Не работает пульт дистанционного управления**
Замените батарейки.
Проверьте, правильно ли установлены батарейки.
Проверьте, подключен ли основной источник питания.
Проверьте, нет ли каких-либо предметов между пультом дистанционного управления и датчиком.
- **Слабый сигнал**
Обычно это вызвано взаимными помехами со стороны электронного оборудования или источников радиопомех.

Изображения и звук/Решение

- **Нет изображения, нет звука**
Проверьте источник сигнала.
Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы проверить, работает ли она.
Проверьте контакт вилки питания и розетки.
- **Нет звука, изображение есть**
Если нет звука, включите звук или увеличьте громкость.
Откройте меню звука и настройте «Баланс».
- **Искаженное изображение**
Если отсутствует цвет или плохое качество изображения, можно выполнить следующее:
 1. Настройте параметры цвета в меню настроек.
 2. Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от других электронных устройств.
 3. Попробуйте переключиться на другой канал.Плохой телевизионный сигнал (изображение в виде мозаики или снега)
 1. Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
 2. Точно настройте канал.
 3. Попробуйте переключиться на другой канал.

Мультимедийный проигрыватель/Решение

- **«Этот файл недействителен»/«Появляется звук, который не поддерживается», или звук нормальный, но искаженное изображение или изображение нормальное, но звук искажен**
Возможно, поврежден медиа-файл, проверьте, можно ли воспроизвести его на ПК.
- Проверьте, поддерживается ли видео- и аудиокодек.

Сеть/Решение

- **Невозможно установить связь с сетью**
Проверьте, хорошо ли работает маршрутизатор.
Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору.

Браузер/Решение

- **Веб-страница не отображается полностью**
Некоторые сторонние расширения текущей веб-страницы могут не поддерживаться; закройте текущую веб-страницу.
- **Браузер вынужденно выключается**
Текущая веб-страница содержит слишком много контента, что является причиной нехватки памяти и закрытия браузера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	H55S9UG PRO
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	138.7 см / 55 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	330 Вт
Выходная мощность звуковой частоты (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1226 × 710 × 69 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1226 × 735 × 237 мм
Вес без подставки:	17.6 кг
Вес с подставкой:	19.2 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрывтие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 5150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

1. Изображения в этом документе представлены только для справки.
2. Батарейки могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
3. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
4. В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	H65S9UG PRO
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	163.8 см / 65 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	420 Вт
Выходная мощность звуковой частоты (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1447 × 834 × 69 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1447 × 859 × 237 мм
Вес без подставки:	23,2 кг
Вес с подставкой:	24,8 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрывтие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 5150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

1. Изображения в этом документе представлены только для справки.
2. Батарейки могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
3. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
4. В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, встроенный Chromecast, YouTube и другие связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC.



Принятые торговые знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



С патентами компании DTS можно ознакомиться на интернет-сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. (для компаний в США/Японии/Тайване) или по лицензии компании DTS Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS Studio Sound и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками компании DTS, Inc. в США и других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2020. Все права защищены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

EAC

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнеру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных партнеров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефону:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнеров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехновидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д. 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г. Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г. Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Маг	г. Алматы	8 (727) 233 30 00/3210	050016, г. Алматы, просп. Суюнбая 38А
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагата Нурмагамбетова 25