

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОПРИЕМНИК С ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИК

H-RCL200

7. Нажмите (4), чтобы подтвердить.
8. Для отключения будильника нажмите кнопку (7), Индикатор (15) начнет мигать. Нажмите кнопку (4), затем кнопку (7) для подтверждения. После отключения будильника индикатор (15) погаснет. После отключения будильник сработает только на следующий день в то же время.
Примечание:
- если вы выбрали FM-радио как сигнал будильника, и в момент срабатывания будильника устройство уже работало в режиме FM-радио, то сигнал будильника не будет воспроизведен.
- если будильник воспроизводит сигнал 30 мин, и вы не нажимаете никаких кнопок, то будильник автоматически отключится и сработает только на следующий день в то же время.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку (2).
2. Повторный сигнал будильника сработает через 9 минут (по умолчанию).
Примечание: будильник автоматически отключает после 10 срабатываний и сработает только на следующий день в то же время, если повторно не нажимать кнопку (2).

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Длительно нажмите кнопку (9), чтобы включить радио.
2. После включения радио его частота будет показана на дисплее.
3. Нажмите кнопку (5) или (7), чтобы настроить частоту вручную. Для автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку (5) или (7).
4. Нажмите кнопку (3) и (4), чтобы отрегулировать громкость. Уровень громкости будет отображаться на дисплее.
5. Длительно нажмите кнопку (9), чтобы выключить FM-Радио и отобразить часы.
Примечание: устанавливайте устройство вдали от источников радиопомех. Полностью вытяните антенну при прослушивании радио.

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Войдите в режим FM радио.
2. С помощью кнопок (5) и (7) настройтесь на необходимую частоту радиостанции.
3. Далее удерживайте кнопку (8), на дисплее начнет мигать «РХХ» (то есть номер радиостанции, например: P01, P02 и т.д.).
4. Выберите номер ячейки памяти (номер радиостанции) для сохранения нужной станции нажимая кнопку (5) и (7).
5. После выбора ячейки памяти (номер радиостанции) нажмите кнопку (8) для сохранения.
6. Повторите шаги 2-5 для остальных ячеек памяти.
7. Чтобы включить сохраненную радиостанцию нажимайте коротко кнопку (8), пока не выберете нужный номер радиостанции.
Примечание: устройство может сохранять до 20 радиостанций для каждого диапазона.

ТАЙМЕР СНА

1. Нажмите кнопку (2), чтобы войти в режим таймера сна.
2. Нажмите кнопку (2), чтобы выбрать 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 минут или «OFF» (Выкл.). Оставшееся время таймера на несколько секунд отобразится на дисплее, после чего появится текущее время.
3. Чтобы посмотреть оставшееся время таймера, дважды нажмите кнопку (2), снова настроить время выключения или отключить автоматическое выключение.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Длительно нажмите кнопку (9), чтобы перейти из режима радио в режим настройки часов. Затем отрегулируйте яркость дисплея с помощью короткого нажатия кнопки (5).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство сочетает в себе функции радиоприемника и будильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кварцевый стабилизатор

Тип дисплея: LED

Высота символов: 0.6" (15 мм)

Индикация: зеленая

Диапазоны частот: FM

FM-тюнер: 64-108 МГц

Режим работы будильника: сигнал/радио

Два независимых будильника

Формат времени: 12/24 ч

Регулируемая яркость дисплея (2 режима яркости)

Отключение радио по таймеру

Отложенный сигнал будильника

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

Резервное питание от батареек: 9В*

Материал: Пластик

Размер устройства: 148 x 115 x 68 мм

Вес устройства: 270 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиоприёмник с функцией будильник H-RCL200
Руководство пользователя
Гарантийный талон

*Батарейка в комплект не входит



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.).
2. Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
3. Не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу его из строя.
4. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.
5. Используйте только оригинальный адаптер питания с устройством.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
7. Извлекайте батарею перед длительным хранением устройства.
8. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
9. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

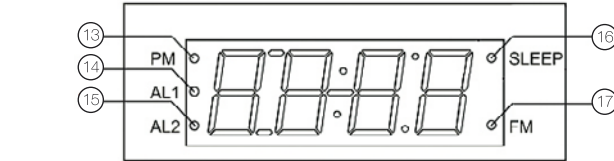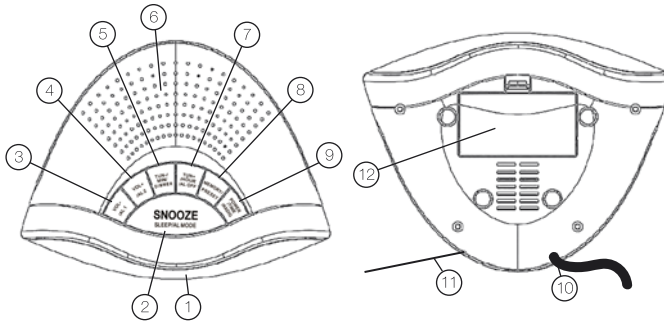

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Проверьте правильно ли вставлен штекер питания в розетку. В случае отключения питания проверьте установлена ли батарейка 9В (не предназначено для повседневного использования).

Проблема: Нет звука при включении радиоприемника

Решение: Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что устройство переключено в режим FM-Радио. Проверьте прием других радиостанций.

Проблема: Хрипы и трески при приеме радиостанций

Решение:

- Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом.
- Попробуйте изменить положение антенного кабеля.
- Попробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.

Проблема: Не работает будильник.

Решение:

- Убедитесь, что время срабатывания и частота радиоприема были заданы правильно.
- Убедитесь, что будильник был правильно включен и настроен.
- Увеличьте громкость.
- Убедитесь, что радиоприемник было правильно настроен на радиостанцию.

Проблема: Часы теряют настройки при пропадании напряжения в электрической сети

Решение: Замените батарейку резервного питания (9В).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

- Дисплей
- Кнопка откладывания будильника / Выключение режима сна / Выбор сигнала будильника
- Уменьшение громкости / Настройка будильника 1
- Увеличение громкости / Настройка будильника 2
- Настройка до предыдущей радиостанции / Настройки времени (минут) / Регулировка яркости (2 режима яркости)
- Динамик
- Настройка до следующей радиостанции/ Настройка времени (часов) / Отключение будильника
- Сохранение радиостанций / Выбор сохраненных радиостанций
- Настройка времени / Включение радио / Выбор диапазона частот FM / Выключение радио
- Кабель питания
- FM-антенна
- Батарейный отсек
- Индикатор времени после полудня
- Индикатор будильника 1 (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
- Индикатор будильника 2 (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
- Индикатор включения режима сна
- Индикатор FM диапазона

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Подключите устройство к электрической сети с помощью кабеля питания.
- Снимите наклейку с крышки батарейного отсека, если она присутствует. Плавное потяните крышку батарейного отсека и аккуратно снимите ее.
- Установите 1 батарейку 9В (соблюдая полярность) для сохранения настроек будильника и времени в случае отключения питания (не предназначено для повседневного использования).
- Закройте крышку батарейного отсека.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Нажмите кнопку (9), чтобы изменить формат между 12-часовым и 24-часовым.
- На дисплее отобразится «24H».
- Чтобы выбрать формат 12 часов - коротко нажмите кнопку (5).
- Чтобы выбрать формат 24 часа - коротко нажмите кнопку (7).
- Нажмите кнопку (9), чтобы подтвердить.
- Нажмите кнопку (7), чтобы установить час.
- Нажмите кнопку (5), чтобы установить минуты.
- Нажмите кнопку (9), чтобы подтвердить.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 1

- Нажмите кнопку (3), чтобы войти в режим настройки будильника.
- С помощью кнопок (5) и (7) установите время будильника.
- Нажмите кнопку (3), чтобы подтвердить.
- На дисплее загорится индикатор AL1 (14).
- Снова нажмите кнопку (3), чтобы войти в режим настройки будильника.
- Нажмите кнопку (2), чтобы выбрать сигнал будильника (BV - стандартный сигнал будильника, FM - радио в диапазоне FM частот)
- Нажмите (3), чтобы подтвердить.
- Для отключения будильника нажмите кнопку (7). Индикатор (14) начнет мигать. Нажмите кнопку (3), затем кнопку (7) для подтверждения. После отключения будильника индикатор (14) погаснет. После отключения будильник сработает только на следующий день в то же время.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 2

- Нажмите кнопку (4), чтобы войти в режим настройки будильника.
- С помощью кнопок (5) и (7) установите время будильника.
- Нажмите кнопку (4), чтобы подтвердить.
- На дисплее загорится индикатор AL2 (15).
- Снова нажмите кнопку (4), чтобы войти в режим настройки будильника.
- Нажмите кнопку (2), чтобы выбрать сигнал будильника (BV - стандартный сигнал будильника, FM - радио в диапазоне FM частот)

HYUNDAI

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2023

