

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1235



- 8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- 9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

#### РЕЖИМ FM-РАДИО

- 1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
- 2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.

- 3. Кнопкой «Переключение режимов» (11) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
- 4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (12) и «Следующая радиостанция» (14) на устройстве.

- 5. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

- 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14).
- 7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажмите кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

#### РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Устройство H-MC1235 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовход.
- 1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).

#### Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы привезли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

#### ОСОБЕННОСТИ

Акустика с фазоинвертором  
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных  
FM-радио  
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)  
RGB подсветка динамиков  
Встроенный литийевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой  
\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип подключения:** беспроводной

**Выходная пиковая мощность (PMPO):** 100 Вт

**Номинальная мощность (RMS):** 40 Вт

**Режимы работы:**

Режим Bluetooth

Режим FM-Радио

Режим Аудиовход

Режим USB

Режим TF-карты

**Интерфейсы подключения:**

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108 МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

Микрофонный вход (6.35 мм)

USB 2.0 (до 128 Гб)

TF-карта (до 128 Гб)

MicroUSB (для зарядки)

DC разъём (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 10 ч\*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\*

**Подсветка динамиков**

**Материал:** Пластик / Металлическая сетка

**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 3.7 В, 2400 мАч

**Напряжение и ток зарядки:** 5 В, 1 А

**Размер устройства:** 650 x 266 x 260 мм

**Вес устройства:** 4.3 кг

**Вес комплекта:** 4.4 кг

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1235

АдAPTER питания

Слот для TF-карты

MicroUSB кабель (для зарядки)


Гарантийный талон

**Аудиокабель**

Руководство пользователя

Гарантийный талон

**ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

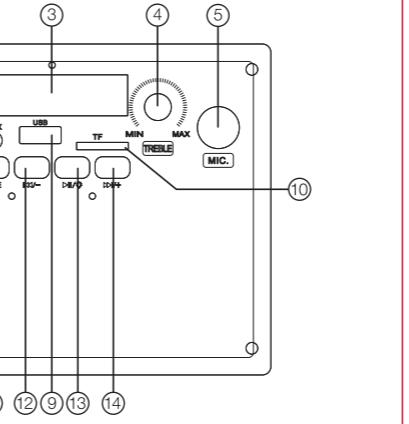

1. Включение/Выключение
2. Регулятор высоких частот
3. Регулятор низких частот
4. Дисплей
5. Микрофонный вход (3.5 мм)
6. DC разъём для зарядки
7. MicroUSB-разъём для зарядки

#### 8. Аудиовход (3.5 мм)

9. USB-разъем для подключения USB-накопителя

10. Слот для TF-карты

11. Переключение режимов – кратковременное нажатие

– кратковременное нажатие

Уменьшение громкости – длительное нажатие

Увеличение громкости – длительное нажатие

13. Воспроизведение / Пауза / Поиск радиостанций в режиме FM-радио

– кратковременное нажатие

Включение / Выключение подсветки – длительное нажатие

14. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция

– кратковременное нажатие

Увеличение громкости – длительное нажатие

15. Регулировка громкости микрофона

16. Регулировка эффекта Эхо

#### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носят информацию с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (11). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.

3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1235» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (12) и «Следующий аудиофайл» (14) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.

#### ПРОБЛЕМА:

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**РЕШЕНИЕ:**

При наличии двух устройств H-MC1235, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (11) на одном из устройств.

#### ПРОБЛЕМА:

Не удается подключиться к устройству.

**РЕШЕНИЕ:**

На устройстве не включена функция Bluetooth.

Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.

• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе.

Отключите устройство и повторите попытку.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требует хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите устройство.

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:**

• Настройте уровень громкости на подключённом устройстве.

• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Устройство не реагирует.

**Решение:** Перезапустите устройство.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands  
Made in China

**Ниппон Клик Системс Лимитед.**

Адрес: Кайджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготавления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Для получения подробной