

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1204



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

- Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
- FM-радио
- Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
- Подсветка динамика
- Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1500 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной

Выходная пиковая мощность (PMPO): 25Вт

Номинальная мощность (RMS): 10Вт

Режимы работы:

- Режим Bluetooth
- Режим FM-Радио
- Режим Аудиовход
- Режим USB
- Режим TF-карта

Интерфейсы подключения:

- Bluetooth 5.0
- FM-Радио (87.5 - 108МГц)
- Аудиовход (3.5 мм)
- Микрофонный вход (6.35 мм)
- USB 2.0 (до 32 Гб)
- TF-карта (до 32 Гб)
- MicroUSB (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 7 ч*

Подсветка динамика

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Материал: Пластик/Металлическая сетка

Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 1500 мАч

Напряжение зарядки: 5В, 1А

Размер устройства: 360 x 240 x 197 мм

Вес устройства: 2.0 кг


Вес комплекта: 2.2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система H-MC1204
- MicroUSB кабель (для зарядки)
- Аудиокабель
- Проводной микрофон
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

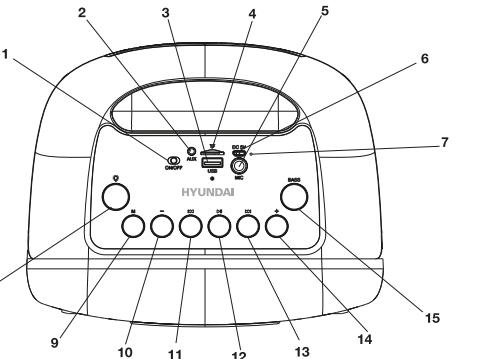

1. Кнопка Включение/Выключение
2. Аудиовход (3.5 мм)
3. USB-разъем для подключения USB-накопителя
4. Слот для TF-карты
5. Микрофонный вход (6.35 мм)
6. MicroUSB-разъём для зарядки
7. Индикатор заряда аккумулятора (горит красным - идет зарядка устройства, погас – устройство полностью заряжено)
8. Переключение режима подсветки
9. Переключение режимов
10. Уменьшение громкости
11. Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция
12. Воспроизведение/Пауза/Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио
13. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция
14. Увеличение громкости
15. Усиление низких частот

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В*1А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB-разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (1) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (9). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1204» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или используйте кратковременное нажатие кнопки (12) на устройстве.

6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопок (11) и (13) на устройстве или воспользуйтесь кнопками переключения аудиофайлов на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (12) на устройстве или воспользуйтесь кнопкой «Воспроизведение/Пауза» на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
8. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопок (10) и (14) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (9) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Подключите провод к разъёму (6) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой (9) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопок (11) и (13) на устройстве.
5. Для автоматической настройки радио произведите кратковременное нажатие кнопки (12) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопок (10) и (14) на устройстве.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (9) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД
Устройство H-MC1204 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к входу (2).
4. Кнопкой (9) на устройстве выберите режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопок (10) и (14) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
7. Для переключения аудиофайлов назад или вперед воспользуйтесь кнопками переключения аудиофайлов на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
8. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (9) на устройстве.

РЕЖИМ USB
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).

2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (3).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель,

- автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопок (11) и (13) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (12) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопок (10) и (14) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (9) на устройстве.

РЕЖИМ TF-КАРТА
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).

2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в слот (4).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопок (11) и (13) на устройстве.

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки (12) на устройстве.

6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопок (10) и (14) на устройстве.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (9) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)
1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.

2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (9) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, устройство начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)
При наличии двух устройств H-MC1204, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (9) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на устройство.

4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.
Решение:
• Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
• Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Nippon Klick Systems Limited Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Made in China	
Ниппон Клик Системс Лимитед Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова Сделано в Китае	
Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион» Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4	
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.	
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.	
Срок гарантии: 1 год* Срок службы: 1 год	
*в соответствии с гарантийными условиями	
По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea	
V1.2023	

