

HYUNDAI

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MS1404



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Акустическая система 2.1
LED дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выходная пиковая мощность (PMPO): 90Вт

Номинальная мощность (RMS): 30Вт

Размер динамиков:

Сабвуфер - 4"

Колонки –3"

Режимы работы:

Режим Bluetooth

Режим FM-радио

Режим Аудиовход

Режим USB

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.0

FM-Радио (87.5 - 108МГц)

Аудиовход (3.5 мм)

USB 2.0 (до 32 Гб)

Акустическая система 2.1

LED дисплей

Материал: Пластик/МДФ

Питание: 220 – 240 В, 50 Гц

Размер сабвуфера: 262 x 261 x 155 мм

Размер одной колонки: 131 x 92 x 90 мм

Вес устройства: 2.52 кг

Вес комплекта: 2.72 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Акустическая система H-MS1404

Антенна

Аудиокабель


Пульт управления

Краткое руководство пользователя

Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

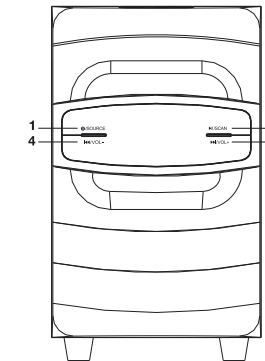

1. Кнопка Переключение режимов (AUX/USB/BLUETOOTH/FM) – кратковременное нажатие

Включение/Выключение режима ожидания (сон) – длительное нажатие

2. Воспроизведение/Пауза - кратковременное нажатие

Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио - длительное нажатие


3. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция - кратковременное нажатие

Увеличение громкости - длительное нажатие

4. Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие


Уменьшение громкости - длительное нажатие

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

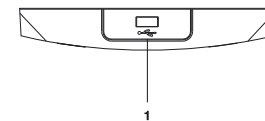

1. USB-разъем для подключения USB-накопителя

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

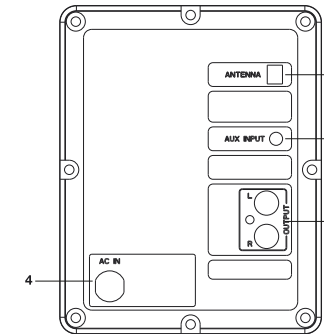


1. Разъем под антенну

2. Аудиовход

3. Выход на динамики (правый и левый)

4. Кабель питания от переменного тока

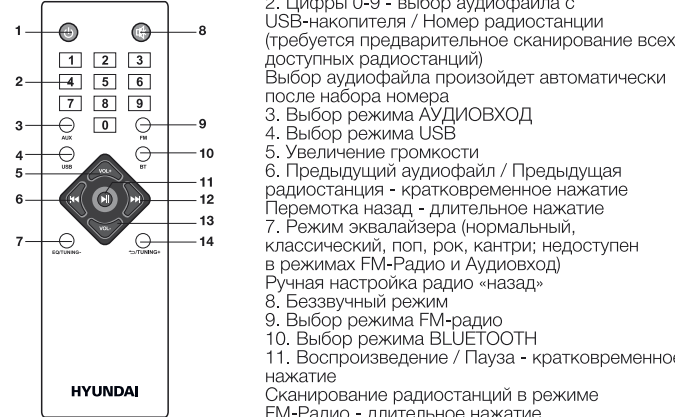

1. Кнопка Включение / Выключение
2. Цифры 0-9 - выбор аудиофайла с USB-накопителя / Номер радиостанции (требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций)
Выбор аудиофайла произойдет автоматически после набора номера
3. Выбор режима АУДИОВХОД
4. Выбор режима USB
5. Увеличение громкости
6. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка назад - длительное нажатие
7. Режим эквалайзера (нормальный, классический, поп, рок, кантри; недоступен в режимах FM-Радио и Аудиовход)
Ручная настройка радио «назад»
8. Беззвучный режим
9. Выбор режима FM-радио
10. Выбор режима BLUETOOTH
11. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
Сканирование радиостанций в режиме FM-Радио - длительное нажатие
12. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка вперед - длительное нажатие
13. Уменьшение громкости
14. Режим повтора аудиофайлов в режиме USB (All – воспроизведение всех дорожек подряд; Random – воспроизведение в случайном порядке; One - повторить одну дорожку; Folder - повторить все дорожки в папке)
Ручная настройка радио «вперед»

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите кабель питания к розетке переменного тока электросети.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства нажмите кнопку (1) на устройстве или в режиме ожидания кнопку (1) на пульте.

При включении питания с кнопки на устройстве – устройство находится в режиме ожидания (сон), при этом оранжевые линии будут гореть статично. Для выбора режима воспроизведения (AUX/ USB/BLUETOOTH/FM) повторно нажмите кнопку (1) на устройстве или кнопки (3)/(4)/(9)/(10) на пульте .

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет четыре режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (1) на устройстве и кнопок (3)/(4)/(9)/(10) на пульте. Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Проверьте подключение кабеля питания к розетке переменного тока электросети.

Проблема: Нет звука.
Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к

устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для ознакомления с полным руководством пользователя и подробной информацией об устройстве посетите веб-сайт:
<https://hyundai-electronics.com.ru/257>



HYUNDAI



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V3.2023

