

EW8H458BP

**RU** Сушильный барабан

Инструкция по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....   | 3  |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....           | 6  |
| 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                   | 8  |
| 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                  | 9  |
| 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....                   | 10 |
| 6. РЕЖИМЫ.....                             | 12 |
| 7. ПАРАМЕТРЫ.....                          | 13 |
| 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....        | 15 |
| 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....           | 15 |
| 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....                   | 16 |
| 11. УХОД И ОЧИСТКА.....                    | 17 |
| 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 20 |
| 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                | 21 |
| 14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....               | 23 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте вы сможете:**

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**

Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

<https://masternix.ru/>

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.



Ознакомьтесь с приложенными инструкциями.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если взрослые не обеспечивают за ними постоянный надзор.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Храните моющие средства вне досягаемости детей.

- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, используйте монтажный комплект Комплект для вертикальной сборки, который можно приобрести в авторизованных магазинах, может использоваться только с приборами, которые перечислены в поставляемых вместе с принадлежностью инструкциях. Внимательно изучите их перед установкой (см. Вкладыш с инструкцией по установке).
- Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места (см. вкладыш с инструкцией по установке).
- Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора, что могло бы помешать полному открыванию дверцы прибора.
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- **ВНИМАНИЕ:** Подключение прибора к электросети не должно выполняться через внешние коммутирующие устройства, например, таймеры, а также через цепи, которые регулярно

подключаются и отключаются поставщиком электроэнергии.

- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании процесса установки прибора. Проверьте, чтобы после установки был обеспечен доступ к вилке сетевого шнура.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного притока нежелательных газов в помещение, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание газа или других видов топлива (включая камины).
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся чистке с помощью промышленных химикатов.
- Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора, а также элементы упаковки.
- Не используйте прибор без фильтра. После каждым использованием или перед ним очищайте фильтр для ворса.
- Не сушите в сушильном барабане нестиранные вещи.
- Перед тем, как сушить в сушильном барабане вещи, загрязненные такими веществами, как кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, их следует выстирать в горячей воде с увеличенным количеством стирального порошка.
- Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из вспененной резины (латексная губка), шапочки для

душа, водостойкие текстильные изделия, изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из вспененной резины.

- Смягчители для ткани и другие подобные средства следует использовать в соответствии с указаниями их изготовителей.
- Извлекайте из вещей все предметы, которые могли бы стать причиной возгорания, например, зажигалки или спички.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не останавливайте сушильные барабан до завершения цикла сушки за исключением случая, когда белье быстро вынимается и расстилается для обеспечения рассеивания тепла.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Во время перемещения прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.

- Задняя сторона прибора должна располагаться у стены.
- После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор стоит абсолютно ровно. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек.

### 2.2 Подключение к электросети



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с

техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.

- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

## 2.3 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Данный прибор предназначен только для бытового применения.
- Не сушите поврежденные (порванные, потертые) изделия с набивкой или вставками.
- Сушите только ткани, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Следуйте указаниям на ярлыке.
- Если при стирке белья использовался пятновыводитель, то перед тем, как помещать белье в сушильный барабан, следует выполнить дополнительный цикл полоскания.
- Не пейте конденсат/дистиллированную воду и не готовьте на них пищу. Это может причинить вред здоровью людей и домашних животных.
- Не садитесь и не вставляйте на открытую дверцу.
- Не сушите в сушильном барабане неотжатые вещи.

## 2.4 Внутреннее освещение



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы.

- Светодиодное свечение в видимой части спектра: не допускайте попадания светового луча непосредственно в глаза.
- Светодиодная лампа предназначена для освещения барабана. Лампу нельзя использовать для других видов подсветки.
- Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

## 2.5 Уход и очистка



### ВНИМАНИЕ!

Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Соблюдайте осторожность при очистке прибора, чтобы не допустить повреждения системы охлаждения.

## 2.6 Компрессор



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения прибора.

- Тепловой насос данного сушильного барабана и его контур заполнены специальным хладагентом, не содержащим фторо- и хлоросодержащие углеводороды. Контур должен быть хорошо закреплен. Повреждение системы может привести к утечке.

## 2.7 Утилизация




### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети и водопроводной сети.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями к утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

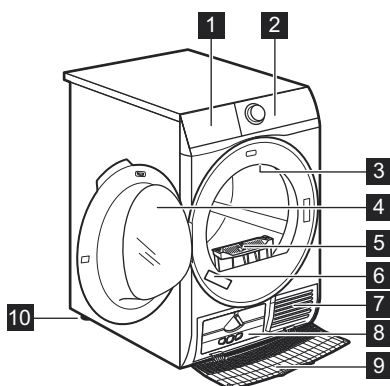


- 1 Контейнер для конденсата
- 2 Панель управления
- 3 Внутреннее освещение
- 4 Дверца прибора
- 5 Фильтр
- 6 Табличка с техническими данными
- 7 Вентиляционные щели
- 8 Крышка теплообменника
- 9 Крышка теплообменника
- 10 Регулируемые ножки



Для облегчения загрузки белья и упрощения установки прибора дверца имеет возможность перевешивания дверцы (см. отдельную брошюру).

## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

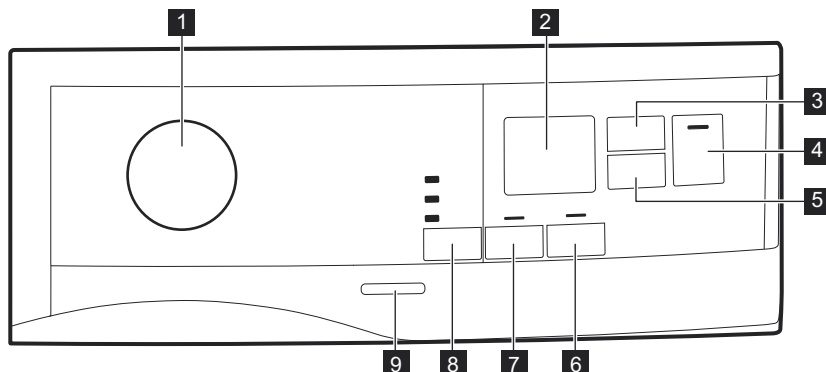

- 1** Селектор программ и ● выключатель «СБРОС»
- 2** Дисплей
- 3** Сенсор Сушка по времени (Suszenie na czas)
- 4** Сенсор Старт/Пауза (Start/Pauza)
- 5** Сенсор Отсрочка (Opóźniony start)
- 6** Сенсор Антисминание+ (Ochrona przed zagnieceniami)
- 7** Сенсор Очень тихая (Bardzo cicho)
- 8** Сенсор Степень сушки (Stopień wysuszenia)
- 9** Кнопка «Вкл/Выкл» (Wł./Wyl.)



Нажимайте на сенсорные поля, касаясь пальцем области, на которой виден символ или название опции. Не пользуйтесь панелью управления в перчатках. Позаботьтесь о том, чтобы панель управления всегда была сухой и чистой.

### 4.1 Дисплей





| Символ на дисплее | Описание символа                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|
|                   | опция «Время сушки» включена                  |
|                   | включена опция отсрочки пуска                 |
|                   | индикатор: <i>проверьте теплообменник</i>     |
|                   | индикатор: <i>произведите очистку фильтра</i> |

| Символ на дисплее | Описание символа                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   | индикатор: <i>слейте воду из контейнера для сбора конденсата</i> |
|                   | «Защита от детей» включена                                       |
| — — —             | сделан неверный выбор или кнопка в положении ● «Сброс»           |
| 2 : 0 0           | продолжительность программы                                      |
| : 1 0 - 2 : 0 0   | продолжительность времени сушки                                  |
| 1 h - 2 0 h       | продолжительность отсрочки пуска                                 |

## 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

| Программа                          | Загрузка <sup>1)</sup> | Свойства / Символы на ярлыке                                                                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Хлопок <b>Eco</b> (Bawełna Eco) | 8 кг                   | Хлопок - в шкаф /                                                                                   |
| Хлопок (Bawełna)                   | 8 кг                   | Хлопок. Программа для ежедневного использования. /                                                  |
| Синтетика (Syntetyki)              | 4,0 кг                 | Синтетические или смесовые ткани. /                                                                 |
| Тонкие ткани (Delikatne)           | 4 кг                   | Деликатные ткани, например, из вискозы, триацетата, акрила и их сочетаний. /                        |
| Одеяла (Koldra)                    | 3 кг                   | Односпальные или двуспальные одеяла и подушки (с перовым, пуховым или синтетическим наполнением). / |
| Освежить (Odswiezenie)             | 1 кг                   | Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье после хранения.                           |
| Шелк  (Jedwab)                     | 1 кг                   | Шелк для ручной стирки бережно. /                                                                   |

| Программа                                                                                                                                                                          | Загрузка 1) | Свойства / Символы на ярлыке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шерсть   (Welna) | 1 кг        | <p>Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий из шерсти, рассчитанных на ручную стирку. Извлекайте вещи сразу после завершения программы.</p>  <p>Компанией Вулмарк (Woolmark Company) одобрено применение используемой в данной машине программы сушки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения сушки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Осуществляя другие виды ухода за изделием, руководствуйтесь инструкциями на его этикетке. M1525 Символ Вулмарк (Woolmark) является сертификационным знаком во многих странах.</p> |
| Верхняя одежда  (Outdoor)                                                                         | 2 кг        | <p>Уличная одежда, технодежда, спортивная одежда, ткани с начесом, водонепроницаемые и дышащие куртки, штормовки со съемным флисовым или внутренним теплоизолирующим слоем. Можно сушить в сушильных барабанах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Джинсы (Denim)                                                                                                                                                                     | 4 кг        | <p>Повседневная одежда, например, джинсы, свитера из тканей различной толщины (например, на воротнике, манжетах и швах).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Постельное белье XL (Posciel XL)                                                                                                                                                   | 4,5 кг      | <p>До трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двуспальным.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Программа                                  | Загрузка <sup>1)</sup> | Свойства / Символы на ярлыке                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смешанные ткани <b>XL</b><br>(Mieszane XL) | <b>6 кг</b>            | Сочетание одежды из хлопка, смесовых тканей из хлопка и синтетики, а также одежды из синтетических волокон. /  |

1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.

2) Программа  Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка. Она подходит для сушки белья из хлопка обычной степени влажности и является наиболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.

## 6. РЕЖИМЫ

### 6.1 Степень сушки (Stopien wysuszenia)

Данная функция обеспечивает дополнительную сушку белья. Имеется 3 варианта выбора:

-  Очень сухое
-  В шкаф
-  Под уют

### 6.2 Очень тихая (Bardzo cicho)

Прибор работает с пониженным уровнем шума, что не сказывается на качестве сушки. Прибор работает медленнее, и цикл занимает больше времени.

### 6.3 Антисминание+ (Ochrona przed zagnieceniami)

Увеличение стандартного времени этапа Антисминание 30' по окончании цикла сушки до 60 минут. Данная функция предотвращает образование складок на ткани. Во время

выполнения этапа «Антисминание» белье можно вынуть из прибора.

### 6.4 Сушка по времени (Suszenie na czas)

Вы можете задать продолжительность работы программы от 10 минут (минимум) до 2 часов (максимум). Выбор времени зависит от количества белья в приборе.



Рекомендуется задавать для небольшого количества белья или при сушке только одной вещи короткое время сушки.

### 6.5 Сушка по времени в Шерсть программе

Опция применима к программе Шерсть и служит для регулировки (повышения или понижения) заключительного уровня сушки.

### 6.6 Таблица опций


| Программы <sup>1)</sup>                                                                               | Влажность                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Очень тихая | Антисминание+ | Сушка по времени |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
|                                                                                                       |  |  |  |             |               |                  |
|  Хлопок <b>Eco</b> |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |             | ■             |                  |
| Хлопок                                                                                                | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■           | ■             | ■                |
| Синтетика                                                                                             | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■           | ■             | ■                |

| Программы 1)        | Влажность |   |   | Очень тихая | Антисминание+ | Сушка по времени |
|---------------------|-----------|---|---|-------------|---------------|------------------|
|                     |           |   |   |             |               |                  |
| Тонкие ткани        |           | ■ |   |             | ■             |                  |
| Одеяла              |           | ■ |   |             |               |                  |
| Освежить            |           |   |   |             | ■             |                  |
| Шелк                |           | ■ |   |             | ■             |                  |
| Шерсть              |           |   |   |             |               | ■ 2)             |
| Верхняя одежда      |           | ■ |   |             |               |                  |
| Джинсы              | ■         | ■ |   |             | ■             |                  |
| Постельное белье XL | ■         | ■ | ■ |             | ■             |                  |
| Смешанные ткани XL  | ■         | ■ |   |             | ■             | ■                |

1) Одновременно с программой можно выбрать 1 или более опций. Для их включения или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.

2) См. Главу «ОПЦИИ»: Сушка по времени в программе «Шерсть»

## 7. ПАРАМЕТРЫ

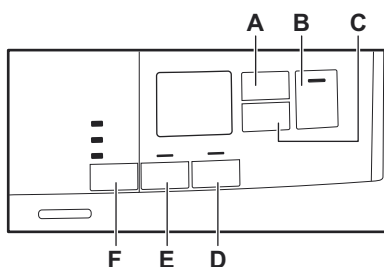

- A. Сенсор Сушка по времени
- B. Сенсор Старт/Пауза
- C. Сенсор Отсрочка
- D. Сенсор Антисминание+
- E. Сенсор Очень тихая
- F. Сенсор Влажность

Не заблокированной остается только кнопка «Вкл/Выкл».

### Включение функции «Защита от детей»:

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
  2. На несколько секунд нажмите и удерживайте сенсор (D).  
Высветится индикатор функции «Защита от детей».
- Высветится индикатор функции «Защита от детей».

### 7.1 Функция «Защита от детей»

Данная функция не позволяет детям играть с прибором, если выбрана программа или идет ее выполнение. Сенсоры блокируются.



Функцию «Защита от детей» можно выключить в процессе выполнения программы. Одновременно нажмите и удерживайте тот же сенсор, пока не погаснет индикатор функции «Защита от детей». Через 8 секунд после включения прибора функция «Защита от детей» становится недоступна.

## 7.2 Настройка уровня остаточной влажности белья

Для изменения уровня остаточной влажности белья:

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (F) и (E). Загорится один из данных индикаторов:
  -  - максимально сухое белье
  -  - более сухое белье
  -  - стандартный уровень сухости белья
4. Многократным нажатием и удерживанием кнопок кнопки (F) и (E) добейтесь включения индикатора требуемого уровня.
5. Через 5 секунд дисплей возвращается в обычный режим работы.

## 7.3 Индикатор контейнера для конденсата

По умолчанию индикатор контейнера для конденсата включен. Индикатор загорается, когда программа завершена или когда необходимо

опорожнить контейнер для конденсата.



В случае установки комплекта для слива конденсата (дополнительная принадлежность) прибор автоматически сливает воду из контейнера для конденсата. В подобном случае рекомендуется отключить индикатор контейнера для конденсата. Список подходящих к прибору принадлежностей приведен в прилагаемых к прибору информационных материалах.

## Выключение индикатора контейнера для конденсата:

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля (E) и (D).

На дисплее отобразится одна из двух приведенных ниже конфигураций:

- На дисплее отображается «Выкл». Через 5 секунд дисплей возвращается в обычный режим работы.
- На дисплее отображается «Вкл». Через 5 секунд дисплей возвращается в обычный режим работы.

## 7.4 Звуковой сигнал Вкл/Выкл

Для включения или выключения звуковых сигналов одновременно нажмите и удерживайте примерно 2 секунды сенсорные поля (A) и (C).

## 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

-  При первом запуске прибора упаковочные материалы с задней стороны барабана удаляются автоматически. Это может сопровождаться определенным шумом.

Перед первым использованием прибора:

- Протрите сушильный барабан влажной тряпкой.

- Запустите короткую программу (напр. 30 минут) с влажным бельем.

-  В начале цикла сушки (первые 3-5 мин) уровень шума может быть немного выше. Это объясняется запуском компрессора. Это нормально для приборов с компрессорами, таких как холодильники или морозильники.

## 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 9.1 Запуск программы без отсрочки пуска

1. Подготовьте вещи и загрузите их в прибор.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь, что при закрывании дверцы белье не оказалось зажато между дверцей прибора и резиновым уплотнением.

2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.

На дисплее отобразится продолжительность программы.



Время сушки, которое Вы видите на дисплее, рассчитывается, исходя из загрузки 5 кг изделий из хлопка и джинсовой ткани. Информация о других программах рассчитывается исходя из рекомендованных для них объемов загрузки. На сушку загрузки изделий из хлопка и джинсовой ткани, превышающей 5 кг изделий, потребуется больше времени.

4. Нажмите на сенсорное поле с символом Старт/Пауза. Начнется выполнение программы.

### 9.2 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.
2. Нажимайте на кнопку отсрочки пуска до тех пор, пока на дисплее не отразится требуемое время отсрочки.



Можно отсрочить пуск программы на время от 1 часа до 20 часов (максимум).

3. Нажмите на сенсорное поле с символом Старт/Пауза.

На дисплее будет отображаться обратный отсчета времени, оставшегося до пуска. После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы.

### 9.3 Изменение выбранной программы

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.

## В качестве альтернативы:

1. Поверните селектор программ в положение «Сброс» ●.
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится — — —.
3. Задайте программу.

## 9.4 По окончании программы

По окончании выполнения программы:

- Выдается прерывистый звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится □ : □ □
  - Загораются индикаторы  Фильтр и  Резервуар для воды.
  - Загорится индикатор Старт/Пауза.
- В случае выбора опции Антисминание + (см. Главу *Опция - Антисминание+*) прибор продолжает выполнять этап «антисминание» еще примерно 30 минут или более.

Этап «антисминание» позволяет удалить складки с белья.

Белье можно извлечь до окончания работы этапа «антисминание». Для оптимальных результатов рекомендуется извлекать белье, когда данный этап почти или окончательно завершен.

По окончании выполнения этапа «антисминание»:

- На дисплее отображается □ : □ □
  - Загораются индикаторы  Фильтр и  Резервуар для воды.
  - Индикатор Старт/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
  2. Откройте дверцу прибора.
  3. Выньте белье.
  4. Закройте дверцу прибора.

 Всегда очищайте фильтр и опорожняйте резервуар для воды по окончании программы.

## 9.5 Режим ожидания

Для снижения энергопотребления данная функция автоматически выключает прибор:

- Спустя пять минут, если потребитель не запустил программу.
- Через пять минут по окончании программы.

 В случае установки указателя селектора в положение ● «Сброс» время уменьшается до 30 секунд.

# 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 10.1 Подготовка белья

- Закройте молнии.
- Застегните пуговицы или иные крепления пододеяльников.
- Не сушите завязки или ленты (например, тесемки фартука) в свободном виде. Завяжите их до запуска программы.
- Извлеките все содержимое из карманов.
- Выверните вещи с подкладкой из хлопка наизнанку. Сторона из хлопка должен оказаться снаружи.
- Всегда выбирайте программу, подходящую к типу белья, которое предстоит высушить.

- Не загружайте вещи из светлых тканей вместе с вещами насыщенных цветов.
- Для вещей из трикотажа и хлопка, а также для вязаных изделий используйте соответствующую программу, чтобы избежать усадки.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку, приведенную в Главе «Программы» или отображающуюся на дисплее.
- Сушите только изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Руководствуйтесь информацией на ярлыках изделий.

- Не сушите вместе большие и маленькие вещи. Маленькие вещи


могут запутаться в больших и остаться влажными.

| Ярлык изделия                                                                     | Описание                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Белье, пригодное для барабанной сушки.                                |
|  | Белье, пригодное для барабанной сушки при высоких температурах.       |
|  | Белье, пригодное для барабанной сушки только при низких температурах. |
|  | Белье, непригодное для барабанной сушки.                              |


## 11. УХОД И ОЧИСТКА

### 11.1 Очистка фильтра


1.

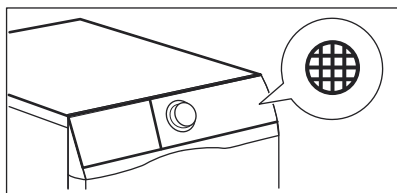


2.

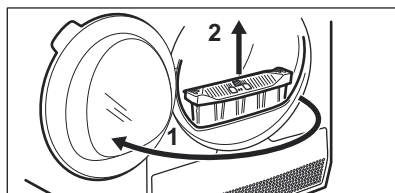


3.

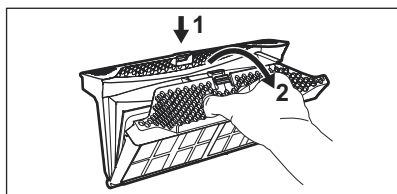


4.

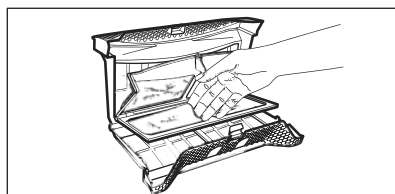

5. 1)

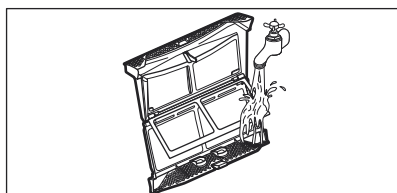


6.

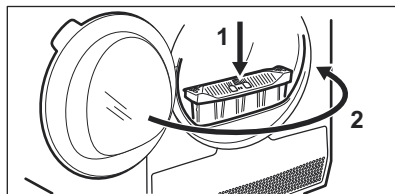


1) При необходимости почистите фильтр щеткой в теплой воде или очистите его при помощи пылесоса.

## 11.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата


1.

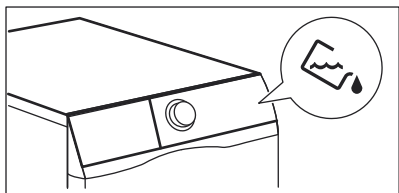


2.

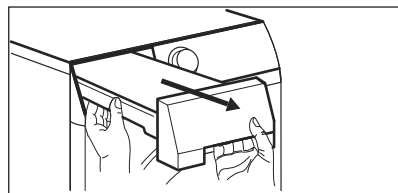

3.

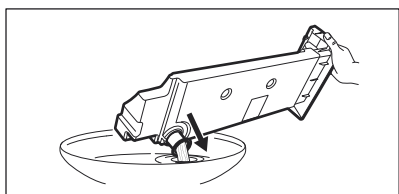


4.

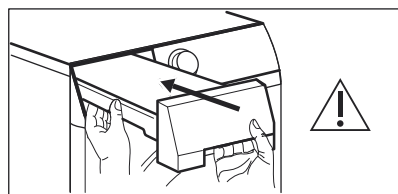


Воду из резервуара для воды можно использовать в качестве дистиллированной воды (например, для глажки с использованием пара). Перед использованием этой воды отфильтруйте ее от загрязнений.

## 11.3 Очистка теплообменника


1.

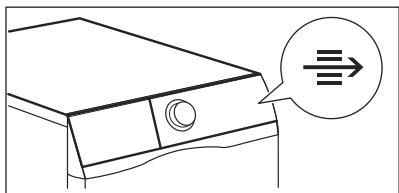


2.

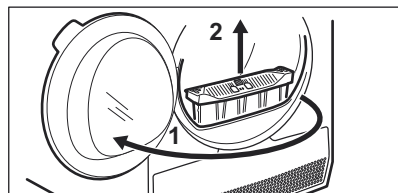


3.

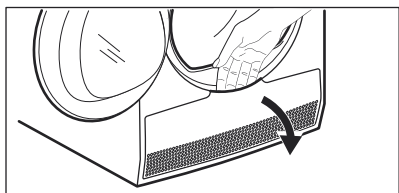


4.

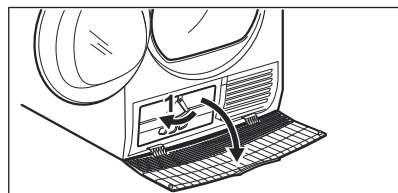


5.

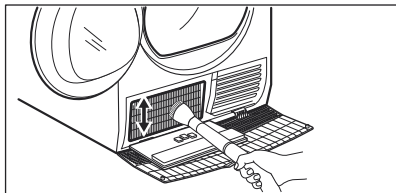


6.

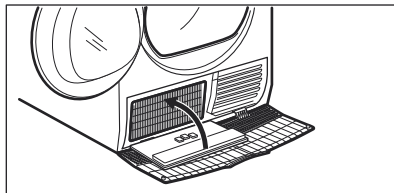


7.

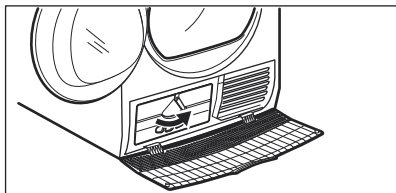

8.

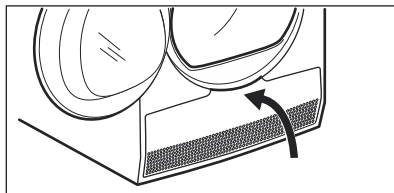

9.

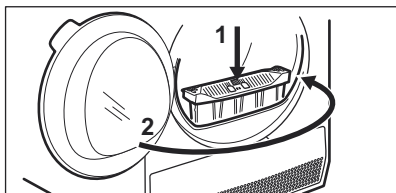

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не касайтесь металлической поверхности влажными руками. Существует опасность травмы. Пользуйтесь защитными перчатками. При очистке проявляйте осторожность во избежание повреждения металлической поверхности.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не используйте для чистки барабана абразивные материалы или металлические губки.

### **11.4 Чистка барабана**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

Для мытья внутренней поверхности барабана и его ребер используйте нейтральное моющее средство. Протрите вымытые поверхности мягкой тряпкой.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не используйте для мытья прибора средства для мытья мебели и чистящие вещества, которые могут вызвать коррозию.

### **11.5 Очистка панели управления и корпуса**

Для мытья панели управления и корпуса используйте нейтральное моющее средство.

Для очистки используйте влажную тряпку. Протрите вымытые поверхности мягкой тряпкой.

## 11.6 Очистка вентиляционных щелей

Для удаления ворса из вентиляционных щелей воспользуйтесь пылесосом.

## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность                                                                            | Возможное решение                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается.                                                                    | Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.                                                                     |
|                                                                                          | Проверьте предохранитель на домашнем распределительном щите.                                                                                |
| Программа не запускается.                                                                | Нажмите Старт/Пауза.                                                                                                                        |
|                                                                                          | Убедитесь, что дверца прибора закрыта.                                                                                                      |
| Дверца прибора не закрывается.                                                           | Убедитесь, что фильтр установлен правильно.                                                                                                 |
|                                                                                          | Убедитесь, что белье не оказалось зажатым между дверцей прибора и резиновым уплотнением.                                                    |
| Прибор автоматически останавливается во время работы.                                    | Убедитесь, что контейнер для сбора конденсата пуст. Нажмите на Старт/Пауза, чтобы снова запустить программу.                                |
|                                                                                          | Слишком маленькая загрузка; увеличьте загрузку или используйте программу Время сушки.                                                       |
| Цикл сушки длится слишком долго, или результаты сушки неудовлетворительны. <sup>1)</sup> | Убедитесь, что вес белья соответствует продолжительности программы.                                                                         |
|                                                                                          | Убедитесь, что фильтр не требует очистки.                                                                                                   |
|                                                                                          | Белье слишком мокрое. Снова отожмите белье в стиральной машине.                                                                             |
|                                                                                          | Позаботьтесь о том, чтобы температура в помещении не была ниже +5°C и не выше +35°C. Оптимальная температура в помещении – от 19°C до 24°C. |
|                                                                                          | Задайте программу Время сушки или Очень сухое. <sup>2)</sup>                                                                                |

| Неисправность                                      | Возможное решение                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На дисплее отобразится — — —.                      | Если Вы захотите задать новую программу, выключите и включите прибор.                                                    |
|                                                    | Убедитесь, что выбранные опции применимы к заданной программе.                                                           |
| На дисплее отображается код ошибки (напр., «E51»). | Выключите и включите прибор. Запустите новую программу. Если неисправность появится снова, обратитесь в сервисный центр. |

1) По истечении максимальной продолжительности в 5 часов работа программы автоматически завершается.

2) При сушке больших вещей (например, простыней) некоторые участки могут сохранять влажность.

## 12.1 Результаты сушки неудовлетворительны

- Неверный выбор программы.
- Засорен фильтр.
- Засорен теплообменник.
- Слишком много белья в приборе.
- Барабан загрязнен.
- Неверная настройка датчика проводимости (для выбора более

подходящих установок см. Главу «Настройки – Настройка уровня остаточной влажности белья»).

- Засорены вентиляционные щели.
- Слишком низкая или высокая температура в помещении (оптимальной температурой в помещении – от 19°C до 24°C).

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Высота x Ширина x Глубина                | 850 x 596 x 638 мм (максимум 662 мм)        |
| Макс. глубина с открытой дверцей прибора | 1107 мм                                     |
| Макс. ширина с открытой дверцей прибора  | 958 мм                                      |
| Регулируемая высота                      | 850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты ножек) |
| Объем барабана                           | 118 л                                       |
| Максимальная загрузка                    | 8 кг                                        |
| Напряжение                               | 230 В                                       |
| Частота                                  | 50 Гц                                       |
| Полная мощность                          | 900 Вт                                      |
| Класс энергопотребления                  | A++                                         |
| Энергопотребление <sup>1)</sup>          | 1,99 кВт·ч                                  |

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Годичное энергопотребление <sup>2)</sup>                                                                                                         | 234,7 кВт·ч      |
| При оставлении во включенном состоянии                                                                                                           | 0,13 Вт          |
| Энергопотребление в состоянии «выключено»                                                                                                        | 0,13 Вт          |
| Тип использования                                                                                                                                | Бытовой          |
| Допустимая температура окружающей среды                                                                                                          | от +5°C до +35°C |
| Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги. | <b>IPX4</b>      |
| Изделие содержит фторсодержащий парниковый газ в герметично закрытом контуре.                                                                    |                  |
| Обозначение газа                                                                                                                                 | R290             |
| Вес                                                                                                                                              | 0,140 кг         |
| Потенциал глобального потепления (ПГП)                                                                                                           | 1430             |

<sup>1)</sup> В соответствии с EN 61121. 8 кг изделий из хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.


<sup>2)</sup> Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении, рассчитанном для энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при конкретном цикле будет зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС №392/2012).

### 13.1 Данные по потреблению энергии

| Программа        | Отжим при / остаточная влажность | Время сушки | Энергопотребление |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Хлопок 8 кг      |                                  |             |                   |
| В шкаф           | 1400 об/мин / 50%                | 125 мин     | 1,51 кВт·ч        |
|                  | 1000 об/мин / 60%                | 154 мин     | 1,99 кВт·ч        |
| Под утюг         | 1400 об/мин / 50%                | 106 мин     | 1,19 кВт·ч        |
|                  | 1000 об/мин / 60%                | 141 мин     | 1,70 кВт·ч        |
| Синтетика 4,0 кг |                                  |             |                   |
| В шкаф           | 1200 об/мин / 40%                | 59 мин      | 0,63 кВт·ч        |
|                  | 800 об/мин / 50%                 | 74 мин      | 0,83 кВт·ч        |


## 14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### 14.1 Ежедневное использование

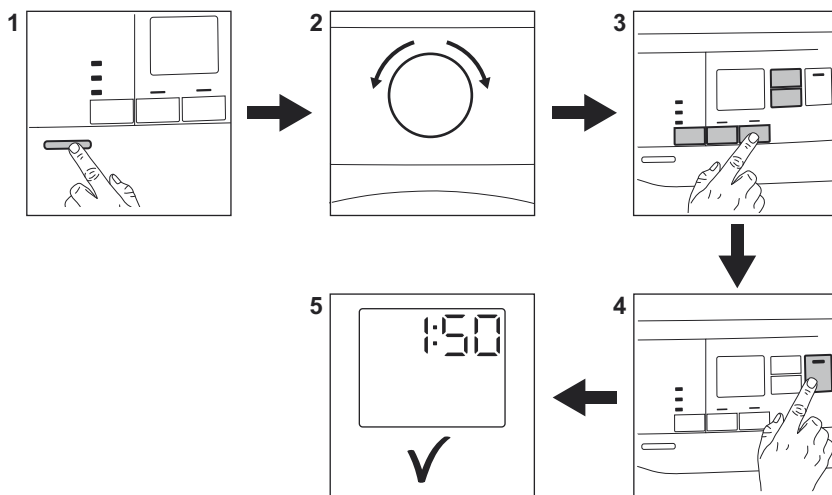

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора.
2. Для выбора программы воспользуйтесь селектором программ.
3. Одновременно с программой можно выбрать одну или более особых опций. Для включения или выключения опции коснитесь соответствующей кнопки.
4. Для запуска программы коснитесь сенсора **Пуск/Пауза**.
5. Прибор начнет работу.

### 14.2 Очистка фильтра

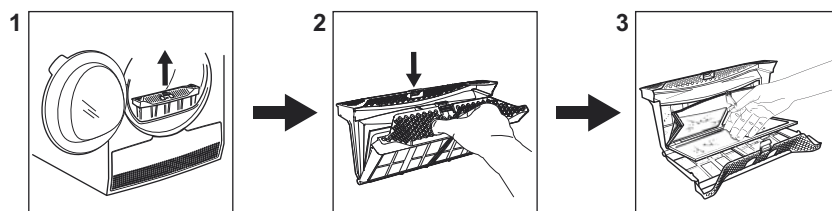

В конце каждого цикла на дисплее появляется символ фильтра ; это

означает, что необходимо произвести очистку фильтра.

### 14.3 Таблица программ

| Программа                                                                                              | Загрузка <sup>1)</sup> | Свойства / Символы на ярлыке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2) Хлопок <b>Eco</b> | 8 кг                   | Хлопок - в шкаф /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Хлопок                                                                                                 | 8 кг                   | Хлопок. Программа для ежедневного использования. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Синтетика                                                                                              | 4,0 кг                 | Синтетические или смесовые ткани. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тонкие ткани                                                                                           | 4 кг                   | Деликатные ткани, например, из вискозы, триацетата, акрила и их сочетаний. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Одеяла                                                                                                 | 3 кг                   | Однospальные или двuspальные одеяла и подушки (с перовым, пуховым или синтетическим наполнением). /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Освежить                                                                                               | 1 кг                   | Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье после хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Шелк                  | 1 кг                   | Шелк для ручной стирки бережно. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Шерсть              | 1 кг                   | <p>Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий из шерсти, рассчитанных на ручную стирку. Извлекайте вещи сразу после завершения программы.</p> <div data-bbox="571 884 952 1123">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Компанией Вулмарк (Woolmark Company) одобрено применение используемой в данной машине программы сушки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения сушки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Осуществляя другие виды ухода за изделием, руководствуйтесь инструкциями на его этикетке. M1525 Символ Вулмарк (Woolmark) является сертификационным знаком во многих странах.</p> |

| Программа                                                                                        | Загрузка <sup>1)</sup> | Свойства / Символы на ярлыке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Верхняя одежда  | 2 кг                   | Уличная одежда, текодежда, спортивная одежда, ткани с начесом, водонепроницаемые и дышащие куртки, штормовки со съемным флисовым или внутренним теплоизолирующим слоем. Можно сушить в сушильных барабанах. /    |
| Джинсы                                                                                           | 4 кг                   | Повседневная одежда, например, джинсы, свитера из тканей различной толщины (например, на воротнике, манжетах и швах). /                                                                                          |
| Постельное белье XL                                                                              | 4,5 кг                 | До трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двуспальным. /                                                                                                                                  |
| Смешанные ткани XL                                                                               | 6 кг                   | Сочетание одежды из хлопка, смесовых тканей из хлопка и синтетики, а также одежды из синтетических волокон. /                                                                                                    |

1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.

2) Программа  Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка. Она подходит для сушки белья из хлопчатобумажной ткани обычной степени влажности и является наиболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.

## 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2017 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,  
105 45 Stockholm, Швеция

Изготовлено в Польше



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



EAC CE

<https://masternix.ru/>