

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим
экраном

H-LED55OBU7700

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «HYUNDAI», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Содержание

Помощь	3
Комплектация	3
Меры предосторожности.....	3
Условия эксплуатации	6
Предупреждение	6
Перед началом использования.....	6
Установка подставки	6
Установка телевизора	6
Установка батарей в пульт дистанционного управления.....	6
Подключение и управление.....	7
Задняя часть устройства	7
Пульт дистанционного управления	8
Подключение устройств	9
Подключение цифровой аудио системы	9
Подключение устройств USB.....	9
Подключение антенного кабеля	9
Подключение устройства с HDMI выходом	9
Разъем CI.....	10
Подключение CI карты	10
Отключение CI карты.....	10
Подключение к компьютеру.....	10
Подключение кабеля LAN.....	10
Подключение устройства с аудио/видео выходом.....	11
Крепление на стену	11
Голосовое управление.....	12
Управление джойстиком	13
Начало работы.....	13
Включение и выключение устройства.....	13
После использования	13
Очистка	13
Транспортирование и хранение.....	14
Утилизация изделия.....	14
Информация о дисплее.....	14
Устранение неисправностей	14
Общие проблемы	14
Проблемы с ТВ сигналом	15
Проблемы с воспроизведением медиа-файлов.....	15
Проблемы с воспроизведением с внешних источников.....	15
Проблемы с онлайн-сервисами (Smart TV)	15
Технические характеристики	16



Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора, приведенные в настоящем руководстве, могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

Помощь

В вашем устройстве есть приложение, которое позволит вам получить большое количество информации о пользовании вашим телевизором. Для доступа в это приложение нажмите кнопку **Home/Домой**, стрелками на пульте перейдите в раздел **Приложения**, выберите приложение **E-manual** и нажмите кнопку **OK**.

Комплектация

OLED-Телевизор H-LED55OBU7700

Пульт ДУ

Подставка

Винты

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.



Предупреждающий знак с восклицательным знаком в треугольнике указывает на то, что данный пункт руководства требует особого внимания.



Данный символ информирует о дополнительной информации.



ВНИМАНИЕ: Дети и люди с ограниченными возможностями

Дети и люди с ограниченными возможностями могут неверно оценивать потенциальные риски. В связи с этим, детям и людям с ограниченными возможностями не стоит позволять пользоваться электрическими приборами без наблюдения. Батареи и другие мелкие части несут потенциальный риск удущения. Следует хранить такие предметы в недоступном месте. При возникновении риска удущения следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Упаковку также необходимо хранить в недоступном месте.



ВНИМАНИЕ: Риск повреждения слуха

Использование наушников на высокой громкости может нанести непоправимые нарушения в работе органов слуха. Понижьте уровень громкости перед подключением наушников, затем вы можете повысить его до комфортного уровня.



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ

- Данное устройство должно быть подключено только к основной сети, характеристики которой идентичны характеристикам, указанным на идентификационной табличке устройства.
- Сетевой штепсель всегда должен быть легкодоступным. Он служит в качестве выключателя питания устройства.
- Чтобы отключить устройство от сети, необходимо отключить штепсель. Удерживайте сетевую кабель за штепсель. Не тяните за сетевую кабель, чтобы отсоединить штепсель.
- Сетевые кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они не были раздавлены или зажаты предметами, расположенными на них или напротив них.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, специалистом по послепродажному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости.
- Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной.
- Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы, на устройстве или над ним.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени, например, зажженные свечи или источники тепла, такие как радиаторы.
- В случае, если устройство выделяет дым, необычный запах или странный шум, отсоедините сетевую кабель от электросети и обратитесь в центр послепродажного обслуживания или ремонта.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, поскольку это может быть опасно.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство, поскольку это подвергнет вас воздействию опасных напряжений.
- Прорези и отверстия устройства предназначены для вентиляции и обеспечения его работы. Во избежание перегрева данные отверстия не должны быть каким-либо образом закрыты, например, газетами, скатертями или шторами.
- Всегда оставляйте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в устройство через одно из его отверстий, поскольку они могут соприкоснуться с электрическими компонентами, что может привести к поражению электрическим током или спровоцировать пожар.
- В случае грозы или молнии немедленно отключите сетевую кабель от сетевой розетки.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите сетевую кабель от электрической розетки.
- Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.
- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.

- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
- Устанавливайте устройство только на подставку (мебель, стена), которая может выдержать его вес.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
 - Использование мебели или подставок, рекомендуемых производителем телевизора.
 - Рекомендуется использовать только ту мебель, которая может выдержать вес устройства.
 - Убедитесь, что устройство не выступает за край мебели, на которой оно установлено.
 - Никогда не ставьте устройство на высокие предметы (например, шкафы или книжные полки), не прикрепляя при этом мебель и устройство к подходящей подставке.
 - Не ставьте устройство на неустойчивую тележку или подставку. Не ставьте устройство на ткань или другие материалы, подложенные между его основанием и мебелью. Устройство может упасть и повредиться или серьезно травмировать человека.
 - Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно и, в некоторых странах, запрещено законом.
 - Объясните детям степень опасности, с которой они сталкиваются при залезании на мебель в попытках достать устройство или пульт.
 - В случае перемещения устройства в другое место, вы должны соблюдать те же меры предосторожности.
 - Не рекомендуется использовать изделие в местах, где присутствуют масляный дым или пар, которые могут повредить материал данного изделия.
 - При работе сетевой функции изделие находится в режиме ожидания. Для его перехода в стабильный режим требуется 30 минут.



ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- **ВНИМАНИЕ:** неправильно установленные батареи либо их замена на несовместимую модель может стать причиной взрыва.
- Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, например, от солнца, огня или подобного источника.
- Никогда не бросайте батареи в огонь и никогда не подвергайте их воздействию источников тепла.
- Не используйте вместе разные типы батарей, а также новые батареи вместе с уже использованными.
- Батареи нужно вставлять в соответствии с полярностью, указанной на батарее.
- Использованные батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления.
- Батареи должны быть безопасно утилизированы в соответствующих специальных точках сбора в целях сохранения окружающей среды. Следуйте инструкциям по утилизации, указанным на батареях и в точках сбора.
- Храните батареи в недоступном для детей и животных месте. Только взрослые могут работать с батареями.

Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.

Условия эксплуатации

- температура воздуха от 10° до 35° C
- относительная влажность воздуха от 45% до 75%
- атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
- Время выдержки устройства при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждений надежно закрепите устройство на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.
- В случае с наклонными плоскостями, независимо от ситуации, панель устройства следует устанавливать в вертикальном положении. Угол наклона между панелью и вертикальной плоскостью не должен превышать 15° (это правило применяется для серии безрамочных телевизоров).

Перед началом использования

Установка подставки


Перед использованием устройства необходимо подсоединить подставку или закрепить устройство на стене. Для этих операций вам понадобится крестовая отвертка.

Установка телевизора

Установите устройство на ровную, твердую поверхность. Убедитесь, что все кабели уложены ровно и безопасно для исключения повреждения электрическим током. Разъемы подключений должны быть легко доступны для аварийных ситуаций.

Установка батарей в пульт дистанционного управления

1. Переверните пульт ДУ нижним торцом вверх. Нажмите на кнопку со стрелкой и с небольшим усилием отогните заднюю крышку пульта, как показано на рисунке ниже.

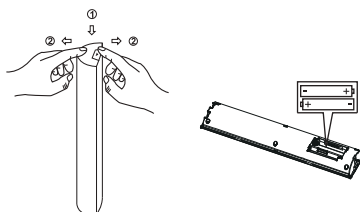

2. Вставьте батарейки в пульт ДУ. Убедитесь, что полярность соблюдена в соответствии с рисунком на отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека.




ВНИМАНИЕ: Если вы планируете не использовать устройство в течение продолжительного времени, вынимайте батарейки из пульта ДУ. В противном случае пульт может быть поврежден неисправными батареями.

Подключение и управление



ВНИМАНИЕ: Перед подключением или отключением любых кабелей необходимо отключать от питания телевизор и подключаемое устройство. В противном случае возможно повреждение устройств.

Задняя часть устройства

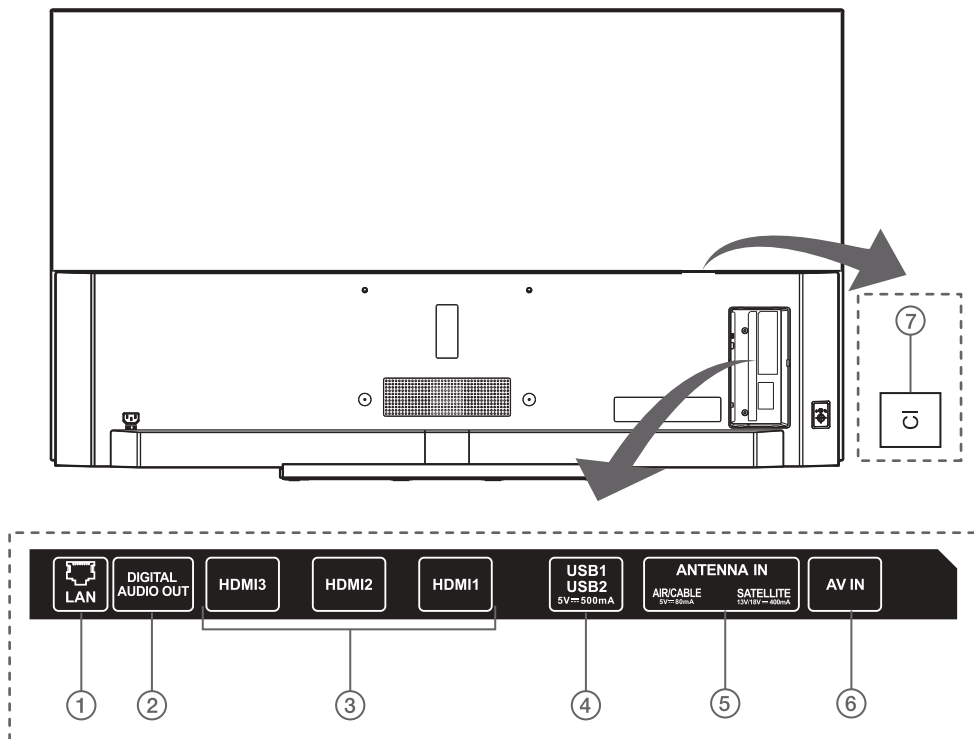


1. LAN (Local Area Network) – разъем для подключения кабеля LAN
2. DIGITAL AUDIO OUT – цифровой аудио выход
3. Разъемы HDMI1 (ARC), HDMI2, HDMI3
4. USB – разъемы для подключения USB устройств (USB 2.0)
5. ANTENNA IN – разъем для подключения антенны/ спутниковой антенны
6. AV IN – разъем для подключения аудио/видео сигнала
7. CI разъем – для подключения CI карты

Пульт дистанционного управления

Описание клавиш пульта ДУ приводится в таблице ниже:

	Кнопка	Описание
1	Питание	Включение/выключение ТВ
2	Mute	Включение/выключение звука
3	NETFLIX/ prime video/ YouTube/ Google play	Открыть приложение
4	Телетекст	• ТЕКСТ: доступ или выход из меню телетекста. • INDEX: Показать индексную страницу. • REVEAL: Показать или убрать скрытую информацию. • HOLD: удержание страницы телетекста на экране без обновления или изменения.
5	Кнопки управления воспроизведением через USB	• Перемотка назад (◀◀): Перемотка воспроизведения назад. • Перемотка вперед (▶▶): Перемотка воспроизведения вперед. • Пауза (): приостановка воспроизведения. • Воспроизвести (▶): начать воспроизведение.
6		Google Ассистент
7	Source	Выбор источника сигнала
8	Menu	Доступ к меню быстрых настроек
9	OK	Нажмите ОК для выбора или подтверждения
10	Стрелки	Используйте стрелки джойстика для перемещения по меню или настройкам.
11	Back	Возврат к предыдущему меню или настройке
12	EXIT	Выйти из текущего интерфейса
13	Home	Открытие стартовой страницы
14	Guide	Доступ к интерфейсу EPG в режиме DTV
15	Громкость	Регулировка громкости
16	Программа	Переключение каналов
17	Субтитры	Выбор субтитров
18	0:9	Цифровые клавиши
19	Инфо	Отображение информации о программе
20	AD	Включение/выключение функции звукового сопровождения
21	Цветовые клавиши	Используйте в соответствии с подсказками на экране

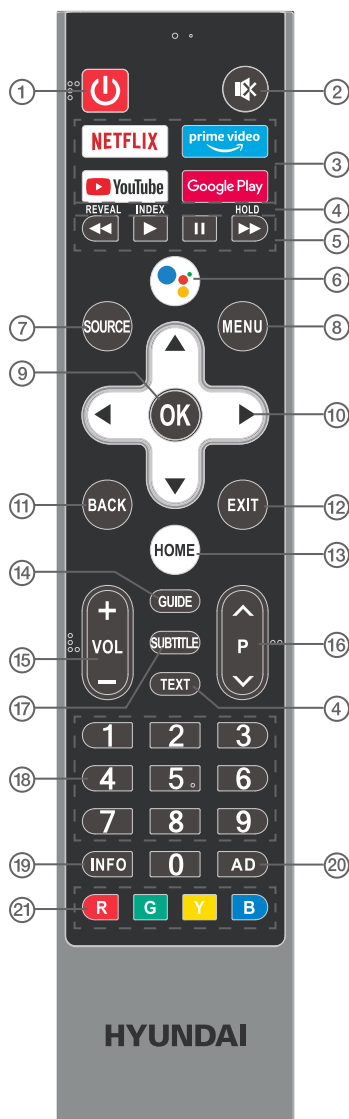


Подключение устройств

Подключение цифровой аудио системы

Вы можете подключить телевизор к аудио системе (усилителю, домашнему кинотеатру, проч.) с цифровым входом.

Подключите разъем оптического кабеля (не поставляется в комплекте) к цифровому оптическому выходу вашего ТВ.

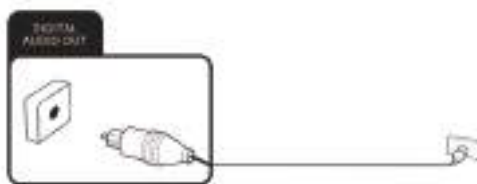

Подключение устройств USB


Используйте USB 2.0 порт телевизора для подключения совместимого устройства хранения данных.



Подключение антенного кабеля

Вы можете подключить внешнюю антенну используя соответствующий разъем для подключения.


Для подключения спутниковой антенны используйте разъем ANT2.

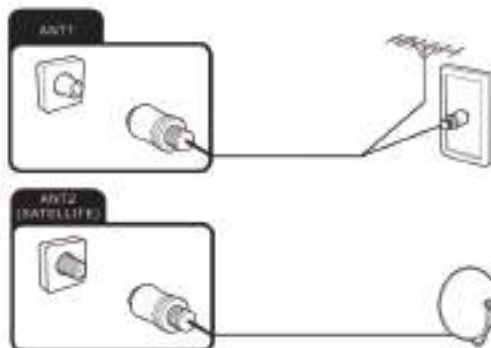

Подключение устройства к HDMI разъему

Подключение по кабелю HDMI позволяет передавать одновременно аудио и видеосигнал.

Подключите устройство с помощью кабеля к разъему и выберите соответствующий источник в меню ТВ. Разъем HDMI1 поддерживает функцию реверсивного звукового канала – ARC.

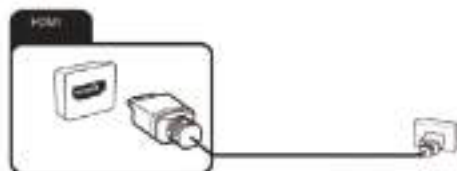

ВНИМАНИЕ: При подключении устройства к HDMI разъему по умолчанию установлен формат передачи сигнала HDMI 2.0. Чтобы изменить формат передачи сигнала в соответствии с подключенным устройством, нажмите на пульте ДУ кнопку «MENU», перейдите в раздел «Больше», затем выберите «Настройка» → HDMI Настройка → Формат сигнала», выберите нужный формат (HDMI 1.4, HDMI 2.0 или HDMI 2.1).

Разъем CI


Если вы используете платное телевидение с зашифрованными каналами, то подключите в данный разъем CI карту, предоставляемую вашим оператором. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации, поставляемой совместно с CI картой.



ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте телевизор перед подключением или отключением CI карты. В противном случае возможно повреждение телевизора или CI модуля.

Подключение CI карты

Вставьте модуль с CI или CI+ картой в разъем, убедившись, что вы позиционировали его верно.

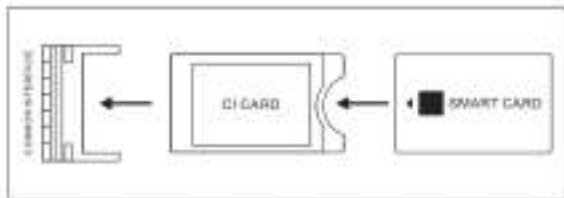

Отключение CI карты


Для отключения модуля, аккуратно достаньте его из разъема.

После включения телевизора CI/CI+ модель инициализируется. Это может занять некоторое время. После инициализации вам будут доступны зашифрованные каналы. Если этого не произошло, свяжитесь с вашим провайдером, чтобы убедиться, что зашифрованные каналы вам доступны.

Подключение к компьютеру




Для подключения ТВ к компьютеру используйте кабель HDMI (не поставляется в комплекте). Ваш ПК должен иметь совместимую видеокарту для подключения к телевизору. Подключение по аналоговому разъему (VGA) не поддерживается.

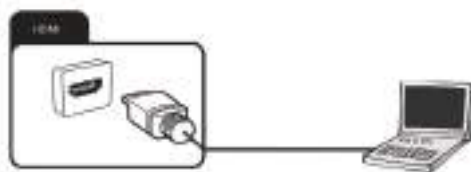

Подключение кабеля LAN

Подключите кабель от вашего роутера в разъем LAN на телевизоре.

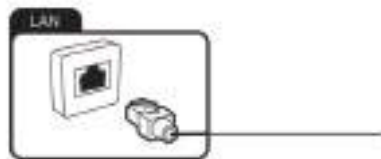

Вы также можете использовать подключение по Wi-Fi


Подключение устройства с аудио/видео выходом

Подключите внешнее устройство с аудио/видео выходом, используя кабель AV (не поставляется в комплекте) и выберите источник сигнала AV в списке доступных кнопкой Источник пульта ДУ.



Крепление на стену

Убедитесь, что комплект крепления на стену (не поставляется в комплекте) совместим со стандартом VESA 300*200 мм.

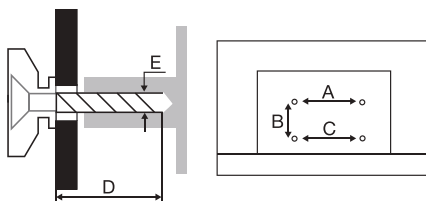

Размер модели			Верх	Низ
Винт	Диаметр E, мм		M6	M6
	Глубина D, мм	Макс.	15	15
		Мин.	13	13
	Кол-во		2	2
А*В*С			300*200*300	

Перед установкой кронштейна:

1. Выключите устройство и отключите все кабели и соединители.
2. Положите мягкую ткань на пустую, ровную поверхность и аккуратно поместите на неё телевизор экраном вниз.
3. Снимите подставку, если она установлена.
4. Установите крепление на задней стенке телевизора. Следуйте инструкциям, поставляющимся с комплектом кронштейна.




ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что винты, крепления и стена, на которую вы планируете осуществить установку, достаточно прочные, чтобы выдержать вес телевизора.




Сохраните подставку и винты, если в будущем вам понадобится вновь её установить.

Голосовое управление

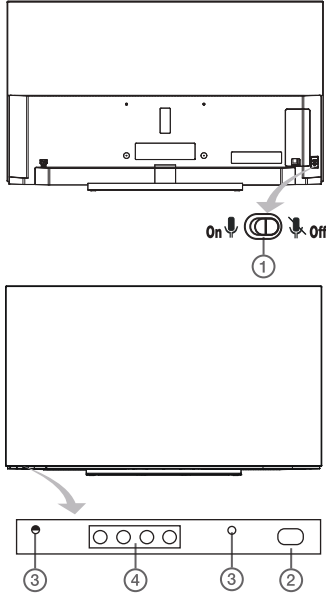Far Field	Пульт
	
1. Переключатель микрофонов Включение или выключение микрофонов Far Field. Только после включения микрофонов, успешно подключив ваш телевизор к сети и войдя в аккаунт Google, вы можете начать использовать голосовую функцию, произнеся слово: «Окей, Google» или «Привет, Google». 2. Индикатор питания Указывает состояние питания телевизора. * Горит зеленым: рабочий режим. * Горит красным: режим ожидания. * Не горит: питание выключено. 3. Микрофон Far Field При использовании голосовой функции необходимо соблюдать расстояние в пределах 3-х метров от микрофона. 4. Индикатор Far Field * Горит белым: микрофоны включены и используется голосовое управление. * Не горит: микрофоны включены и голосовое управление не используется. * Горит оранжевым: микрофоны выключены.	1. Микрофон При использовании голосовой функции необходимо соблюдать расстояние в пределах 5-ти сантиметров от микрофона. 2. Кнопка голосового управления Нажмите, чтобы начать использовать голосовое управление. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта дистанционного управления с телевизором по Bluetooth и войдя в свою учетную запись Google, вы сможете использовать голосовое управление. • Сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором по Bluetooth Для пульта дистанционного управления, поставляемого с телевизором, пожалуйста, завершите сопряжение с вашим Android TV, прежде чем использовать его для голосовой функции. Сопряжение может быть выполнено на первом этапе «Начальной настройки» или в «Настройках». В настройках, пожалуйста, обратитесь к следующим шагам для сопряжения пульта дистанционного управления: 1. Выберите «HOME → Настройки → Пульты и Аксессуары». 2. Одновременно нажмите кнопки ВЛЕВО и HOME, пока не появится имя вашего Bluetooth пульта дистанционного управления на интерфейсе поиска телевизора. 3. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать сопряжение. 4. Он покажет «Сопряжено». Пульт дистанционного управления успешно сопряжен с телевизором.

Управление джойстиком

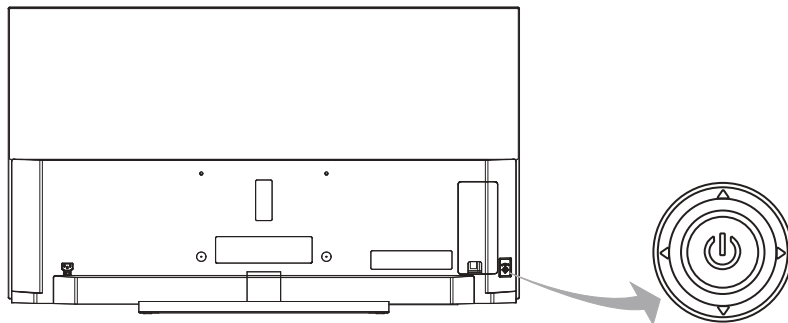

Нажмите посередине:

1. Чтобы включить телевизор или перевести его в режим ожидания необходимо нажать кнопку.
2. В рабочем состоянии:
 - Чтобы получить доступ к списку источников кратковременное нажмите кнопку.
 - Подтверждение выбора источника также производится кратковременным нажатием.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы выйти из списка источников или включить телевизор и перевести его в режим ожидания.

Нажмите влево/вправо: Регулировка громкости звука телевизора.

Нажмите вверх/вниз: Переключение каналов или выбор источника входного сигнала в списке источников.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Включение

При нахождении устройства в режиме ожидания, нажмите кнопку включения/выключение на устройстве или соответствующую  кнопку на пульте ДУ.

Выключение

Для того, чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите кнопку включения/выключение на устройстве или соответствующую  кнопку на пульте ДУ.

С более подробным описанием работы устройства вы можете ознакомиться в режиме E-Manual в меню.

После использования

Очистка



ВНИМАНИЕ: Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки во избежание опасности поражения электрическим током.

Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.



ВНИМАНИЕ: при очистке экрана крепко держите устройство, во избежание его падения и возможных повреждений.

Транспортирование и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50°C до –20°C и относительной влажности воздуха от 75% до 100%.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5°C до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Утилизация изделия



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации. Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о дисплее

Дисплеи телевизоров Hyundai со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://hyundai-electronics.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Устранение неисправностей

Вы можете решить большинство встречающихся проблем, используя следующую информацию. Если проблема не решена – обратитесь в техническую поддержку или в сервисный центр.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ	
Неполадка	Возможное решение
Телевизор не включается	• Подключите кабель питания в работающую розетку. • Замените батареи в пульте ДУ. • Отключите телевизор от питания на несколько минут и включите снова.
Пульт ДУ не работает	• Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет препятствий. • Замените батареи питания. • Убедитесь, что на приемник культа ДУ не попадает прямой солнечный свет.

Неполадка	Возможное решение
Нет изображения	- Убедитесь, что внешние источники сигнала подключены корректно. - Убедитесь, что кабель, подключающий внешнее устройство, не поврежден. - Убедитесь, что правильно выбран источник сигнала.
ПРОБЛЕМЫ С ТВ СИГНАЛОМ	
Неполадка	Возможное решение
Нет изображения	- Убедитесь, что антенна подключена корректно и кабель не поврежден. - Убедитесь, что разъем антенны плотно подключен к телевизору. - Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала. - Настройте каналы заново, если советы выше не помогли.
Слабое изображение	- Убедитесь, что антенна подключена и попробуйте настроить положение антенны. - Попробуйте произвести повторную настройку канала. - Измените настройки изображения: яркость, контраст и проч.
Нет звука	- Проверьте, что звук не выключен кнопкой . - Проверьте, что звук не на минимальной настройке, нажмите  +
Нет цвета	- Измените цветовые настройки в меню. - Убедитесь, что программа передается в цвете. - Убедитесь в правильной настройке канала.
ПРОБЛЕМЫ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ МЕДИА-ФАЙЛОВ	
Неполадка	Возможное решение
Файл не проигрывается	Убедитесь, что на носителе данных содержатся файлы, которые поддерживаются телевизором.
ПРОБЛЕМЫ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ С ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	
Неполадка	Возможное решение
Нет звука	- Убедитесь, что аудиокабель подключен корректно и не поврежден. - Убедитесь в правильности выбора источника на вашем ТВ.
ПРОБЛЕМЫ С ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ (Smart TV)	
Неполадка	Возможное решение
При использовании проводного соединения (LAN)	- Убедитесь, что сетевой кабель не поврежден и подключен корректно. - Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства. - Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей. - Проверьте настройки сети на вашем ТВ.
При использовании беспроводного соединения	- Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства. - Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей. - Проверьте настройки сети на вашем ТВ.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Dolby Vision+Dolby Atmos:

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и логотип с двумя «D» являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2021. Все права сохранены.

- Драгметаллы в изделии отсутствуют.
- Дата изготовления указана на упаковке.

Контактная информация:

Дистрибьютор: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Россия, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Технические характеристики

Модель	H-LED550BU7700
Размер экрана (диагональ)	55 дюймов (140 см)
Разрешение экрана	3840 x 2160
Частота обновления	100/120 Гц (MEMC)*
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1:1500000
Соотношение сторон	16:9
Угол обзора (градусы)	178° по горизонтали 178° по вертикали
Поддерживаемые системы цветности и звука	DTV (цифровое телевидение): DVB -T/T2/C/S/S2 ATV (аналоговое телевидение): PAL -BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M, NICAM, A2
Питание	~220-240 В, 50/60 Гц
Мультимедийные форматы	Видео: AV1, VP8, VP9, VC1, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 Музыка: MPEG1/2 Layer1, MPEG1/2 Layer2, MPEG1/2/2.5 Layer3, AC3, EAC3, HEAAC, AC4 Фото: JPEG, PNG, BMP
Размер устройства	Без подставки: 1226 x 69 x 710 мм С подставкой: 1226 x 237 x 735 мм
Вес (нетто)	Без подставки: 17.4 кг С подставкой: 19.2 кг
Потребляемая мощность в рабочем режиме	102 Вт
Удельная мощность рабочего режима	0,0125 Вт/см²

*Частота обновления 100/120 Гц достигается за счет использования специального процессора обработки изображения MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Процессор MEMC добавляет к принимаемому с ПК/консоли видеопотоку 50/60 Гц дополнительные интерполяционные кадры и выводит на экран видеопоток 100/120 Гц. Степень дорисовки кадров можно выбрать в настройках изображения, для этого нажмите на пульте ДУ кнопку «MENU», перейдите в раздел «Больше», затем выберете «Изображение → Расширенные настройки → MEMC», выберете нужный режим работы MEMC («Выкл.», «Низкий», «Средний», «Высокий»).

Примечание!

Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.



Класс защиты от поражения электрическим током — I.

Срок службы изделия: 5 лет.

Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт».

Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16.

Тел.: +37517 226 3601, факс.: +37517 303 7607

E-mail: zebt@horizont.by

Адреса в интернете: www.horizont.by

Изготовлено в Республике Беларусь