

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
 - устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
 - устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
 - дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
 - дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
 - устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БЕЛВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



Quadro Pro
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы
TFN Quadro Pro



Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. Включение / Выключение питания / Переключения источника воспроизведения
2. Воспроизведение / пауза
3. Увеличение громкости / следующий трек
4. Уменьшение громкости / предыдущий трек
5. USB-C порт для зарядки
6. USB-A порт для флешки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция
4. Карабин

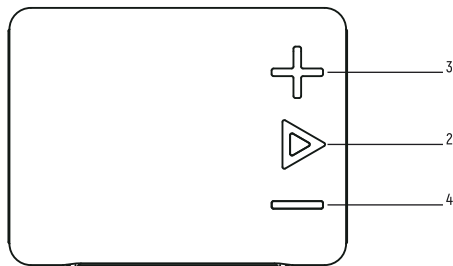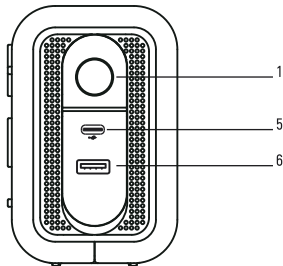

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS03-02
Версия Bluetooth	5.0
Диапазон частот	100Hz – 20kHz
Мощность	5W
Динамик	43 мм
Емкость аккумулятора	1800 mAh
Время воспроизведения (50% громкости)	10 часов
Порт зарядки	USB-C
Защита от воды	IPX6
FM тюнер	есть
Время зарядки	3 часа
Входной ток	5В/1А
Разъем USB для флешки	есть
Размеры	98 * 49 * 75 мм
Вес	191 гр

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие кнопки 1 (2 сек) включает/выключает питание. Режим Bluetooth включается по умолчанию.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Quadro Pro после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует уведомление об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.
5. Долгое нажатие клавиши 2 разрывает Bluetooth соединение.

Переключения источника воспроизведения

Кратко нажмите клавишу 1 для переключения источника воспроизведения.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость нажмите и удерживайте клавишу 3, для уменьшения громкости нажмите и удерживайте клавишу 4.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Кратко нажмите клавишу 3 для включения следующего трека.
2. Кратко нажмите клавишу 4 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 2, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

1. Выберите режим FM радио кратким нажатием клавиши 2.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 10 для включения следующей радиостанции.
3. Нажмите и удерживайте клавишу 11 для включения предыдущей радиостанции.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Quadro Pro.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth.
2. Одновременно нажмите и удерживайте клавиши 3 и 4 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически.
3. После подключения колонок друг к другу подключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.

FM радио

1. Выберите режим FM радио кратким нажатием клавиши 1.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 3 для включения следующей радиостанции.
3. Нажмите и удерживайте клавишу 4 для включения предыдущей радиостанции.

Режим воспроизведения с micro SD карты

1. Вставьте флешку в USB-A порт [6].
2. Выберите источник воспроизведения кратким нажатием клавиши 1.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем USB-C, а другой конец в USB порт зарядного устройства.

Сброс колонок

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - нажмите и удерживайте клавишу 1 двенадцать секунд.