

https://masternix.ru/
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
 - устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
 - устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
 - дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
 - дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
 - устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth: 5.0
Модель: TFN-BS08-05
Диапазон частот: 100Hz - 20 kHz
Мощность: 5 BT
Динамик: 52 мм
Емкость аккумулятора: 1200 mAh
Время воспроизведения (70% громкости): 4 часа
Порт зарядки: USB-C
Линейный вход: AUX 3.5 мм
Поддержка карт памяти: MicroSD
Разъем USB для флешки
Время зарядки: 4 часа
Входной ток: 5В/1А
Размеры: 113 x 92 x 92 мм
Вес: 377 гр.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф Г К ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БНВАЙТ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76




Rock
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы
TFN Rock


Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция

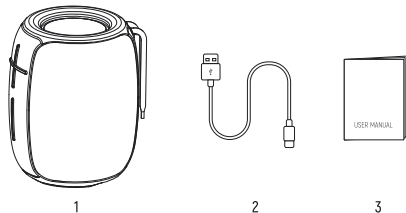

ОПИСАНИЕ

1. Включение/Выключение питания, воспроизведение музыки/пауза, ответ/завершение вызова
2. Переключение режимов подсветки, переключения источника воспроизведения, TWS (сопряжение 2х колонок)
3. Увеличение громкости/следующий трек
4. Уменьшение громкости/ предыдущий трек
5. AUX аудиовход, USB-C порт для зарядки, USB-A порт, microSD слот, LED индикатор
6. Ремешок для переноски

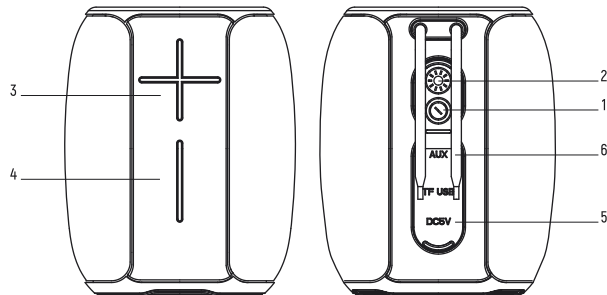

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие клавиши [2 сек] кнопки 1 включает/выключает питание.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Rock, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует голосовое сообщение об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

Переключения источника воспроизведения

Дважды нажмите клавишу 2 для переключения источника воспроизведения. Последовательно переключаются Bluetooth, FM радио, USB, micro SD, AUX.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость нажмите и удерживайте клавишу 3, для уменьшения громкости нажмите и удерживайте клавишу 4.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Кратко нажмите клавишу 3 для включения следующего трека.
2. Кратко нажмите клавишу 4 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 1, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

Зарядный кабель используется, как внешняя антенна, подключите зарядный кабель, для улучшения приема радио сигнала.

Для переключения в режим FM радио дважды нажмите клавишу 2. Долгое нажатие (2 секунды) клавиши 2 включает автоматический поиск радиостанций, чтобы остановить поиск - кратко нажмите клавишу 1. После завершения поиска - переключение между радиостанциями осуществляется клавишами 3 и 4.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Rock.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth;
2. Зажмите клавишу 2 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически;
3. После подключения колонок друг к другу переключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.

Режим «громкой связи»

При поступлении входящего вызова, одновременно нажмите клавишу 1 для ответа на звонок, для завершения разговора повторно нажмите кнопку 1. Для того чтобы отклонить входящий звонок удерживайте клавишу 1 несколько секунд.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем USB-C, а другой конец в USB порт зарядного устройства. Во время зарядки горит красный индикатор, который гаснет по ее завершении.

Сброс колонок

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - удерживайте клавишу 1 восемь секунд.