

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

HDC-1835D



СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Заземление	5
Назначение	6
Технические характеристики	6
Комплектация	7
Схема прибора	7
Подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	10
Режимы работы	12
Очистка и уход	12
Коды ошибок и устранение неисправностей	13
Правила и условия монтажа	14
Транспортировка и хранение	14
Реализация	14
Утилизация	15
Гарантийный талон	17

Благодарим за выбор продукции Hyundai!

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Повреждение сетевого кабеля может привести к поражению током, короткому замыканию или возгоранию из-за перегрева. Следите, чтобы сетевой кабель не был согнут или зажат и не соприкасался с источниками тепла.
- Не используйте вблизи прибора горючий газ или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, растворитель, нефть, спирт и т. д.).
- Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
- Запрещается подключать прибор к источнику питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, а также подключать его к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.
- Отключайте прибор от сети при длительном перерыве в эксплуатации, а также при чистке, обслуживании и ремонте.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Не используйте прибор на улице.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не переносите прибор за кабель питания.

- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно: на технические проблемы, которые могут возникнуть в результате этих действий, не распространяется действие гарантии. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Кабель питания и вилка оборудованы контактом заземления. Розетка, в которую подключается прибор, так же должна быть оборудована заземлением. Неправильное подключение заземления несет риск поражения электрическим током. Правильность подключения должна быть проверена квалифицированным специалистом.
- Запрещается изменять конструкцию и нарушать целостность кабеля питания и вилки.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и без присмотра ответственных за их безопасность лиц.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или заменять детали. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом. Допускается использовать только оригинальные запчасти.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или заменять детали. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом. Допускается использовать только оригинальные запчасти.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Шкаф сушильный предназначен к использованию и хранению только в помещениях при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с влажной средой.
- Убедитесь, что в помещении обеспечена достаточная вентиляция, чтобы предотвратить подсос дыма от открытого пламени или газов, выделяемых оборудованием, в котором производится сжигание топлива, в помещение с сушильным шкафом.
- Следите за тем, чтобы под прибором и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т. д.
- Не кладите на крышку прибора тяжелые предметы.
- Не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
- Не используйте острые предметы для управления прибором через панель управления.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Не превышайте максимальный объем загрузки.
- Во избежание пожара или взрыва не кладите внутрь и не сушите вещи, очи-

щенные, смоченные, пропитанные или загрязненные горючими либо взрывоопасными веществами (воском, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, растительным маслом и другими кулинарными маслами и т. д.).

- Сушите только вещи, пригодные для сушки. Если сомневаетесь, следуйте инструкции на бирке изделия.
- Не сушите вещи, при стирке которых использовались промышленные чистящие химикаты.
- Изделия, на которых имеются следы таких веществ, как, например, кулинарное масло, ацетон, алкоголь, моторное масло или бензин, керосин, пятновыводитель, скипидар, воск и растворитель воска, перед помещением в сушильный шкаф должны быть промыты в горячей воде с большим количеством моющего средства.
- Не сушите вещи из водонепроницаемых тканей, такие как куртки-дождевики, пуховики, спальные мешки и т. п.
- Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки.
- При применении средств для смягчения тканей или аналогичных средств следует соблюдать рекомендации изготовителя таких моющих средств.
- Запрещено использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины (например подушек), латекса, пластика, обрезиненных изделий и т. д.
- В процессе работы прибор может вибрировать. Устанавливайте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.
- Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли и грязи на верхней крышке шкафа. Очищайте область вокруг отводного канала от пыли и грязи.
- Не оставляйте детей младше трех лет рядом с прибором без присмотра. Не разрешайте детям пользоваться сушильным шкафом и забираться на него.
- После завершения сушки закрывайте дверцу, чтобы дети или домашние животные случайно не забрались в шкаф.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор снабжен сетевым шнуром, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого шнура. Он должен подсоединяться к розетке, необходимым образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания прибора. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти возгорание или иная поломка прибора.

Если у вас есть вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью из-за нарушений правил электрического подключения.

Провода в питающем кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

- Желто-зеленый = ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
- Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ
- Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф сушильный предназначен для сушки влажной, не требующей предварительного отжима одежды и обуви, а также спортивной формы и постельного белья.

Прибор рекомендован для бытового использования, но также допускается к применению на строительных объектах, в производственных помещениях, в раздевалках спортивных учреждений (спортзалах, бассейнах, катках, лыжных базах, фитнес-центрах), в детских учреждениях (школах, детских садах) при условии особенно строгого соблюдения описанных мер безопасности.

Шкаф имеет сборную конструкцию и поставляется в собранном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	HDC-1835D
Мощность нагревателя	1200 Вт
Напряжение	220-240 В, ~50 Гц
Степень защиты	IP10
Класс энергоэффективности	A
Количество полок для одежды	3
Макс. распределенная нагрузка на полку	10 кг
Вместимость белья	до 10 кг
Скорость удаления влаги	до 21 г/мин.
Защита от перегрева	да
Производительность вентилятора	240 м³/час
Уровень шума	44 дБ (A)
Продолжительность сушки (в зависимости от программы)	30 мин. – 9.5 ч.
Температура сушки (в зависимости от программы)	до 60 °C
Размеры прибора (В x Ш x Г)	1830* x 550 x 580 мм
Вес прибора	66 кг



Класс защиты от поражения электрическим током: I




**Высота шкафа указана без учета фланца для присоединения к вентиляции.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Шкаф сушильный для одежды HDC-1835D
- Фланец для подключения к вентиляции
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

1. Фланец для подключения к вентиляции
2. Верхняя вешалка
3. Откидные вешалки
4. Подставка для обуви
5. Регулируемые ножки
6. Лючок УЗО
7. Дверные вешалки
8. Воздухозаборник
9. Выходное отверстие для влажного воздуха
10. УЗО
11. Дверца шкафа
12. Панель управления

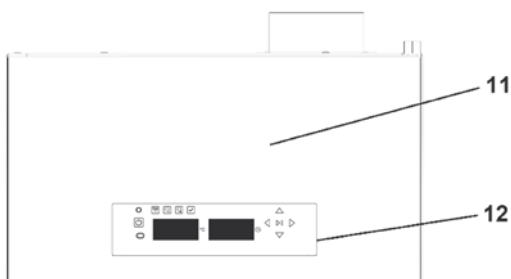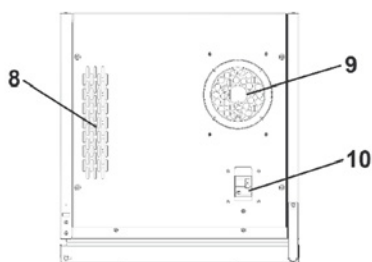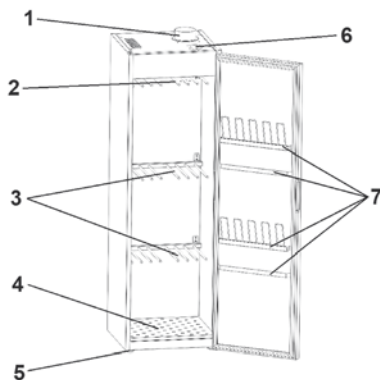

Панель управления

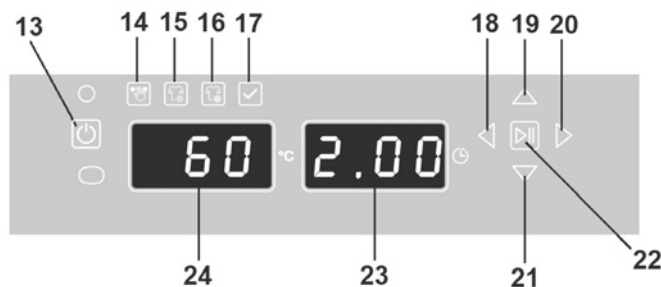

13. Кнопка «Вкл./Выкл.»
14. Индикатор выбора программы
15. Индикатор сушки
16. Индикатор охлаждения/проветривание
17. Индикатор выгрузки
18. Кнопка «Назад» (возврат/редактирование параметров)
19. Кнопка «Вверх» (выбор программы)
20. Кнопка «Вперед» (выбор/редактирование параметров)
21. Кнопка «Вниз» (установка температуры и времени/выбор программы)
22. Кнопка «Пуск/Стоп»

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Не включайте прибор сразу, если вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае прибор необходимо выдержать в тепле в течение 6 часов.
3. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы прибора и сам прибор не были повреждены при транспортировке. Если прибор поврежден или не функционирует, обратитесь к продавцу.
4. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.

Выбор места установки

- Убедитесь, что в помещении, куда вы планируете установить сушильный шкаф, имеется система вентиляции.
- Запрещается установка и эксплуатация сушильного шкафа в производственных помещениях со взрывоопасными или потенциально опасными средами; в помещениях, где присутствуют горючие газы, испарения, являющиеся продуктами переработки химических реагентов и нефтепродуктов; в помещениях, где проводятся лакокрасочные работы.

- Запрещается установка сушильного шкафа вблизи занавесок и легко воспламеняемых материалов.
- Заземленная розетка питания должна располагаться в верхней части прибора. Розетка питания должна располагаться так, чтобы не было необходимости в использовании удлинителя.
- После установки сушильного шкафа к розетке питания должен быть обеспечен легкий доступ. Данное требование следует соблюдать и при установке прибора внутри встроенного шкафа или при аналогичном расположении.
- Пол, на который устанавливается прибор, должен выдерживать вес не менее 100 кг.
- Пол, на который устанавливается прибор, должен быть ровным; допустимый уклон в горизонтальной плоскости – не более 2.5 мм.
- Прибор предназначен только для установки внутри помещений с температурой выше 0 °С.
- Запрещено устанавливать прибор в помещениях, очистка которых производится с помощью устройств мойки высокого давления.

Примечание: при необходимости зафиксируйте прибор на стене – это обеспечит сушильному шкафу дополнительную устойчивость; с этой целью рекомендуется отдельно приобрести крепеж.

Подсоединение к вентиляции (опционально)

1. Установите фланец для подключения к вентиляции (1) над отверстием в верхней панели сушильного шкафа. Совместите отверстия для винтов и закрепите фланец с помощью винтов 3 x 10 мм, шайб и гаек.
2. Подсоедините фиксированную вентиляционную трубу или гибкий шланг диаметром 125 мм к сушильному шкафу.



Эксплуатация без подключения к вентиляции

Допускается использование прибора без подключения к вентиляции. В таком случае прибор должен быть установлен в вентилируемом помещении, а над шкафом должно быть свободное пространство высотой не менее 30 см.

Подключение к электросети

- Шкаф сушильный необходимо подключать к однофазному электропитанию 220-240 В, ~50 Гц к защищенной розетке питания на 16 А. Розетка питания должна быть установлена и заземлена в соответствии с применимыми нормативными требованиями.
- Поставляемый сушильный шкаф готов к подсоединению с помощью кабеля длиной 4±0.5 м с заземленной вилкой.

- Запрещается заменять кабель и вилку, которые поставляются с сушильным шкафом. Если вилка не соответствует розетке питания, обратитесь к квалифицированному электрику для устранения данной проблемы.
- Сушильный шкаф должен быть подключен к сети электропитания с помощью поставляемого соединительного кабеля. Запрещается оставлять сушильный шкаф постоянно подключенным к сети электропитания.
- Розетка питания должна быть расположена таким образом, чтобы вилку можно было при необходимости извлечь.
- При поставке с завода-изготовителя соединительный кабель проложен через отверстие в верхней части сушильного шкафа.

ВНИМАНИЕ!

- **Подключайте прибор к розетке питания с защитным заземлением.**
- **Не используйте переходник.**
- **Не используйте удлинитель.**
- **Изготовитель не несет никакой ответственности, если подсоединение к электрической сети было выполнено с нарушением правил, изложенных в данном руководстве пользователя.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Размещение одежды и белья

- Рекомендуется загружать в прибор одежду одного типа ткани и примерно одного веса – так сушка будет производиться более равномерно.
- По возможности оставляйте свободное пространство между предметами одежды, особенно если есть риск окрашивания.
- Не перегружайте сушильный шкаф. При перегрузке белье может помяться, а результат сушки будет неравномерным.
- Не рекомендуется сушить на верхних полках вещи из синтетики, т. к. они могут повредиться.
- Не рекомендуется сушить вещи, сложенные в несколько раз. Результат сушки может быть неудовлетворительным.
- Старайтесь расправлять габаритные вещи, насколько это возможно, и оставлять свободное пространство между задней стенкой шкафа и одеждой/бельем для свободного потока воздуха.
- Рекомендуется сушить на дверных полках небольшие предметы одежды (перчатки, шапки, детскую одежду и т. д.), а для остального использовать штангу.
- Крайне не рекомендуется сушить в приборе белье и одежду с величиной остаточной влажности, превышающей 80-85 %.
- Рекомендуется своевременно извлекать высушенное белье и одежду из сушильного шкафа – так оставшееся влажное белье быстрее станет сухим.

Запуск сушильного шкафа

1. Подсоедините вилку прибора к питающей сети.
2. Включите УЗО (10).
3. Повесьте одежду в сушильный шкаф. Плотно закройте дверцу.
4. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (13) на панели управления в течение 2 секунд.
5. На дисплеях (23 и 24) отобразятся текущая программа сушки, температура и время сушки.

Выбор и настройка программы сушки

1. Чтобы выбрать программу сушки, воспользуйтесь кнопками «Вверх» (19) или «Вниз» (21). Индикатор выбора программы (14) при этом будет мигать.

Программа	Температура	Время
Сушка 40 °C	40 °C	30 мин. – 9.5 ч.
Сушка 60 °C	60 °C	30 мин. – 9.5 ч.
Пользовательская сушка	30-60 °C	30 мин. – 9.5 ч.
Проветривание	-	30 мин. – 9.5 ч.

2. Значение температуры может быть задано в диапазоне от 30 до 60 °C, время – в диапазоне от 30 минут до 9.5 часов. Чтобы задать программу с пользовательскими значениями, необходимо в режиме выбора программы нажать кнопку «Вверх» (19) на панели управления в течение 1 секунды – сушильный шкаф перейдет в режим редактирования программы. Цифровой индикатор редактируемого значения при этом будет мигать.
3. Для увеличения или уменьшения значения редактируемого параметра используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» соответственно. Если кнопку удерживать, то значение будет меняться быстрее.
4. Для перехода к редактированию следующего параметра или выхода из режима редактирования необходимо нажать и удерживать кнопку «Вперед» в течение 1 секунды.
5. Для запуска программы с выбранными значениями нажмите кнопку «Пуск/Стоп» (22).

Режимы работы

1. После запуска программы сушильный шкаф перейдет в режим нагрева. Индикатор сушки (15) начнет будет мигать. На дисплеях отобразятся текущая температура программы и время в минутах с начала цикла.
2. По истечении заданного времени нагрев выключится и сушильный шкаф перейдет в режим охлаждения. Индикатор охлаждения (16) начнет мигать. Дисплей для отображения температуры будет неактивен, а на дисплее для отображения времени высветится время с начала охлаждения.
3. После режима охлаждения сушильный шкаф перейдет в режим выгрузки – на панели управления загорится соответствующий индикатор (17). На дисплее для отображения температуры высветится текущая температура в шкафу.
4. Откройте дверцу сушильного шкафа, выньте белье и закройте дверцу.

Примечание: чтобы остановить работу прибора до завершения заданного цикла сушки, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» или кнопку «Пуск/Стоп» в течение 2 секунд.

ВНИМАНИЕ! Прибор оснащен защитой от перегрева: при превышении температуры 90 °С сработает предохранитель, и прибор отключится автоматически.

ОЧИСТКА И УХОД


- Отключите прибор от электросети.
- Протрите корпус и внутренние стенки шкафа влажной тканью. Для удаления сильных загрязнений используйте мягкий мыльный раствор.
- Протрите область вокруг воздухозаборника и верхнюю часть шкафа.
- Если вы не планируете использовать шкаф в течение длительного или короткого периода времени, отключите УЗО и отсоедините вилку сушильного шкафа из розетки.

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается использовать устройства мойки высокого давления.**
- **Запрещается перекрытие вентиляционных отверстий на крыше шкафа.**
- **Не поливайте прибор водой и не используйте агрессивные и абразивные моющие средства.**
- **Наличие пыли в воздухозаборнике может привести к сбоям в работе шкафа и невозможности его использования. Очищайте область вокруг воздухозаборника и верхнюю часть шкафа один раз в год или чаще в зависимости от запыленности помещения, в котором установлен шкаф.**

КОДЫ ОШИБОК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблемы в процессе работы сушильного шкафа на дисплее для отображения температуры высветится сообщение об ошибке, а на дисплее для отображения времени – код ошибки (1-3).

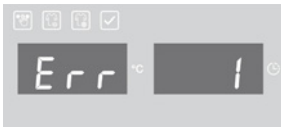Код ошибки/Проблема	Описание
	Нет связи с термодатчиком/Термодатчик неисправен/ Обрыв провода термодатчика
	Температура в шкафу не соответствует заданному режиму
	Резкий перепад температуры в сушильном шкафу. Дверца сушильного шкафа была открыта в процессе сушки/Неисправность нагревательного элемента
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети/Нет напряжения в сети/Сработал предохранитель сети
Прибор не начинает выполнение программы	Дверца шкафа закрыта не до конца/Не нажата кнопка «Пуск/Стоп»
Сушка занимает слишком много времени	Белье слишком влажное/Сушильный шкаф перегружен/Неисправен терморегулятор
Одежда не высушивается или высушивается чрезмерно	В процессе сушки была открыта дверца, что привело к нарушению функции контроля температуры/ Предметы одежды развешаны слишком плотно друг к другу

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Монтаж производится в соответствии с настоящим руководством пользователя. Дополнительный крепёж приобретается отдельно.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

При перемещении прибора

- Отключите прибор от сети.
- Проверьте, правильно ли закрыты дверца.
- Транспортируйте прибор с осторожностью. Никогда не держитесь за какие-либо выступающие части прибора при подъеме. Дверцу прибора нельзя использовать в качестве ручки.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Гарантийные обязательства

https://hmaster.hk.ru/

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства охватывают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

- 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установок изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

- 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производя продукции людям, домашним животным, имуществу.

- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
- 8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

- 9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

- 10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

“НПО ПРОМЕТ-МОСКВА”

Адрес: 108814, Россия, г. Москва, д. Сосенки, вл. 389 стр. 2

ТУ 27.51.13-302-47272295-23

Сделано в России

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Срок службы прибора составляет **6 лет** при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года***

**в соответствии с гарантийными условиями*

