

**Комплект поставки:**

- Холодильник - 1 шт
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Кабель питания в прикуриватель авто - 1 шт
- Перегородка внутреннего объема холодильника - 1-2шт  
(в зависимости от модели)

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его в безопасном месте для использования в будущем. В случае передачи устройства другому лицу следует также передать и настоящее руководство по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным применением устройства или его использованием не по назначению.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ                                   | 51 |
| 1.1 Общие меры предосторожности                                         | 51 |
| 1.2 Безопасная эксплуатация холодильника                                | 53 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА                                              | 54 |
| 3. ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА                                                 | 55 |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ И ИХ ФУНКЦИИ                                        | 56 |
| 4.1 Дисплей и панель управления                                         | 56 |
| 4.2 Включение и выключение холодильника                                 | 56 |
| 4.3 Настройка температуры охлаждения                                    | 57 |
| 4.4 Настройка контроля аккумулятора для защиты от низкого напряжения    | 57 |
| 4.5 Настройка режима работы холодильника                                | 59 |
| 4.6 Значение кода, отображаемого на дисплее                             | 60 |
| 4.7 Советы по энергосбережению                                          | 60 |
| 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА                                             | 62 |
| 5.1 Вилка постоянного тока с предохранителем для подключения устройства | 63 |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА                                            | 64 |
| 6.1 Включите холодильник                                                | 64 |
| 6.2 Выключение холодильника                                             | 65 |
| 6.3 Размораживание холодильника                                         | 66 |
| 7. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    | 67 |
| 7.1 Замена предохранителя в вилке постоянного тока                      | 67 |
| 7.2 Чистка холодильника                                                 | 67 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 7.3 Хранение холодильника        | 68 |
| 7.4 Транспортировка холодильника | 68 |
| 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ     | 69 |
| 9. УТИЛИЗАЦИЯ                    | 70 |
| 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | 70 |
| 11. ГАРАНТИЯ                     | 73 |

# 1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 Общие меры предосторожности

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не пользуйтесь холодильником при наличии видимых повреждений.

В случае повреждения шнура питания холодильника в целях безопасности шнур следует силами сервисного центра.

Устройство допускается ремонтировать исключительно силами квалифицированного персонала. Неправильный ремонт может представлять серьезную угрозу безопасности.

Не допускается самостоятельная очистка и техническое обслуживание изделия детьми без присмотра.

Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.

Использование настоящего прибора разрешено детям до 8 лет или лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не имеющими опыта или знаний, при условии надлежащего за ними присмотра или при условии доведения до них инструкций по безопасному пользованию прибором и разъяснении сопряженных с этим опасностей.

Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и техобслуживание прибора детьми без присмотра запрещены.

Не храните внутри холодильника аэрозольные баллоны с содержанием горючих распылительных средств.

## ОСТОРОЖНО!

Отключайте холодильник от источника питания:

- перед выполнением чистки и обслуживания.
- после каждого применения

Пищевые продукты допускается хранить только в оригинальной упаковке или в соответствующих контейнерах.

## ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электросети.

Правила подключения холодильника:

- Подключите шнур пост. тока к источнику питания в автомобиле.
- Не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Перед подключением устройства быстрой зарядки аккумулятора, отключите от сети автомобиля холодильник и все прочие электроприборы.
- Холодильник не предназначен для перевозки едких веществ или материалов, содержащих растворители.
- Для термоизоляции холодильника используется горючий циклопентан, подлежащий особой утилизации. Сдайте отработавшее устройство в пункт утилизации электроприборов.

<https://masternix.ru/>

## 1.2 Безопасная эксплуатация холодильника

### ОСТОРОЖНО!

Перед запуском устройства убедитесь, что шнур питания и вилка сухие.

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте электроприборы внутри холодильника, если подобное не рекомендуется производителем.

Не размещайте холодильник вблизи источников открытого огня или тепла (обогреватели, солнечный свет, газовые плиты и т. д.).

### Опасность перегрева!

Убедитесь, что устройство имеет требуемый уровень вентиляции, чтобы отводящееся во время работы тепло не скапливалось вблизи холодильника.

- Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стен и других предметов для свободной циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не наполняйте внутреннее пространство льдом или жидкостью.
- Не погружайте холодильник в воду.
- Не допускайте воздействия тепла и влаги на холодильник и его шнур.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

---

Холодильник предназначен для работы от:

- электросети пост. тока автомобиля, яхты или фургона,
- дополнительного аккумулятора пост. тока.

Холодильник предназначен для бытового и аналогичного применения, например:

- в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других рабочих помещениях;
- на фермах;
- клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания;
- в гостиницах и пансионатах.

### **ОСТОРОЖНО! Опасность для здоровья!**

Убедитесь, что хладопроизводительность устройства достаточна для хранения требуемых вам продуктов и лекарств.

### 3. ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА

---

Холодильник может охлаждать или замораживать продукты питания. Система, состоящая из компрессора и модуля управления, быстро и эффективно охлаждает содержимое холодильника, не требуя при этом обслуживания.

Холодильник разработан для использования в дороге и может применяться в различных суровых условиях и ситуациях.

Описание функций:

- Трехуровневый контроль для защиты аккумулятора автомобиля.
- Дисплей с термометром (отключается автоматически при низком уровне заряда аккумулятора)
- Регулировка температуры (две кнопки с шагом 1°C или 2°F).




## 4. ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ И ИХ ФУНКЦИИ

### ВНИМАНИЕ!

После покупки холодильника перед включением уложите его в горизонтальное положение на 12 часов или более.

В целях обеспечения гигиенической чистоты перед первым запуском следует очистить внутренние и внешние поверхности устройства влажной тканью. См. раздел «Чистка и техническое обслуживание».

### 4.1 Дисплей и панель управления

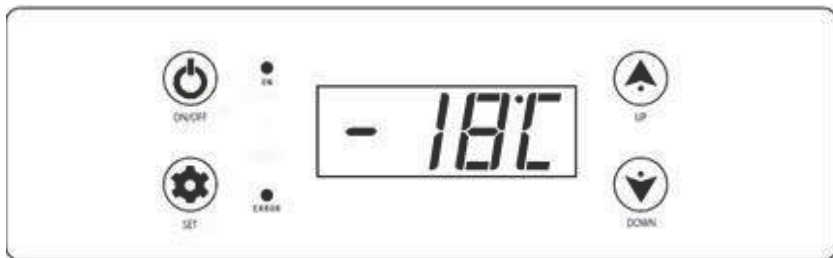

### 4.2 Включение и выключение холодильника

**Включение:** Слегка нажмите пальцем на кнопку «ON/OFF».

**Выключение:** Удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение пяти секунд.

## 4.3 Настройка температуры охлаждения

- Включите холодильник.
- Выберите единицы измерения температуры: Удерживая кнопки «down» и «set» в течение примерно 10 секунд, дождитесь появления на дисплее мигающей надписи «°C» или «°F», после чего отпустите обе кнопки. Затем с помощью кнопки «up» или «down» выберите отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. Выбранные единицы измерения температуры будут мигать на дисплее в течение нескольких секунд, после чего дисплей продолжит отображать текущую температуру.
- Настройка температуры охлаждения: нажмите один раз кнопку «set», после чего с помощью кнопок «UP +» и «DOWN -» установите требуемую температуру охлаждения. Выбранное значение температуры будет мигать на дисплее в течение нескольких секунд, после чего дисплей продолжит отображать текущую температуру.

## 4.4 Настройка контроля аккумулятора для защиты от низкого напряжения

- Холодильник оснащается трехуровневой системой контроля аккумулятора для его защиты от чрезмерной разрядки (при подключении к автомобильной электросети).
- Если устройство работает при отключенном двигателе, то оно автоматически отключится, после того как напряжение сети упадет ниже установленного уровня. Холодильник включится вновь после зарядки аккумулятора до напряжения перезапуска.

## ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

При отключении посредством системы контроля аккумулятора он больше не будет заряжаться полностью. Избегайте постоянных запусков устройства, эксплуатируйте его, чередуя с длительными фазами зарядки аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

На уровне Н3 система контроля аккумулятора реагирует быстрее, чем на уровне Н1 или Н2.

| Уровень |                                    | Н1   | Н2   | Н3   |
|---------|------------------------------------|------|------|------|
| 12В     | Напряжение отключения, В           | 10.3 | 10.8 | 11.3 |
|         | Напряжение повторного включения, В | 11.1 | 11.8 | 12.6 |
| 24В     | Напряжение отключения, В           | 21.5 | 22.3 | 24.3 |
|         | Напряжение повторного включения, В | 22.7 | 23.7 | 25.7 |

Если холодильник питается от стартерного аккумулятора, выберите уровень контроля Н3. Если же холодильник подключен к отдельному аккумулятору, то уровня Н1 будет достаточно.

- Включите холодильник.
- Существует 3 уровня контроля аккумулятора для защиты от низкого напряжения: Н1, Н2 и Н3.
- Удерживайте одновременно кнопки «UP» и «DOWN» в течение примерно пяти секунд — на дисплее замигает надпись Н1, Н2 или Н3. Нажмите кнопку «UP +» или «DOWN -» для выбора уровня контроля аккумулятора Н1, Н2 или Н3. После завершения настройки обозначение выбранного уровня контроля Н1, Н2 или Н3 будет мигать на дисплее в течение нескольких секунд. Перед возвратом к отображению текущей температуры дисплей мигнет несколько раз.

<https://masternix.ru/>

## 4.5 Настройка режима работы холодильника

Выбор режима работы холодильника:

Существует два режима работы устройства:

- Режим работы НН: холодильник работает в нормальном режиме. В этом режиме светодиодный индикатор «Вкл» будет гореть красным цветом.
- Режим работы ECO: холодильник работает в энергосберегающем режиме. В этом режиме светодиодный индикатор «Вкл» будет гореть зеленым цветом.
- Дважды нажмите кнопку «set» — на дисплее замигает надпись НН или ECO. С помощью кнопки «UP +» или «DOWN -» выберите требуемый режим. Обозначение выбранного рабочего режима НН или ECO будет мигать на дисплее в течение нескольких секунд, после чего дисплей продолжит отображать текущую температуру.
- В режиме ECO уровень шума снижается с 40 дБ до 35 дБ, экономится потребление энергии, но охлаждение происходит медленнее по сравнению с режимом НН.

## 4.6 Значение кода, отображаемого на дисплее

| Код ошибки | Возможная причина                            | Предлагаемое решение                                                               |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E0         | Обрыв цепи датчика или короткое замыкание    | Подключите или замените датчик                                                     |
| E1         | Низкое входное напряжение                    | Проверьте напряжение батареи или настройте уровень системы защиты аккумулятора.    |
| E2         | Проблема с вентилятором                      | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор или нет ли короткого замыкания.           |
| E3         | Сработала защита компрессора                 | Отключите холодильник от источника питания на 30 минут и перезапустите устройство. |
| E4         | Сработала защита компрессора от перегрузок   | Измените режим работы с помощью панели управления холодильника.                    |
| E5         | Предупреждение о перегреве панели управления | Поместите устройство в место с хорошей вентиляцией.                                |

## 4.7 Советы по энергосбережению

- Подбирайте хорошо вентилируемые места, защищенные от прямых солнечных лучей.

<https://masternix.ru/>

- Перед помещением в холодильник дайте горячим продуктам остыть.
- Не открывайте холодильник чаще, чем это необходимо.
- Не оставляйте холодильник открытым дольше, чем это необходимо.
- Размораживайте холодильник по мере образования в нем слоя льда.
- Избегайте эксплуатации устройства при чрезмерно низкой температуре.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Удлинительный шнур постоянного тока.**

Из-за угроз безопасности при определенных условиях производитель не рекомендует использовать какие-либо удлинительные шнуры пост. тока.

Ни при каких условиях не наращивайте провода шнура питания.

Не пользуйтесь блоками розеток или сетевыми разветвителями.

Полностью разматывайте шнур пост. тока во избежание скопления тепла и оплавления.

При подключении к аккумулятору (автомобиля или яхты) холодильник может работать от 12 или 24 В постоянного тока.

### **ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!**

Перед подключением аккумулятора к устройству быстрой зарядки отключайте от него холодильник и другие электроприборы.

Чрезмерное напряжение может привести к повреждению электронных компонентов холодильника.

### **ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!**

В целях безопасности холодильник оснащен электронной системой защиты от неправильной полярности. Она защищает устройство от короткого замыкания при подключении к аккумулятору.

<https://masternix.ru/>

## 5.1 Вилка постоянного тока с предохранителем для подключения устройства

### **ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!**

В целях защиты устройства вилка на шнуре питания постоянного тока оснащается предохранителем. Не вынимайте предохранитель из вилки.

Используйте только входящий в комплект шнур питания.

- Подключите шнур питания постоянного тока к разъему питания постоянного тока на холодильнике.
- Подключите шнур к разъему питания постоянного тока.



## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

### 6.1 Включите холодильник

#### **ВНИМАНИЕ! Опасность перегрева!**

Убедитесь, что для устройства постоянно обеспечивается требуемый уровень вентиляции, чтобы рассеивалось создаваемое во время работы тепло. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты. Убедитесь, что устройство находится на достаточном расстоянии от стен и других предметов для свободной циркуляции воздуха.

- Разместите устройство на прочной поверхности.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы нагретый воздух мог рассеиваться.
- Закройте устройство.
- Включите холодильник.

#### **ВНИМАНИЕ! Опасность от чрезмерно низкой температуры!**

Убедитесь, что в холодильник помещены именно те продукты, которые необходимо хранить при выбранной температуре.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

На дисплее отображается температура в центре внутреннего отсека устройства. В других местах отсека температура может отличаться.

## 6.2 Выключение холодильника

- Выньте все продукты из холодильника.
- Выключите холодильник.
- Извлеките шнур питания из розетки.

Если вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного времени, оставьте дверцу устройства приоткрытой во избежание образования запахов.

## 6.3 Размораживание холодильника

Из-за влажности внутри холодильника или на испарителе может образовываться наледь, что уменьшает эффективность работы устройства. Во избежание этого своевременно размораживайте холодильник.

### **ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!**

Не пытайтесь удалить лед или высвободить примерзшие предметы с помощью твердых или острых инструментов.

Для разморозки холодильника выполните следующее:

- Извлеките из холодильника все содержимое.
- При необходимости поместите продукты для хранения в другой холодильник.
- Выключите устройство.
- Оставьте дверцу открытой.
- Удалите талую воду.

## 7. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1 Замена предохранителя в вилке постоянного тока

- Снимите с вилки переходную втулку.
- Выкрутите винт из верхней половины корпуса.
- Аккуратно снимите верхнюю часть корпуса с нижней.
- Извлеките контактный штырь.
- Замените неисправный предохранитель на новый, такого же типа.
- Соберите вилку в обратном порядке.

### 7.2 Чистка холодильника

- Периодически протирайте внутренние и внешние поверхности влажной тканью.
- Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не скапливалась пыль и грязь. Так тепло сможет свободно выходить из них, и устройство не повредится.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед выполнением чистки и обслуживания отключайте устройство от источника питания.

#### ВНИМАНИЕ! Угроза повреждения.

Не выполняйте чистку холодильника под струей воды или в посудомоечной машине.

<https://masternix.ru/>

Во избежание повреждения холодильника не используйте для его чистки абразивные вещества и твердые предметы

## 7.3 Хранение холодильника

Хранить холодильник рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении при температуре от 0 °С до +50 °С при относительной влажности воздуха до 80%, без воздействия прямых солнечных лучей. Для длительного хранения рекомендуется использовать заводскую упаковку.

## 7.4 Транспортировка холодильника

Рекомендуется транспортировать в горизонтальном положении. В противном случае необходимо выдерживать его без включения не менее 12 часов в горизонтальном положении.

## 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность                                                                                                                                                              | Возможная причина                                                                   | Предлагаемое решение                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не работает, светодиод не светится</b>                                                                                                                       | Не подается напряжение                                                              | В большинстве транспортных средств зажигание должно быть включенным для подачи питания к розетке прикуривателя |
|                                                                                                                                                                            | Предохранитель в вилке питания вышел из строя                                       | Замените предохранитель на исправный                                                                           |
| <b>Устройство не охлаждает (разъем питания подключен, светодиод «ON» горит)</b>                                                                                            | Неисправен компрессор                                                               | Обратитесь в авторизованный сервисный центр.                                                                   |
| <b>Устройство не охлаждает (разъем питания подключен, дисплей отображает код ошибки «E1»).</b><br><br>Пожалуйста, обратитесь к главе «4.6 Расшифровка кодов неисправности» | Система защиты источника тока установлена на слишком высокий уровень                | Выберите уровень защиты ниже установленного                                                                    |
|                                                                                                                                                                            | Напряжение аккумулятора слишком низкое                                              | Проверьте аккумулятор и при необходимости зарядите его                                                         |
| <b>При эксплуатации устройства от розетки постоянного тока (прикуривателя). (зажигание включено, но устройство не работает, светодиод не горит)</b>                        | Розетка постоянного тока загрязнена, что приводит к плохому электрическому контакту | Очистите разъем прикуривателя от возможных загрязнений                                                         |

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

---

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

В охлаждающем контуре содержится хладагент R134a.

Это вещество содержит фтористые парниковые газы.

<https://masternix.ru/>

| Модель                     | Q-18                     | Q-22 | Q-28 | Q-26 | Q-36 | Q-30 | Q-40 | Q-55 | Q-65 |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Напряжение питания         | 12В/24В постоянного тока |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Потреб. ток (12В), А       | 3.5                      | 3.5  | 3.8  | 3.8  | 4    | 3.8  | 4    | 4.2  | 4.6  |
| Потреб. ток (24В), А       | 1.7                      | 1.7  | 1.9  | 1.9  | 2    | 1.9  | 2    | 2.1  | 2.3  |
| Диапазон охлаждения, °С    | от +20 до -25            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Объём, л                   | 17                       | 20   | 27   | 29   | 37   | 30   | 38   | 50   | 60   |
| Клим. класс                | SN, N, ST, T             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Вес фреона, г              | 24                       | 36   | 32   | 32   | 33   | 32   | 34   | 35   | 38   |
| Потреб. мощность, Вт       | 40                       | 40   | 45   | 45   | 48   | 45   | 48   | 50   | 55   |
| Фреон                      | R134A                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Изоляция                   | Полиуретан               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Система охлаждения         | Компрессор               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Температура окр. среды, °С | от +16 до +43            |      |      |      |      |      |      |      |      |



| Модель                     | К-20                     | К-26 | К-30(Н) | Х-18 | Х-26 |
|----------------------------|--------------------------|------|---------|------|------|
| Напряжение питания         | 12В/24В постоянного тока |      |         |      |      |
| Потреб. ток (12В), А       | 3.5                      | 3.5  | 3.8     | 3.5  | 3.8  |
| Потреб. ток (24В), А       | 1.7                      | 1.7  | 1.9     | 1.8  | 1.9  |
| Диапазон охлаждения, °С    | от +20 до -25            |      |         |      |      |
| Объём, л                   | 19                       | 26   | 31      | 17   | 25   |
| Клим. класс                | SN, N, ST, T             |      |         |      |      |
| Вес фреона, г              | 35                       | 37   | 42      | 40   | 40   |
| Потреб. мощность, Вт       | 39                       | 42   | 46      | 42   | 45   |
| Фреон                      | R134A                    |      |         |      |      |
| Изоляция                   | Полиуретан               |      |         |      |      |
| Система охлаждения         | Компрессор               |      |         |      |      |
| Температура окр. среды, °С | от +16 до +43            |      |         |      |      |

# 11. ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 3 года на компрессор, 1 год на остальное изделие. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.)

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_/Подпись продавца/

\_\_\_\_\_/Подпись покупателя/

М.П.

<https://masternix.ru/>

<https://masternix.ru/>

<https://masternix.ru/>

Manufacturer: Libhof Electronics LTD. Slovakia.

Production branch: Zhejiang Qixuan Electric Technology Co.,Ltd. No. 101, Huancheng West Road, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province, China 315315

**Manufactured: 2021**

Výrobca: Libhof Electronics s.r.o. Slovensko

Výrobné odvetvie: Zhejiang Qixuan Electric Technology Co.,Ltd. No. 101, Huancheng West Road, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province, China 315315

**Vyrobené: 2021**

Производитель: Libhof Electronics LTD. Slovakia.

Производственный филиал: Zhejiang Qixuan Electric Technology Co.,Ltd. No. 101, Huancheng West Road, Guanhaiwei Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province, China 315315

**Изготовлено: 2021**

**libhof.com**

<https://masternix.ru/>

