


## Инструкция по эксплуатации

Холодильный ларь

Страница 51

**RU**

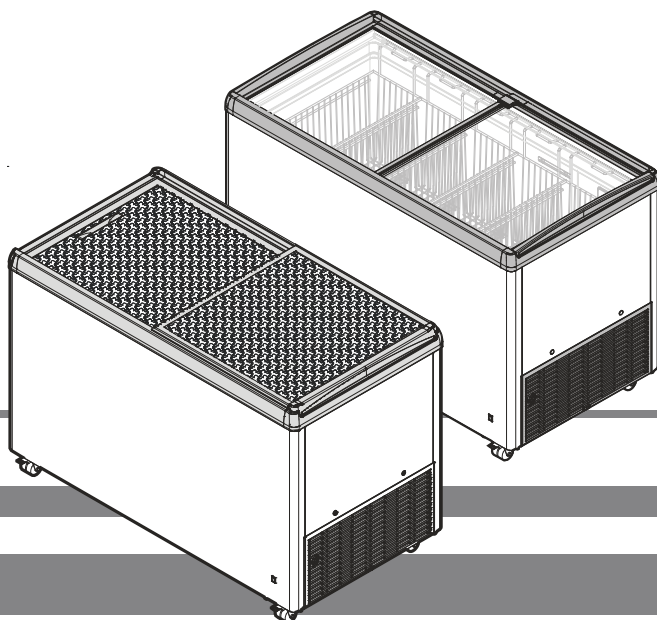

**7084 943-03**

**MRHsc 2852 / 2862**

**LIEBHERR**

## Содержание инструкции по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации содержится важная информация, необходимая для эксплуатации и управления прибором.

Инструкция по эксплуатации состоит из следующих разделов:

- Описание прибора
- Ввод в эксплуатацию
- Эксплуатация
- Отключение прибора
- Неисправности / поиск и устранение неисправностей
- Разморозка
- Очистка
- Технические данные
- Хранение прибора после отключения
- Утилизация
- Декларация соответствия

Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации и не используйте устройство, если вам не понятно ее содержание.

## Структура инструкции по эксплуатации

### Предупреждения

Предупреждения имеют следующую структуру:

|                                                                                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <b>СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!</b> | <b>Источник опасности.</b><br>Последствия несоблюдения требований. |
|                                                                                                              | ► Меры по предупреждению опасности.                                |

### Приоритет предупреждений

Предупреждения различаются в зависимости от типа опасности.

|                                                                                                       |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ОПАСНО!</b>    | Указывает на ситуацию, представляющую прямую угрозу, которая способна привести к смерти или тяжелым травмам. |
|  <b>ОСТОРОЖНО!</b> | Указывает на опасную ситуацию, которая способна привести к смерти или тяжелым травмам.                       |
|  <b>ВНИМАНИЕ!</b>  | Указывает на опасную ситуацию, которая способна привести к травмам легкой или средней степени тяжести.       |
| <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b>                                                                                    | Указывает на опасную ситуацию, которая способна привести к порче имущества.                                  |
|                    | Указывает на опасные горючие вещества.                                                                       |

## Советы, примечания и рекомендации

❶ В этом разделе содержатся советы, примечания и рекомендации по эффективному использованию устройства

### Прочие обозначения

Инструкции по принятию мер требуют от пользователя совершения действия или процедуры. Всегда выполняйте инструкции в отдельности или в указанной последовательности.

Структура инструкции:

📖 Инструкция по принятию мер.

При необходимости указывается информация о результатах.

### Прочая применимая документация

Для безопасной и правильной эксплуатации прибора также ознакомьтесь с дополнительной документацией, входящей в комплект поставки (например, накладными), и соответствующими стандартами и законами.

### Архивное хранение

Храните инструкцию по эксплуатации вместе с другой документацией в доступном месте, возле прибора.

### Предназначенное использование

Данное оборудование может использоваться для демонстрации продуктов питания, включая напитки, для розничной продажи. Коммерческое использование означает, к примеру, возможность его использования в ресторанах, столовых, больницах и торговых предприятиях, таких как пекарни, мясные лавки, супермаркеты и т. д.

Возможное неправильное использование:

Запрещается использовать прибор для следующих целей:

- **Хранение и охлаждение:**
  - химически нестабильных, горючих или агрессивных веществ;
  - лекарственных средств, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов согласно Директиве 2007/47/ЕС о медицинских приборах.
- Использование в опасных зонах.
- Использование вне помещений (на открытом воздухе) или во влажной среде с водяными брызгами.

Неправильное использование прибора может привести к повреждению или порче хранящихся в нем продуктов. Данное профессиональное холодильное оборудование предназначено для хранения, демонстрации и продажи упакованных продуктов питания и напитков. Оборудование может использоваться для демонстрации напитков и упакованных продуктов с коммерческой целью, а также предназначено для извлечения из него охлажденных продуктов покупателем.

Запрещается хранить в данном устройстве взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с воспламеняющимся горючим газом

## Правила техники безопасности

### Факторы риска для пользователя

- ☞ Храните инструкцию по эксплуатации в доступном месте, возле прибора.
- ☞ Передайте инструкцию по эксплуатации следующему владельцу.
- ☞ Во избежание травм и порчи имущества установку прибора должны производить два человека.
- ☞ Извлеките прибор из упаковки и осмотрите на наличие повреждений.
- ☞ При наличии повреждений обратитесь к поставщику. Не подключайте прибор к электросети.
- ☞ Избегайте длительных прикосновений к холодным поверхностям (например, охлажденным продуктам). При необходимости примите меры предосторожности (например, наденьте перчатки).
- ☞ Запрещается использование прибора в потенциально взрывоопасной атмосфере.
- ☞ Следите за тем, чтобы прибор не подвергался воздействию источников открытого огня и других источников возгорания.
- ☞ Для размораживания прибора запрещается использовать электрообогреватели и пароочистители, источники открытого огня и струи для размораживания орошением.
- ☞ Запрещается счищать лед острыми предметами.
- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Не нарушайте целостность контура хладагента.
- ☞ В случае повреждения контура охлаждения следует хорошо проветрить помещение и держать источники возгорания вдали от прибора.
- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Прибор содержит горючие материалы и подлежит надлежащему обращению, обслуживанию и утилизации.
- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Запрещается использовать механические устройства и другие средства для ускорения разморозки прибора, кроме тех, которые рекомендованы производителем.



### Неправильное обращение с горючими хладагентами

- ☞ Примите меры для защиты труб контура хладагента от повреждений.
  - ☞ Следите за тем, чтобы прибор не подвергался воздействию источников открытого огня или возгорания.
  - ☞ Не используйте электрические устройства внутри прибора.
- В случае утечки хладагента примите следующие меры.
- ☞ Уберите источники открытого огня и возгорания из зоны утечки.
  - ☞ Хорошо проветрите помещение.
  - ☞ Сообщите об этом в сервисный центр.

### Неправильная установка и ремонт

- ☞ Ремонтные и иные работы с прибором следует осуществлять, только визуально убедившись, что вилка отключена от сетевой розетки.
- ☞ Все работы по ремонту и обслуживанию прибора разрешается выполнять только специалистам сервисного центра и иным обученным специалистам.

- ☞ **ОСТОРОЖНО!** В целях безопасности поврежденный кабель подлежит немедленной замене производителем, специалистом сервисного центра или аналогичным специалистом.
- ☞ Установка, подключение и утилизация прибора должна производиться в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

### Использование не по назначению


- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Следите за тем, чтобы были открыты все вентиляционные отверстия в корпусе прибора или конструкции, в которую он встраивается.
- ☞ Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку и не тяните кабель.
- ☞ В случае неисправности прибора отключите вилку от электросети или выключите плавкий предохранитель.
- ☞ Не употребляйте продукты, которые хранились слишком долго. Правильно утилизируйте продукты, которые хранились слишком долго.
- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Хранение взрывчатых веществ, таких как баллоны с горючим аэрозолем, в данном приборе запрещено.
- ☞ Прежде чем поместить продукты в аэрозольной упаковке на хранение в прибор, убедитесь, что они не содержат горючих компонентов. Список горючих компонентов указывается в составе или обозначается символом пламени на упаковке.
- ☞ **ОСТОРОЖНО!** Запрещается использование электроприборов внутри камер для хранения продуктов, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- ☞ Если ваш прибор запирается, храните ключ вдали от прибора и в недоступном для детей месте.



### Неправильное хранение горючих веществ

- ☞ Запрещается хранить в данном приборе взрывчатые вещества или баллоны с горючим аэрозолем (пропаном, бутаном, пентаном и т. д.). Существует опасность утечки газов и их воспламенения при контакте с электрическими компонентами.
- ☞ Прежде чем поместить продукты в аэрозольной упаковке на хранение в прибор, убедитесь, что они не содержат горючих компонентов. Список горючих компонентов указывается в составе или обозначается символом пламени на упаковке.
- ☞ Спиртные напитки и другие емкости с алкогольной продукцией должны быть плотно закрыты перед помещением на хранение.


## Описание прибора

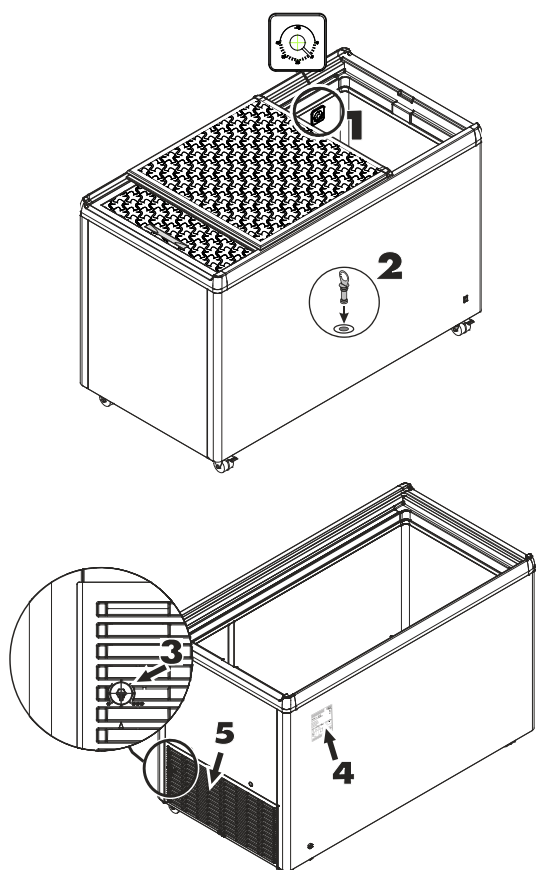

1. Панель температуры
2. Слив талой воды
3. Регулятор температуры
4. Табличка с техническими данными
5. Вентиляционная решетка компрессорного отсека

## Размеры прибора

Высота (A): 825 мм Глубина (B): 1045 мм Ширина (C): 660 мм

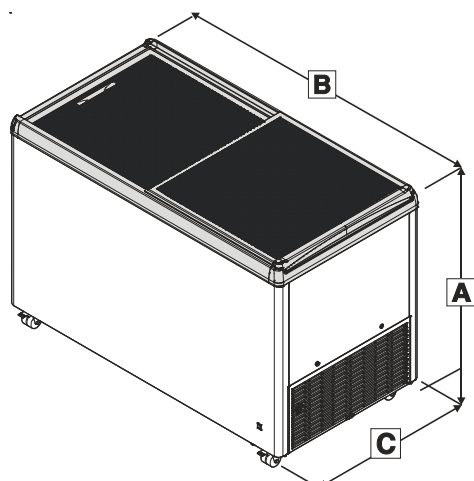


## Принадлежности

❗ Прибор оснащен цилиндровым замком для защиты от неразрешенного доступа.

Порядок установки цилиндрического замка:

- ➡ В моделях, оснащенных крышками с отверстием для замка: сдвиньте крышку с отверстием для замка, чтобы открылось отверстие для цилиндрического замка.
- ➡ Вставьте цилиндрический замок в открывшееся отверстие.
- ➡ Поверните ключ.
- ➡ Извлеките ключ.

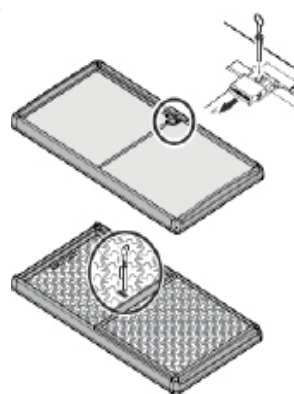

Замок для верхних крышек

## Корзины

Корзины относятся к принадлежностям.



|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> | <b>Чрезмерная нагрузка!</b><br>Порча имущества. |
|--------------------|-------------------------------------------------|

| Модель | Корзина | Максимальная нагрузка |
|--------|---------|-----------------------|
| MRHsc  | 210 мм  | 28 кг                 |
|        | 270 мм  | 31 кг                 |

## Ввод в эксплуатацию

### Извлечение из упаковки

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ОПАСНО!</b> | <b>Упаковочный материал и пленка.</b><br>Опасность удушья. |
|                | ▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.     |

- ➡ Сдайте упаковочный материал в официальные пункты сбора.
- ➡ Перед первым включением прибора рекомендуется выполнить очистку внутренних поверхностей, см. раздел «Очистка».

### Установка прибора

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПАСНО!</b> | <b>Неподходящее соотношение количества хладагента и объема помещения.</b><br>Опасность взрыва.                                                                               |
|                | ▶ Помещение, в котором производится установка прибора, должно иметь объем 1 м³ на 8 г хладагента R600a/R290, используемого в приборе, согласно требованиям стандарта EN 378. |

Требования по выбору места для установки:

- ➡ Помещение, в котором производится установка, должно иметь достаточный объем по отношению к количеству хладагента в приборе.
- ① Количество хладагента указывается на табличке с техническими данными.
  - Защищать от попадания прямых солнечных лучей.
  - Запрещается установка вблизи источников тепла, таких как плиты и обогреватели.
  - Установка на ровном горизонтальном полу.

- ① Через вентиляционное пространство от края ларя до пола поступает воздух для охлаждения холодильного агрегата.

- ➡ Следите за тем, чтобы вентиляционное пространство между нижней частью ларя и полом не было перекрыто.

- ➡ Расстояние от вентиляционной решетки до стены должно составлять не менее 50 мм.


- ➡ Следите за тем, чтобы зазор между вентиляционной решеткой и стеной не был перекрыт.

- ➡ Очищайте вентиляционную решетку от грязи и посторонних предметов.

- ① Теплоотдача прибора производится через его наружные элементы.

- ➡ Запрещается размещать какие-либо предметы в непосредственной близости от наружных элементов прибора.

- ➡ Расстояние от наружных элементов прибора до соседних предметов должно составлять не менее 20 мм.

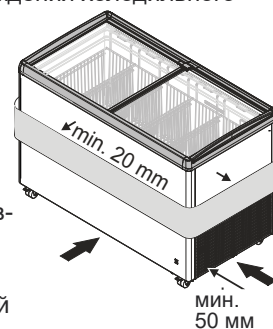


### Электрические соединения

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПАСНО!</b> | <b>Нарушение требований по напряжению питания.</b><br>Порча имущества или травма пользователя.         |
|                | ▶ Убедитесь, что напряжение питания соответствует значениям, указанным в разделе «Технические данные». |

- ➡ Следите за тем, чтобы розетка не перекрывалась прибором и находилась в доступном месте.

- ➡ Источник питания (переменного тока) и напряжение в рабочей точке должны соответствовать данным, указанным на табличке с техническими данными. Табличка с техническими данными расположена на задней панели прибора.

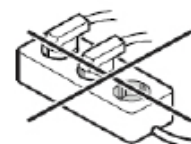

- ➡ Прибор следует подключать только к электрической розетке, защищенной плавким предохранителем и заземленной в соответствии с установленными нормами.

- ➡ Розетка должна быть оснащена предохранителем на 10 А или выше, находиться вдали от задней части прибора, в доступном месте.

- ➡ Запрещается подключать прибор с помощью удлинителей и переходников.

**Подключайте прибор только к розетке, оснащенной предохранителем, с помощью правильно заземленной штепсельной вилки.**

## Включение и выключение прибора

Перед первым включением прибора рекомендуется выполнить его очистку (см. раздел «Очистка»).

### Включение прибора:

Подключите прибор к электросети — прибор включен.

Установите необходимую температуру, см. раздел «Установка температуры»

### Выключение прибора:

Извлеките штепсельную вилку из электрической розетки

## Эксплуатация

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> | <p><b>Нарушение требований по температуре в помещении.</b></p> <p>Порча имущества и снижение охлаждающей способности.</p> |
|                    | <p>► Убедитесь, что температура в помещении соответствует климатическому классу прибора. См. «Технические данные».</p>    |

## Максимальная высота заполнения

Максимальная высота заполнения указана отметкой на внутренней стороне прибора.

- ➡ Не заполняйте прибор продуктами выше этой отметки



## Установка температуры

Температуру можно плавно изменять с помощью регулятора. Возле регулятора имеются отметки. Прибор достигает самой низкой температуры при установке на 3 (\*\*\*)


- ➡ Для установки температуры поверните регулятор на нужное значение (от \* до \*\*\*) с помощью отвертки с плоским шлицем.



## Панель температуры

Термометр показывает температуру продуктов с самой высокой температурой.

Он отрегулирован и предназначен для точного отображения температуры в диапазоне от 0 до 20 °C.

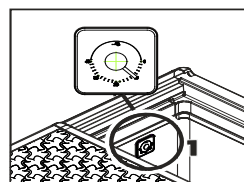


Внутренний тип

## Отключение прибора

### Выключение прибора

- ➡ Отключите вилку от электрической розетки или поверните регулятор температуры против часовой стрелки, переведя его в положение «Выкл.».

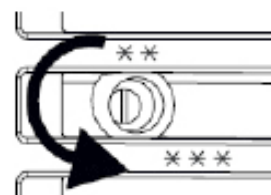

- ① Выключенный с помощью регулятора температуры прибор не отключен от электросети.

## Подготовка к отключению прибора на длительное время


- ➡ Выключите прибор.
- ➡ Отключите вилку от электросети или выключите плавкий предохранитель.
- ➡ Очистите прибор.
- ➡ Насухо протрите прибор снаружи и внутри.
- ① Во внутренней камере не должно быть влаги.
- ① Если крышка отключенного на длительный срок прибора закрыта, внутри образуется неприятный запах.
- ➡ Откройте верхнюю крышку прибора и закрепите, чтобы она не закрылась.
- ➡ Следите за тем, чтобы условия окружающей среды при хранении соответствовали характеристикам, указанным в разделе «Хранение прибора после отключения».



## Неисправности / поиск и устранение неисправностей

❶ В случае возникновения неисправности прибора, которую вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

❶ Для быстрого рассмотрения вашей заявки запишите типовое обозначение (1), сервисный номер (2) и серийный номер (3), указанные на табличке с техническими данными, и сообщите их при обращении в сервисный центр. Расположение таблички с техническими данными показано в разделе «Описание прибора».

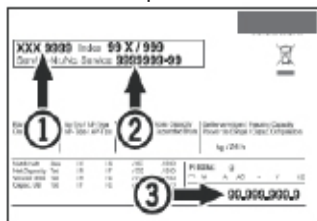

| Неисправности                    | Возможная причина                                    | Способ устранения                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не охлаждается.           | Регулятор температуры находится в положении «Выкл.». | Установите регулятор температуры в положение охлаждения.                           |
|                                  | Прибор отключен от электросети.                      | Подключите прибор к электросети.                                                   |
|                                  | Подача питания прервана.                             | Проверьте подачу питания.<br>Проверьте плавкие предохранители в источнике питания. |
| Недостаточно низкая температура. | Неправильно установлена температура.                 | Установите температуру правильно.                                                  |
|                                  | Термометр показывает температуру неправильно.        | Измерьте температуру дополнительным термометром.                                   |
|                                  | Недостаточная вентиляция.                            | Обеспечьте достаточную вентиляцию.                                                 |
|                                  | Прибор расположен слишком близко к источнику тепла.  | Уберите источник тепла.<br>Выберите подходящее место для установки.                |

## Разморозка


После длительного периода работы на стенках морозильного отделения может образоваться слой льда или инея.

Слой льда или инея образовывается быстрее в случае частого открывания прибора. Из-за толстого слоя льда повышается энергопотребление. Поэтому следует регулярно размораживать морозильный ларь.

|  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ВНИМАНИЕ!</b><br><b>Яркий свет.</b><br>Поражение глаз.                                                                                                                                                                  |
|  | ► Запрещается использовать электрообогреватели и пароочистители, источники открытого огня и струи для размораживания орошением.<br>► Запрещается счищать лед острыми предметами. (Опасность повреждения внутренних стенок) |

## Разморозка

- ❶ Выключите прибор.
- ❶ Отключите вилку от электросети или выключите плавкий предохранитель.
- ❶ Заверните продукты в бумагу или одеяла и поместите их в прохладное место.
- ❶ Промокните талую воду в приборе губкой или салфеткой, не открывая сливное отверстие.
- ❶ Подставьте под сливное отверстие достаточно глубокую емкость для сбора талой воды.
- ❶ Снимите заглушку с отверстия для слива талой воды.
- ❶ Во время размораживания держите крышку открытой.
- ❶ После завершения размораживания промокните остатки талой воды салфеткой.
- ❶ Очистите прибор. См. раздел «Очистка».

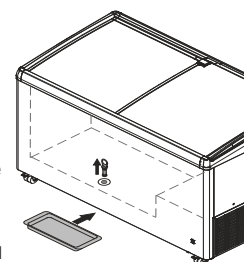

## Очистка

**ОПАСНО!**

**Опасность поражения электрическим током вследствие неправильного выбора способа очистки.**

Опасность летального исхода.

► Перед началом очистки отключайте прибор от электросети.

**ВНИМАНИЕ!**

**Горячий пар.**  
Травмы и порча имущества.

► Запрещается использовать пароочистители и оборудование для мойки под высоким давлением.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Неподходящие средства для очистки.**  
Повреждение прибора.


► Запрещается использовать концентрированные, не разбавленные чистящие средства.

► Разрешается использовать только мягкие салфетки и универсальное чистящее средство с нейтральным значением pH.

► Очистка внутренних частей прибора должна производиться с помощью средств для чистки и ухода, предназначенных для пищевого оборудования.

❶ Выполняйте очистку прибора через каждые 6 месяцев.

- ❶ Достаньте все продукты.
- ❶ Подставьте под сливное отверстие достаточно глубокую емкость.
- ❶ Снимите заглушку с отверстия для слива талой воды.
- ❶ Следите за тем, чтобы в процессе очистки вода не попадала в вентиляционную решетку и на электрические компоненты.
- ❶ Промойте внутреннюю камеру, внешние стенки и детали оборудования подходящей салфеткой, смоченной в теплой воде с добавлением универсального чистящего средства.
- ❶ Протрите прибор насухо подходящей салфеткой.
- ❶ **Во внутренней камере не должно быть влаги.**
- ❶ Скопление пыли на вентиляционной решетке приводит к повышению энергопотребления.
- ❶ Очищайте вентиляционную решетку от пыли.

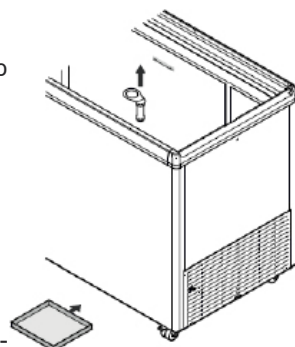

## Технические данные

### Напряжение питания

① Точные значения правильного напряжения питания показаны на табличке с техническими данными.

| Спецификация                             | Значение       |
|------------------------------------------|----------------|
| Тип тока                                 | Переменный ток |
| Ток срабатывания плавкого предохранителя | От 10 до 16 А  |

### Шум от прибора

Уровень шума от работающего прибора составляет менее 70 дБ (А) (относительный уровень шума 1 пВт).

### Климатический класс

Климатический класс [X] указывает, при каких условиях окружающей среды можно безопасно использовать прибор.

Климатический класс [Y] или температурный класс [Z] определяют макс. предельные условия для безотказной работы приборов.



| (X)<br>Климатический класс | Максимальная температура в помещении | Максимальная относительная влажность |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3                          | 25°C                                 | 60%                                  |
| 4                          | 30°C                                 | 65%                                  |
| 7                          | 35°C                                 | 75%                                  |
| 5                          | 40°C                                 | 40%                                  |

Минимальная температура в помещении, в котором установлен прибор, составляет 10°C.

| [Y]<br>Климатический класс | Температура [°C] | Относительная влажность воздуха [%] |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| CC1                        | 25,0             | 60                                  |
| CC2                        | 32,2             | 65                                  |
| CC3                        | 40,6             | 75                                  |

### Температурный класс

| [Z]<br>Температурный класс | Настройка температуры [°C] |
|----------------------------|----------------------------|
| K1                         | 3,5                        |
| K2                         | 2,5                        |
| K3                         | -1,0                       |
| K4                         | +5,0                       |

## Хранение прибора после отключения

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕДОМЛЕНИЕ | Неподходящая температура в помещении в процессе хранения.<br>Порча имущества. |
|             | ► Убедитесь, что температура в помещении составляет от -10°C до +50°C.        |

➡ Насухо протрите прибор снаружи и внутри.

① Во внутренней камере не должно быть влаги.

➡ Убедитесь, что температура в помещении составляет от -10°C до +50°C.

### Утилизация

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| УВЕДОМЛЕНИЕ | Утечка хладагента и масла.<br>Ущерб окружающей среде.                  |
|             | ► Убедитесь, что контур хладагента не поврежден в процессе утилизации. |

Данный прибор состоит из перерабатываемых и горючих материалов.

① Отключите прибор от источника питания.

➡ Обрежьте вилку со шнура питания, чтобы прибор стал непригоден для эксплуатации.

➡ Запрещается утилизация прибора вместе с несортированными бытовыми отходами.

➡ Утилизация прибора должна выполняться профессионалами в соответствии с требованиями,

➡ установленными местными законами и нормами.

### Декларация соответствия

Прибор соответствует необходимым нормам безопасности и директивам EU 2014/30/EU и 2006/42/EC.

### Дополнительная информация

- При правильной температуре продукты питания дольше остаются свежими. Таким образом, можно избежать ненужного выбрасывания продуктов питания.
- Если не чистить спираль конденсатора ежегодно, это приведет к значительному снижению эффективности прибора.
- Период, в течение которого будут доступны запасные части, необходимые для ремонта холодильника с возможностью прямой продажи производителем потребителю, составляет 10 лет.
- Минимальная длительность гарантии, которую предлагает производитель, импортер или уполномоченное лицо на холодильник с возможностью прямой продажи производителем потребителю, составляет 2 года.
- База данных EPREL:

С 1 марта 2021 года информация о маркировке в отношении энергопотребления и требований экологичной конструкции будет находиться в Европейской базе данных продукции по энергетической маркировке (EPREL). База данных доступна по следующей ссылке: <https://eprel.ec.europa.eu/>. В ней Вас попросят ввести идентификатор модели. Идентификатор модели указан на заводской табличке.

## Информация об изготовителе

|                                    |
|------------------------------------|
| Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd |
| Номер 7, Джалан Фирма 2            |
| КМ 7, Джалан Мерсинг               |
| 86007 Клуанг                       |
| Джохор Малайзия                    |



**ВАЖНО:** Данное гарантийное свидетельство действительно исключительно для холодильного и морозильного оборудования, официально импортированного, приобретенного и находящегося в эксплуатации на территории РФ. При обнаружении недостатков в оборудовании рекомендуем Вам обратиться к Продавцу, в указанный Продавцом сервисный центр или в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ).

#### ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надежную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования (далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением оборудования или использованными материалами, Ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

#### Условия гарантийного обслуживания:

- в случае отсутствия у потребителя (пользователя) документов, подтверждающих дату приобретения оборудования, гарантийный срок и срок службы рассчитывается от даты изготовления оборудования;
- гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в ходе гарантийного или платного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи потребителю (пользователю) исправного изделия;
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется авторизованным сервисным центром или сервисным центром, указанным продавцом (поставщиком);
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на безвозмездной основе (включена стоимость работ, материалов и транспортировки в сервисный центр (при необходимости));
- ремонт оборудования проводится по месту установки и эксплуатации оборудования или в сервисном центре (на усмотрение сервисной службы);
- настоящая гарантия действительна для изделий, официально импортированных на территорию РФ, приобретенных и находящихся на территории РФ;
- компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем (пользователем) по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем свидетельстве обязательствами;

#### Дополнительные условия для бытового холодильного и морозильного оборудования:

Бытовое холодильное и морозильное оборудование приобретается и используется исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантийные обязательства не распространяются на бытовое оборудование, используемое для нужд, связанных с предпринимательской деятельностью.

#### Гарантия не распространяется:

- на недостатки изделий, возникших после передачи изделия потребителю (пользователю), вследствие нарушения последних правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией, недостаточной вентиляцией;
- на недостатки изделий, вызванные явлениями природы, стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, войнами, пожарами, взрывом бытового газа или иных устройств, работающих под давлением, домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
- на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
- на недостатки, которые вызваны неправильным подключением и установкой;
- на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вследствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; перепадами напряжений в электрической сети,
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, а также другие механические повреждения;
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому освидетельствованию неавторизованными сервисными службами;
- на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта потребителем или неавторизованными сервисными службами;
- на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техническими характеристиками;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
- на расходные материалы: лампы накаливания и неоновые лампы, воздушные и водяные фильтры и пр.;
- на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточняют права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

**Гарантийные сроки, установленные изготовителем:** Бытовое холодильное и морозильное оборудование – 24 месяца с документально подтвержденной даты продажи; коммерческое холодильное и морозильное оборудование – 12 месяцев с момента передачи оборудования, если иное не предусмотрено договором поставки;

**Сроки службы, установленные изготовителем:** В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовителем установлены сроки службы. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный. Сроки службы, установленные изготовителем, составляют: бытовое холодильное и морозильное оборудование – 10 лет; винные шкафы – 10 лет; коммерческое оборудование для гастрономии и пекарен – 10 лет; лабораторное холодильное и морозильное оборудование – 10 лет; коммерческое холодильное и морозильное оборудование – 7 лет; морозильные лари для коммерческого использования – 7 лет, морозильные лари для супермаркетов – 10 лет.

Модель:

Дата приобретения:

 .  . 

Сервисный номер:

 - 

Серийный номер:

 .  .  . 


Наименование продавца, печать  
или

Данные по договору поставки

Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Либхерр-Русланд», 121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.

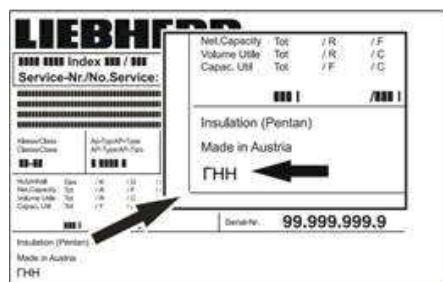

Дата изготовления оборудования наносится в левом нижнем углу заводской таблички. Дата изготовления маркируется в формате "ГНН", где "Г" – последняя цифра года изготовления, "НН" – номер календарной недели изготовления.

Оборудование допускается хранить в закрытых сухих помещениях на ровной горизонтальной поверхности. Правила и условия реализации оборудования должны соответствовать требованиям действующего законодательства.



**Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd** (153177-U)

No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang II, KM7, Jln Mersing, 86007 Kluang, Johor, West Malaysia.  
[www.liebherr.com.my](http://www.liebherr.com.my)