



# MAUNFELD

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

## ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, тип: MFWM

### MFWM106WH052

### MFWM106xx052



## **БЛАГОДАРИМ ВАС**

за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.

Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее с ним ознакомиться.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые сведения, которые позволят вам извлечь из него максимальную пользу.

Храните данное руководство в надёжном и удобном месте с тем, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

**[www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru)**

# СОДЕРЖАНИЕ

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| стр. 5 .....  | ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                |
| стр. 8 .....  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ          |
| стр. 8 .....  | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ |
| стр. 9 .....  | РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ               |
| стр. 10 ..... | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             |
| стр. 11 ..... | ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ            |
| стр. 12 ..... | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ                      |
| стр. 12 ..... | КОМПЛЕКТАЦИЯ                           |
| стр. 13 ..... | РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ПРИБОРА          |
| стр. 14 ..... | ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРА           |
| стр. 15 ..... | ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ                  |
| стр. 16 ..... | СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ       |
| стр. 17 ..... | ВЫРАВНИВАНИЕ МАШИНЫ                    |
| стр. 19 ..... | ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА          |
| стр. 22 ..... | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ              |
| стр. 24 ..... | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ       |
| стр. 25 ..... | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                      |
| стр. 26 ..... | ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ                      |
| стр. 28 ..... | ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ                       |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

# СОДЕРЖАНИЕ

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| стр. 30 ..... | ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ                |
| стр. 30 ..... | ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                    |
| стр. 31 ..... | БЫСТРЫЙ СТАРТ                       |
| стр. 32 ..... | ЗАПОЛНЕНИЕ ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ |
| стр. 34 ..... | ПОДГОТОВКА ОДЕЖДЫ К СТИРКЕ          |
| стр. 36 ..... | СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ                    |
| стр. 36 ..... | ЗАГРУЗКА ВЕЩЕЙ                      |
| стр. 37 ..... | ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН                     |
| стр. 37 ..... | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРНОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ |
| стр. 37 ..... | КРАШЕНИЕ И ОТБЕЛИВАНИЕ              |
| стр. 38 ..... | ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАХМАЛА              |
| стр. 38 ..... | МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ           |
| стр. 39 ..... | ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ            |
| стр. 40 ..... | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ            |
| стр. 41 ..... | ЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ     |
| стр. 42 ..... | ЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА            |
| стр. 43 ..... | ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДРЕНАЖНОГО НАСОСА    |
| стр. 45 ..... | ЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА              |
| стр. 45 ..... | ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ПРИБОРА            |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

# СОДЕРЖАНИЕ

---

стр. 45 ..... УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЦЫ

стр. 46 ..... УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

стр. 48 ..... КОДЫ ОШИБОК

стр. 49 ..... ТРАНСПОРТИРОВКА

стр. 49 ..... СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

стр. 50 ..... УТИЛИЗАЦИЯ

стр. 51 ..... ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

# МАУНФЕЛД

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!**

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эта стиральная машина разработана исключительно для использования в быту по своему прямому назначению (для обработки белья, одежды и текстильных изделий – стирки) и не предназначена для коммерческого использования.
- Данная стиральная машина не предназначена для встраивания в мебель и должна эксплуатироваться только в закрытых помещениях.
- Допускается её использование в:
  - помещениях для персонала в офисах, магазинах, предприятиях;
  - сельских усадьбах;
  - клиентами в отелях, мотелях, мини-гостиницах и иных жилых помещениях;
  - в помещениях общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- Стиральную машину не следует устанавливать на открытом воздухе, даже в защищённом месте, поскольку оставлять её под воздействием сырости, дождя и грозы может быть очень опасно.
- Не смешивайте хлорный отбеливатель с аммиаком или кислотами (уксусом, средствами для удаления ржавчины), так как при этом могут образовываться ядовитые газы.
- Не храните вблизи машины огнеопасные жидкости.
- Не используйте растворители (например, скипидар, бензол), моющие средства, содержащие растворители, чистящие порошки, очистители для стекла или общего назначения, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

# МАУНФЕЛД

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Не помещайте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие вещества в стиральную машину.
- Перед выполнением каких либо операций по обслуживанию и уборке выключите машину и отключите её от электрической сети.
- Когда машина не используется, отключайте её от электрической сети, а также закрывайте кран подачи воды.
- Не позволяйте никому взбираться, опираться или висеть на любой части стиральной машины, включая любые выступающие компоненты, такие как дверца прибора или выдвижная полка.
- Никогда не пытайтесь силой открыть дверцу и использовать её в качестве опоры.
- Закрывайте дверцу машины правильно, если её трудно закрыть, проверьте, не застряло ли в дверце бельё.
- Производитель не несет ответственности за какое-либо повреждение белья, которое произошло в связи с ненадлежащим выполнением инструкций по обработке белья, указанных на этикетках, размещённых на одежде или белье.
- Избегайте установки в условиях сырости и дождя, а также попадания воды на панель управления.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещении, где температура может опускаться ниже 0°C. Если это необходимо, то убедитесь, что бы вся вода была слита из стиральной машины.
- Не включайте стиральную машину при температуре ниже 5°C.
- Не загружайте стиральную машину сверх максимальной ёмкости (6 кг сухой ткани), указанной в таблице программ.
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, избегайте контакта с другими электроприборами и нагревающимися предметами, открытыми источниками огня.
- Не пользуйтесь прибором в случае утечки газа.
- Если Вы почувствовали запах загоревшейся проводки или услышали необычный шум при работе машины, немедленно прекратите её использование и обратитесь в сервисный центр.

# МАУНФЕЛД

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Не используйте прибор, если он подвергся затоплению.
- Пятна от нефтепродуктов могут полностью не отстирываться, а их химическое взаимодействие с моющими средствами может привести к возгоранию.
- Избегайте контакта влажного белья с панелью управления.
- Не устанавливайте на стиральную машину тяжелые вещи или предметы.
- Следите за тем, чтобы стиральная машина всегда находилась в устойчивом положении. При воздействии внешних сил возможно её опрокидывание, что может привести к травмам и повреждению стиральной машины.
- Подача воды и электропитания должна быть прекращена после окончания стирки.
- При необходимости сетевой шнур может быть заменён шнуром такого же типа, который можно приобрести в сервисном центре. Замена сетевого шнура должна выполняться только квалифицированным электриком.
- Переоборудование или самостоятельный профилактический ремонт устройства **ЗАПРЕЩЕНЫ!**
- Запрещается стирка стекловолоконных материалов (например, штор, тюлей, жалюзи, в которых используется стекловолокно). Мелкие частицы могут оставаться в стиральной машине и прилипать к ткани при последующих стирках, вызывая раздражение кожи.
- Перед открытием дверцы убедитесь, что в барабане нет воды.
- Не заливайте воду во время цикла стирки вручную.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей воды из стиральной машины.
- Не извлекайте бельё из барабана стиральной машины до его полной остановки.
- Во время стирки стекло дверцы может сильно нагреваться!
- Перед помещением белья в барабан удалите из карманов все предметы, такие как зажигалки, спички и т.п.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Не извлекайте фильтр сливного насоса, пока из барабана не слита вода. Существует опасность ожога, если из машины вытечет большое количество горячей воды.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Когда машина не используется, следите за тем, чтобы дети не забрались вовнутрь и не захлопнули дверцу.
- Дети младше 3 лет не должны приближаться к стиральной машине.
- Допуск к прибору детей от 3 до 8 лет возможен исключительно под наблюдением взрослых.
- Не допускается использование этого устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.
- Чистка и обслуживание устройства детьми допускается только под наблюдением взрослых.
- Дети не должны иметь доступ к моющим средствам и ополаскивателям. Не позволяйте им подходить к открытой дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Температура окружающего воздуха от +5°C до +40°C.
- Относительная влажность воздуха не выше 95% (при +25°C).

---

**Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.**

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

**052** – ТИП ПАНЕЛИ

**WH** – **W**HITE – БЕЛЫЙ

**6** – КГ ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ

# MFWM106WH052

**1000** – СКОРОСТЬ ОТЖИМА

**WM** – **W**ASHING **M**ACHINE –  
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**F** – **F**REESTANDING – ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

**M** – **M**AUNFELD

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| МОДЕЛЬ                     | MFWM106WH052<br>MFWM106xx052 |
| НАПРЯЖЕНИЕ                 | 220-240 В~ / 50 Гц           |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК           | 10 А                         |
| ТИП УСТАНОВКИ              | Отдельностоящая              |
| ВИД                        | Автоматическая               |
| ТИП ЗАГРУЗКИ               | Фронтальная                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                 | Электронное                  |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ              | Универсальный                |
| ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВХОДЕ     | 0,05-1 МПа                   |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА      | 6 кг                         |
| КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ        | 15                           |
| СКОРОСТЬ ОТЖИМА            | 1000 об/мин                  |
| БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ        | Есть                         |
| ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ           | Есть                         |
| УРОВЕНЬ ШУМА (отжим)       | 79 дБ                        |
| СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ        | IPX4                         |
| РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА (Ш×Г×В) | 595×400×850 мм               |
| ВЕС НЕТТО                  | 52 кг                        |

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

| МОДЕЛЬ                                                              | MFWM106WH052<br>MFWM106xx052 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ                                               | 2050 Вт                      |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                                          | 137 кВт*ч/год                |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (включена в сеть, но не эксплуатируется) | 0,5 Вт                       |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (в режиме ожидания)                      | 1 Вт                         |
| СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ                                            | 9240 л/год                   |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ                                           | A+++                         |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (отжим)                                   | C                            |

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для переработки упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от характера мусора (фольга, картон, пенопласт).

Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

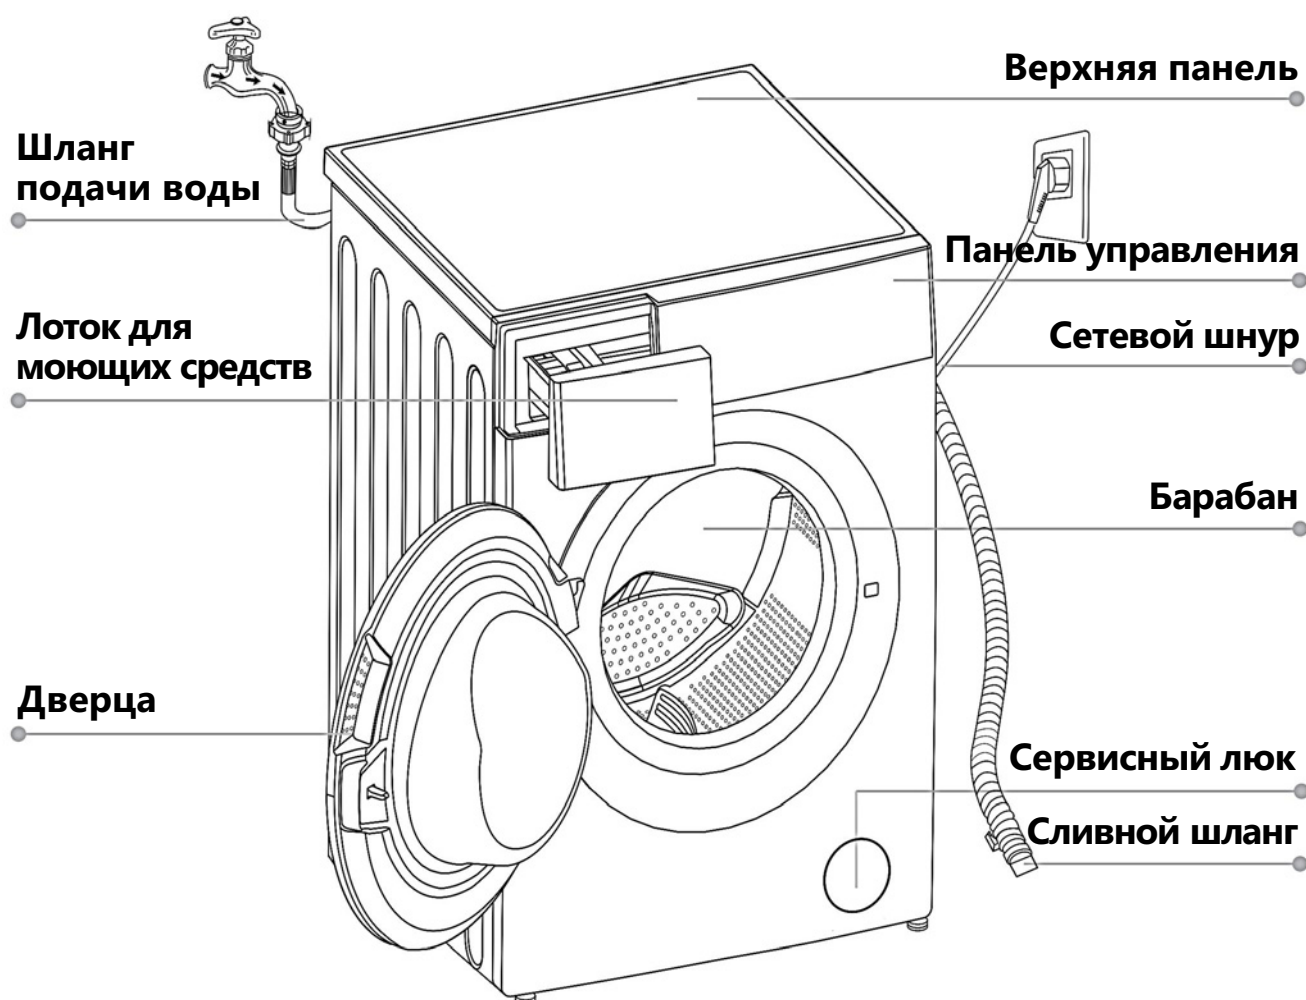

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Инструкция



Шланг  
подачи воды




Заглушки

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ПРИБОРА

- Снимите картонную упаковку и пенопластовые вкладыши и убедитесь, что стиральная машина не имеет повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной. Обратитесь в сервисный центр или к местному дилеру.
- Приподнимите машину и удалите подставку. Убедитесь, что треугольник из пенопласта вышел из корпуса прибора вместе с подставкой. Если нет, уложите машину на одну из боковых панелей и удалите треугольник вручную.
- Удалите ленту, фиксирующую сетевой шнур и сливной шланг.
- Извлеките из барабана шланг подачи воды.
- Проверьте наличие всех принадлежностей и комплектующих деталей.
- Храните упаковочные материалы (упаковочную пленку, пенопластовые вкладыши и т.п.) в месте, недоступном для детей, поскольку они являются для них источником повышенной опасности.
- Если перед доставкой машина находилась на холоде, перед включением выдержите ее несколько часов при комнатной температуре.

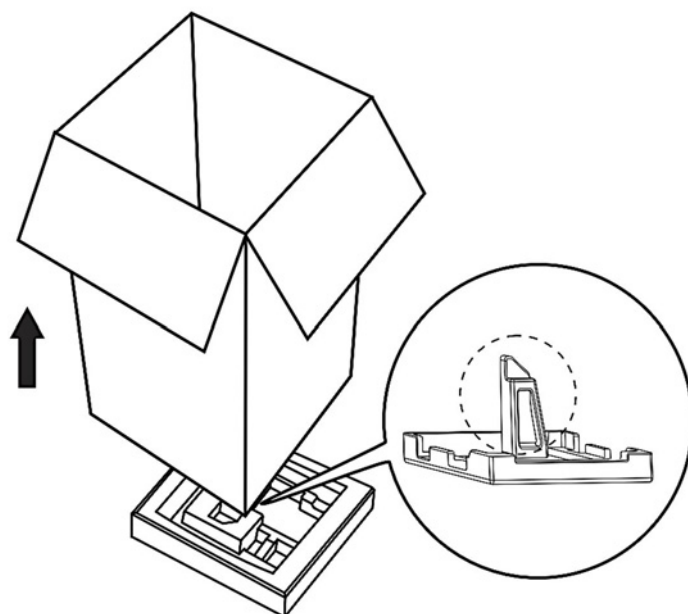

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРА




**Неправильная установка прибора может стать причиной чрезмерного шума, вибрации и утечки воды.**

- Снимите с панели управления защитную пленку (если таковая имеется на вашей модели).
- При перемещении машины не поднимайте ее за открытую дверцу или верхнюю крышку.
- Не перемещайте стиральную машину в одиночку.
- Во избежание травм или перенапряжения пользуйтесь защитными перчатками при подъёме и переноске устройства.
- Установите машину на твердую и ровную поверхность пола, желательно в углу помещения.
- Проверьте, чтобы все четыре ножки устойчиво стояли на полу и машина была хорошо выровнена (используйте строительный уровень).
- Не устанавливайте стиральную машину на ковре или деревянном полу.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия в основании вашей машины (если таковые имеются на вашей модели) не перекрыты ковром или другими подобными материалами.



**Никогда не кладите стиральную машину на заднюю или переднюю панель.**

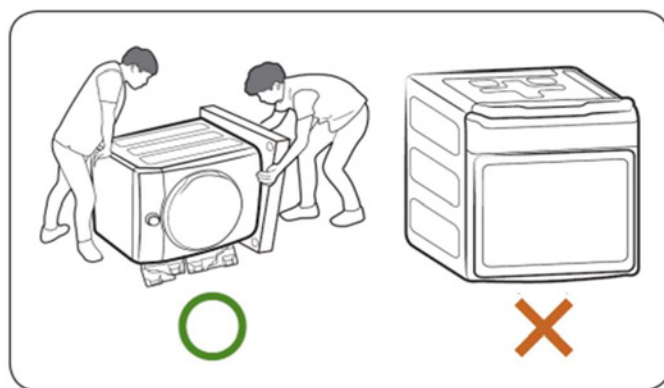

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

### Внимание!



Чтобы машина не перемещалась во время работы, крайне важно обеспечить её устойчивость.

При установке соблюдайте минимальное расстояние от стен, как показано ниже на картинке.



Убедитесь, что машина не стоит на сетевом шнуре.

Места, куда **не следует** устанавливать стиральную машину:

- Во влажном месте или там, где стиральная машина может подвергнуться воздействию осадков, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- На неровном или нетвёрдом участке пола, так как это может вызвать вибрацию и шум.
- Под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к неисправности или деформации.
- На неустойчивые конструкции и поверхности, включая столешницы, деревянные стеллажи, шкафы и т.п.
- В запираемом на ключ помещении, за сдвижной дверью, или там, где дверца машины не может быть открыта полностью.

Машину **следует** устанавливать:

- На прочную, сухую и ровную поверхность.
- В помещении с хорошей вентиляцией.
- В помещение с температурой выше 0°C.
- Вдали от источников тепла, таких как отопительные котлы, работающие на угле или газе.

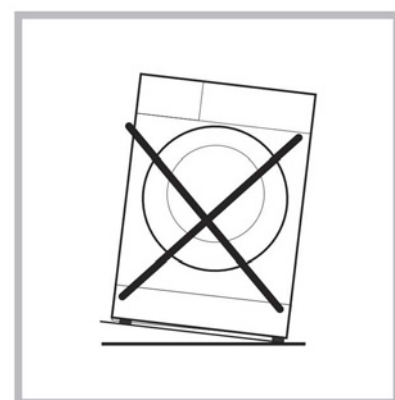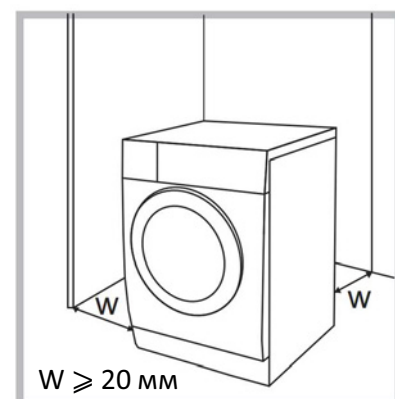

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ





### **СНИМИТЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ!**

**Если транспортировочные болты не будут сняты, то это может привести к повреждению прибора!**

Во избежание повреждения стиральной машины во время транспортировки её барабан фиксируется специальными болтами.

Не снятые транспортировочные болты могут повредить барабан во время работы стиральной машины. Машина будет сильно вибрировать и станет намного шумнее во время цикла отжима.

Обязательно удалите полностью все 4 транспортных болта перед первым использованием!

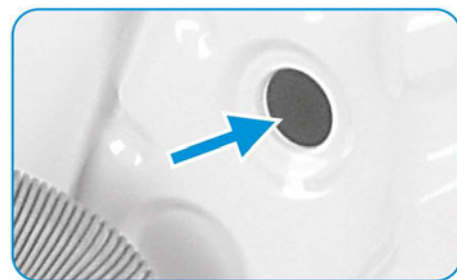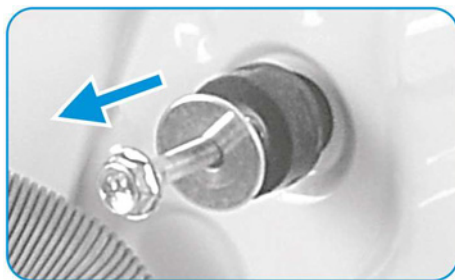

1. С помощью гаечного ключа ослабьте все 4 транспортировочных болта.

2. Извлеките болты, покачивая их из стороны в сторону.

3. Закройте отверстия пластиковыми заглушками, поставляемыми в комплекте.

### **Сохраняйте транспортировочные болты!**

Они могут потребоваться при возможной транспортировке машины в будущем. В этом случае установите транспортировочные болты в обратной последовательности.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

---

## ВЫРАВНИВАНИЕ МАШИНЫ

Стиральная машина использует высокие скорости отжима для удаления воды в конце цикла стирки. Важно, чтобы стиральная машина стояла ровно, а ножки стиральной машины прижимались к полу с одинаковым давлением. Это поможет обеспечить наиболее тихую работу стиральной машины без вибрации.

Машину следует устанавливать на прочном и ровном полу, желательно в углу комнаты.

Если машина устанавливается на деревянном, паркетном полу, то распределите её вес, подложив под неё лист фанеры размерами не менее 60×60 см толщиной не менее 3 см. Прикрепите фанеру к полу.


Если пол недостаточно ровный, отрегулируйте ножки стиральной машины, чтобы она стояла ровно. При выравнивании ничего не подкладывайте под ножки стиральной машины.

Выдвигайте ножки стиральной машины на минимально необходимую высоту. Чем больше выдвинуты ножки, тем сильнее вибрация стиральной машины.



## Регулировка ножек

1. Определите, какие ножки стиральной машины необходимо выдвинуть.
2. При помощи гаечного ключа, ослабьте предохранительную гайку (контргайку).
3. Попросите кого-нибудь слегка приподнять угол машины, чтобы разгрузить ножку. Выкрутите ножку вниз насколько это необходимо, чтобы поднять угол стиральной машины на нужную величину.
4. Если высота подобрана правильно, при помощи гаечного ключа затяните контргайку по направлению к корпусу прибора, чтобы зафиксировать ножку на месте.

## УСТАНОВКА ПРИБОРА

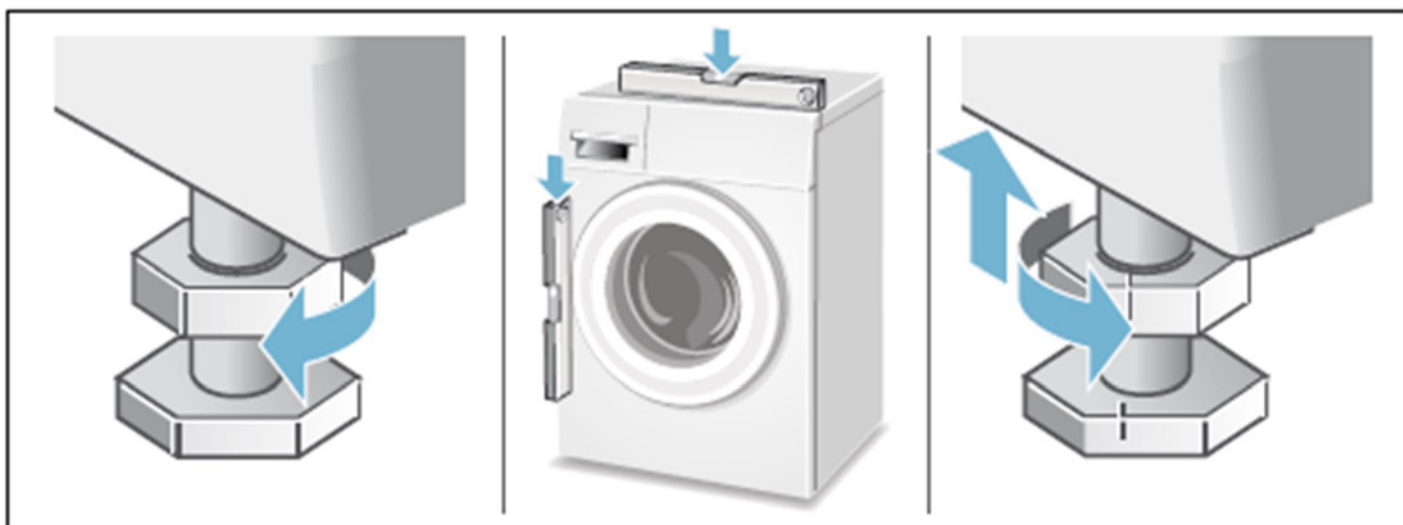

5. При помощи строительного уровня убедитесь, что машина выровнена в направлении «влево-вправо» и «вперёд-назад».
6. Надавите на каждый угол верхней панели машины, чтобы убедиться, что она не качается. Не должно быть никакого свободного хода или колебаний. Все ножки стиральной машины должны плотно стоять на полу, это важно для предотвращения вибрации.
7. Когда стиральная машина выровнена и не качается, зафиксируйте ножки, плотно затянув все контргайки при помощи ключа по направлению к корпусу машины. Затягивая контргайки, удерживайте ножки от вращения, чтобы найденная высота не изменилась.

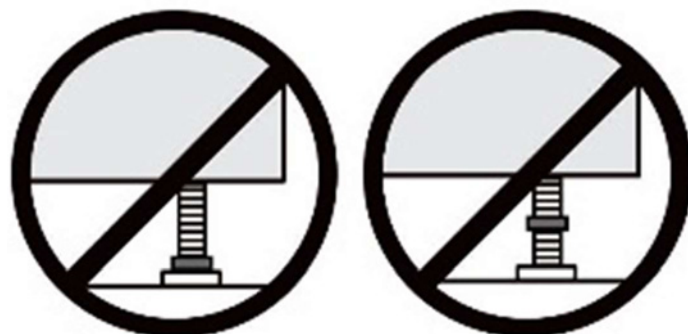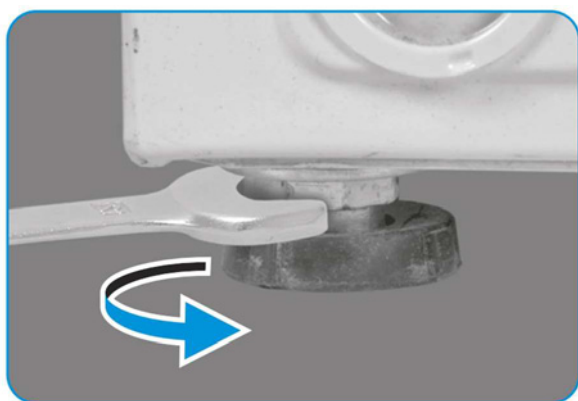


# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

### Высота точки подключения

Высота верхней точки слива над полом должна составлять от 60 см до 100 см.

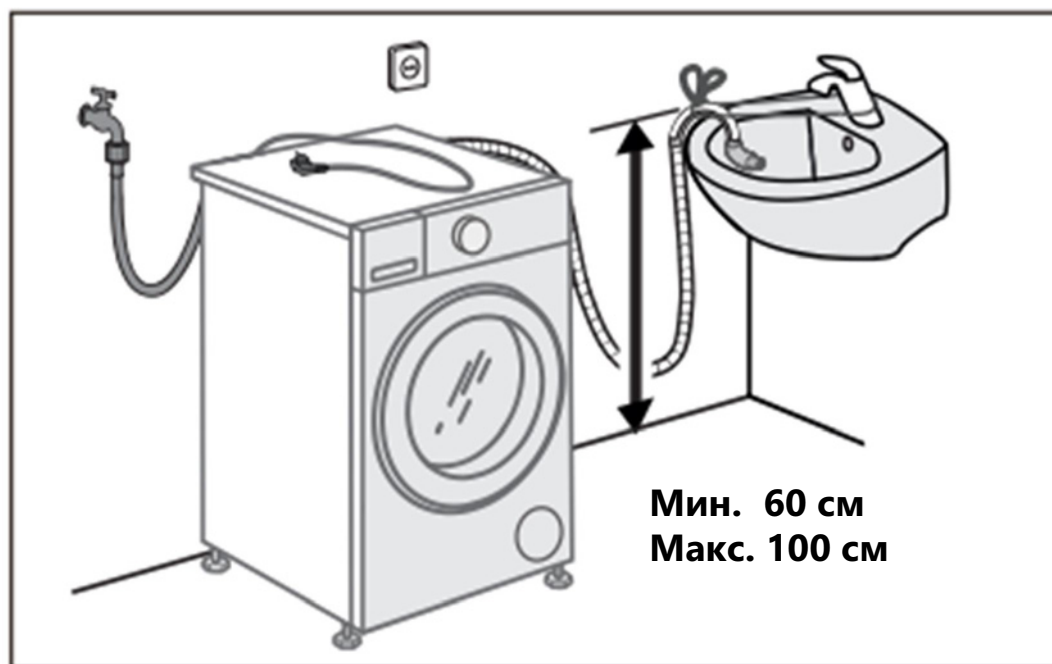


### Подключение к сливной трубе

Присоедините сливной шланг к колену (не входит в комплект).

Расположите колено на сливном шланге на расстоянии 10 см от конца шланга, как показано ниже на рисунке. Вставьте эту часть сливного шланга в сливную трубу. Закрепите колено и шланг нейлоновым хомутом, чтобы шланг не выпал из сливной трубы во время использования.

Убедитесь, что, когда сливной шланг вставлен в сливную трубу, его конец не углублён более чем на 15 см. Если шланг вставлен слишком глубоко, это может вызвать слив воды из барабана в результате самосифонирования, т.е. регулярное опустошение барабана в момент наполнения.


# УСТАНОВКА ПРИБОРА

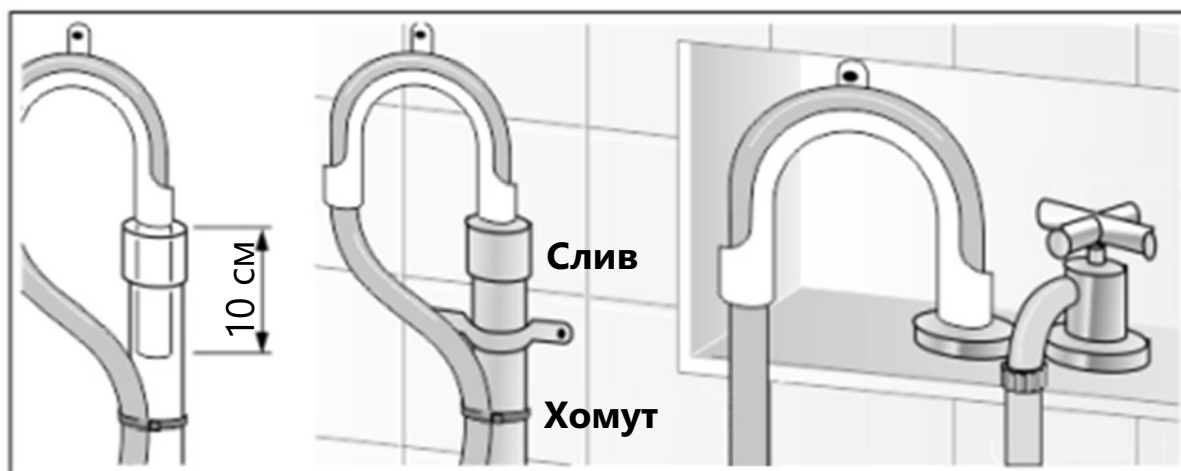

## Подключение к сифону раковины

Присоедините сливной шланг к сифону при помощи хомута  $\varnothing 20-44$  мм (продаётся в строительных магазинах).

Перед подключением снимите с муфты заглушки и переходники при их наличии.

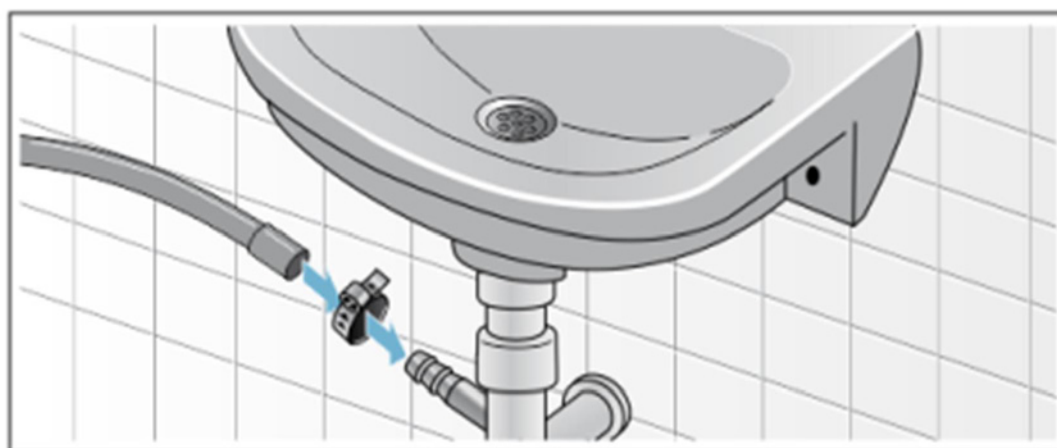


# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## Слив в раковину

Убедись в том, что:

- В раковине для слива нет пробки.
- Конец сливного шланга не касается сточной воды.
- Слив раковины свободен, полностью функционален и ничем не забит.

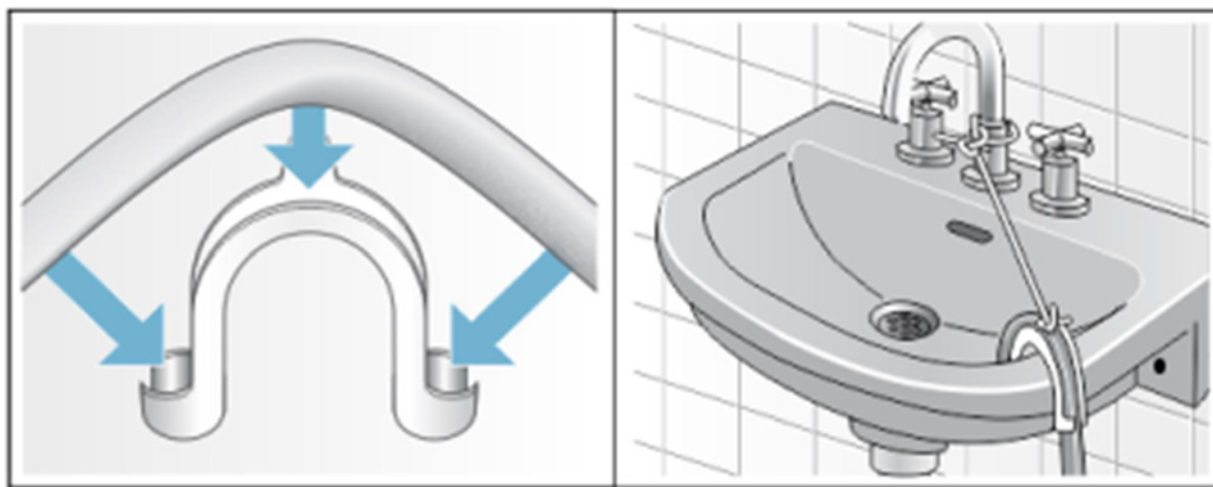

- Надёжно закрепите сливной шланг на бортике раковины.
- Не допускайте перекручивания, натяжения или перегиба сливного шланга.
- Не рекомендуется использовать удлинители шлангов. В случае крайней необходимости удлинитель должен иметь тот же диаметр, что и исходный шланг, и не должен превышать 1,50 м в длину.



**Внимание!** Не допускайте перегиба, натяжения и пережатия сливного шланга и не подвергайте его переделке. Неправильная установка сливного шланга может привести к утечке воды.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Подсоедините шланг подачи воды как показано ниже на рисунках.

1. Подсоедините один конец шланга подачи воды к крану холодной воды и затяните вручную без использования инструмента. Непосредственно перед подключением слейте из подающей трубы воду, пока та не станет прозрачной.



2. Другой конец шланга подачи воды подсоедините к патрубку впускного клапана на задней панели прибора и также затяните вручную.

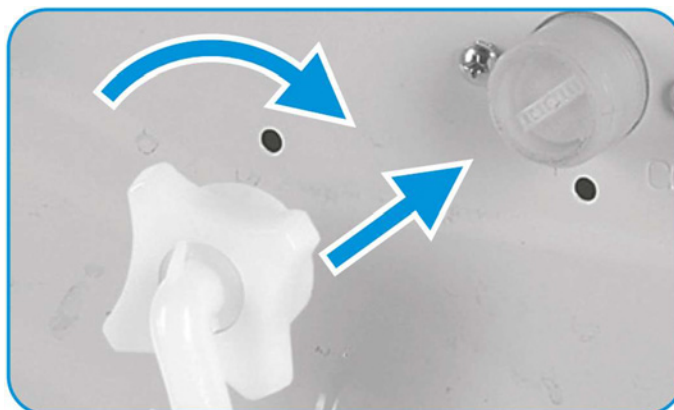

3. Медленно откройте кран, чтобы убедиться в отсутствии утечек.



**Внимание!** Все соединения необходимо выполнять вручную без использования каких-либо инструментов. Убедитесь, что места соединения не подтекают.

## УСТАНОВКА ПРИБОРА

---



**Стиральную машину можно подключать только к крану холодной воды.**

- Никогда не используйте шланг подачи воды, ранее бывший в эксплуатации. Используйте новый шланг, входящий в комплект поставки стиральной машины.
- Не допускайте перегиба, натяжения и пережатия шланга подачи воды, не повергайте его переделке и не укорачивайте его. Неправильная установка шланга может привести к утечке воды
- Затяжку резьбового соединения шланга осуществляйте только вручную.
- Давление подаваемой воды должно находиться в диапазоне 0,05-1 МПа. Если давление в системе выше, установите редукционный клапан.
- Проверьте герметичность соединений стиральной машины, полностью открыв кран подачи воды.
- Прибор нельзя подсоединять к смесительному крану нагревателя воды, не находящегося под давлением.
- Регулярно проверяйте состояние шланга подачи воды. Не допускайте появления трещин, изломов и иных механических повреждений. При необходимости замените его на новый, того же типа.
- Если Вам необходим более длинный шланг подачи воды, обратитесь к дилеру или в сервисный центр. Новый шланг должен выдерживать давление воды не менее 1000 кПа.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ




**Остерегайтесь поражения электрическим током!**

### **Перед подключением стиральной машины к электрической сети**

- Подключение к электрической сети должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими правилами техники безопасности.
- В соответствии с действующими нормативами стиральная машина должна быть подключена к розетке с заземлением.
- Убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует номинальному напряжению машины (220 В~), указанному на заводской табличке.
- Максимальная сила тока при использовании стиральной машины составляет 10 А. Убедитесь, что система электропитания (напряжение, максимальный ток, тип и состояние проводки) в вашем доме соответствует максимальным мощностным параметрам работающей стиральной машины.
- Тип электрической розетки должен соответствовать типу вилки сетевого шнура стиральной машины. При несоответствии необходимо заменить или розетку, или вилку. Замена должна осуществляться квалифицированным электриком.
- Должна быть предусмотрена возможность отключения стиральной машины от сети электропитания или при помощи вилки, или с помощью многополюсного выключателя, установленного до розетки в соответствии с правилами электромонтажа, если доступ к розетке затруднён.
- Доступ к электрической вилке или к двухполюсному выключателю должен быть возможен в любой момент и после установки машины.
- Не используйте для подключения удлинители, многогнездовые розетки или переходники.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

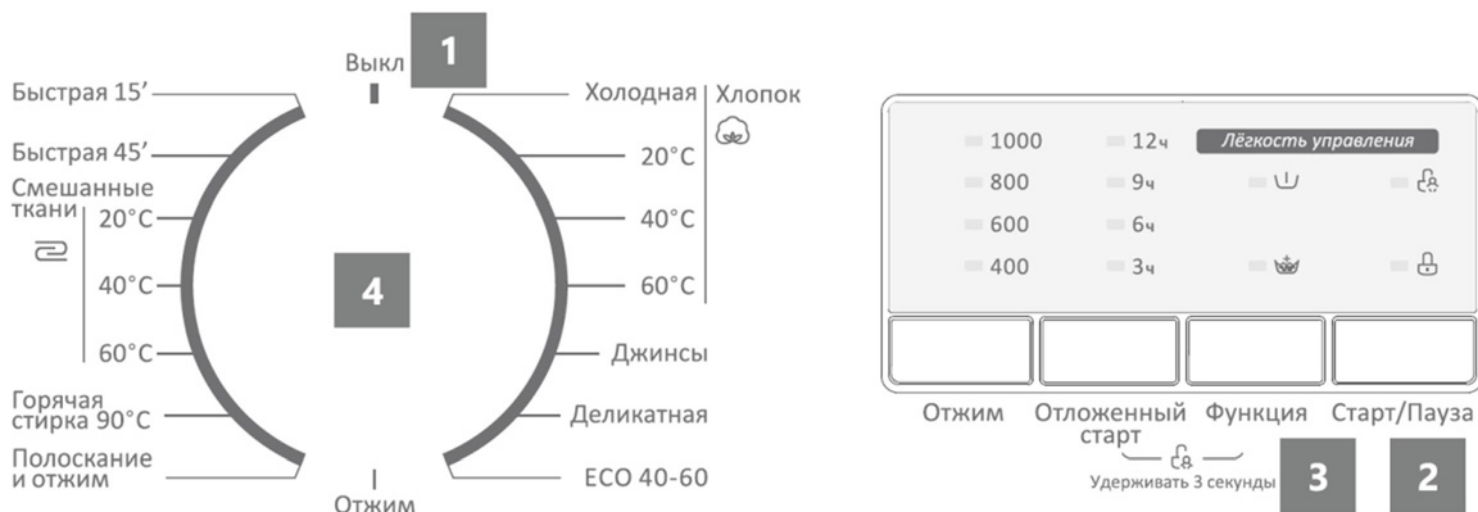

**Внимание!** Изображение панели имеет справочный характер. Реальный вид изделия может отличаться от приведенного изображения.

**1** Положение «**Выкл**»

Поверните ручку выбора программ стирки в положение «Выкл», чтобы выключить стиральную машину.

**2** Кнопка «**Старт/Пауза**»

Эта кнопка позволяет запустить программу стирки, или приостановить её исполнение.

**3** Кнопка выбора **функций**

Кнопка выбора дополнительных функций.

**4** Программы стирки

Поверните ручку, чтобы выбрать нужную программу стирки.

### Пиктограммы функций

В правой части панели управления отображаются настройки скорости отжима, время отложенного старта, выбранные дополнительные функции.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

| Программа                     | Темп./Время<br>Отжим       | Макс.<br>загрузка | Описание                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Хлопок<br/>(холодная)</b>  | – / 2:20<br>1000 об/мин    | 6 кг              | Режим стирки для сильнозагрязненных тканей, устойчивых к высоким температурам (ткани из льна и хлопка).                                         |
| <b>Хлопок<br/>(20°C)</b>      | 20°C / 2:20<br>1000 об/мин | 6 кг              |                                                                                                                                                 |
| <b>Хлопок<br/>(40°C)</b>      | 40°C / 2:40<br>1000 об/мин | 6 кг              |                                                                                                                                                 |
| <b>Хлопок<br/>(60°C)</b>      | 60°C / 2:45<br>1000 об/мин | 6 кг              |                                                                                                                                                 |
| <b>Джинсы</b>                 | 60°C / 1:45<br>1000 об/мин | 6 кг              | Специальная программа для стирки джинсов.                                                                                                       |
| <b>Деликатная</b>             | 30°C / 0:50<br>600 об/мин  | 2,5 кг            | Для деликатных тканей, для которых разрешена машинная стирка, например, для тканей из шелка, атласа, синтетических волокон или смесовых тканей. |
| <b>ЕСО 40-60</b>              | 60°C / 3:18<br>1000 об/мин | 6 кг              | Программа стирки по умолчанию, подходит для стирки тканей при температуре 40-60°C.                                                              |
| <b>Отжим</b>                  | – / 0:12<br>1000 об/мин    | 6 кг              | Дополнительный цикл отжима с возможностью выбора скорости.                                                                                      |
| <b>Полоскание и<br/>отжим</b> | – / 0:20<br>1000 об/мин    | 6 кг              | Дополнительное полоскание с последующим отжимом.                                                                                                |

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

| Программа                 | Темп./Время<br>Отжим         | Макс.<br>загрузка | Описание                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горячая<br>стирка 90°C    | 90°C / 2:17<br>1000 об/мин   | 6 кг              | Стирка детской одежды. Позволяет сделать детскую одежду чище и эффективнее удалить остатки моющего средства для защиты кожи ребёнка. |
| Смешанные<br>ткани (60°C) | 60°C / 1:30<br>1000 об/мин   | 6 кг              | Стирка одежды одного цвета, но из разной по составу ткани. Не рекомендуется стирать белье и одежду различных цветов вместе.          |
| Смешанные<br>ткани (40°C) | 40°C / 1:20<br>1000 об/мин   | 6 кг              |                                                                                                                                      |
| Смешанные<br>ткани (20°C) | 20°C / 1:00<br>1000 об/мин   | 6 кг              |                                                                                                                                      |
| Быстрая 45'               | 40°C / 0:45<br>800 об/мин    | 2 кг              | Короткая программа для стирки небольшого количества вещей средней степени загрязнения.                                               |
| Быстрая 15'               | холодная/ 0:15<br>800 об/мин | 2 кг              | Сверхкороткая программа для стирки небольшого количества вещей с лёгким загрязнением.                                                |

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

### Предварительная стирка

#### Функции



Данная функция запускает дополнительный цикл стирки до начала основного цикла для улучшения качества стирки.

При выборе этой функции в отделение «I» лотка для моющих средств необходимо добавить моющее средство!

### Отложенный старт

#### Отлож. старт

1. Выберите программу стирки.
2. Нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы задать время отсрочки начала стирки в диапазоне от 0 до 12 часов с интервалом 3 часа.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы активировать функцию.
4. Для отмены функции «Отложенный старт» перед пуском программы стирки последовательно нажимайте кнопку «Отложенный старт» до тех пор, пока на панели управления не погаснет индикатор времени отложенного старта. Если программа стирки уже запущена, то выключите машину, затем снова включите и задайте новую программу.

### Отжим

#### Скорость отжима

При необходимости скорость отжима можно изменить нажатием этой кнопки. Последовательность изменения скорости отжима:

0 ➡ 400 ➡ 600 ➡ 800 ➡ 1000 об/мин.

### Дополнительное полоскание

#### Функции



Данная функция запускает дополнительный цикл полоскания для тщательного удаления из белья остатков моющих средств.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## Замок от детей



Используется, чтобы избежать неправильной работы стиральной машины при случайном нажатии кнопок детьми.

Когда программа запущена, нажмите одновременно кнопки «Отложенный старт» и «Функции» и удерживайте их в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.



### Примечание:

Эта функция блокирует работу панели управления, за исключением возможности выключить стиральную машину, повернув ручку выбора программ в положение «Выкл».

Чтобы выбрать новую программу стирки, функцию «Замок от детей» необходимо отключить одновременным нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопок «Отложенный старт» и «Функции».



**Внимание!** При возникновении сбоя подачи электроэнергии во время работы прибора, программа стирки автоматически продолжит свою работу после восстановления электроснабжения.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ

Для нейтрализации возможного запаха и удаления воды, оставшейся в машине после проведения заводских испытаний, рекомендуется выполнить цикл стирки без белья и стирального порошка.

- Закройте дверцу.
- Откройте кран подачи воды.
- Установите и запустите программу «Хлопок» при температуре 90°C.

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА


Температура воздуха в месте установки стиральной машины должна быть от 5°C до 40°C. При использовании при температуре ниже 0°C впускной клапан и сливная система могут быть повреждены.

Если машина находится в условиях с отрицательной температурой, её следует переместить в помещение с нормальной температурой, чтобы шланг подачи воды и сливной шланг разморозились перед использованием.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

### 1. Перед стиркой

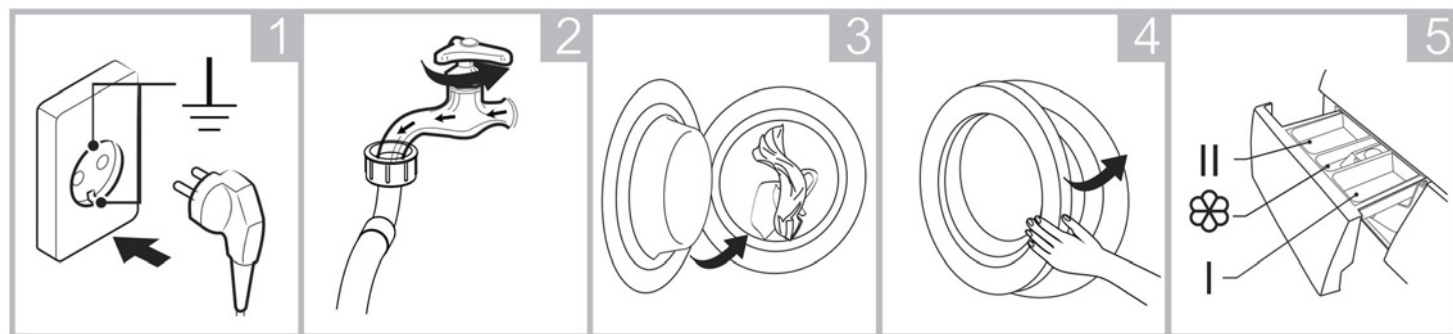

Включите в сеть.

Откройте кран.

Заложите бельё.


Закройте дверцу.

Добавьте моющее средство.



**Внимание!** При выборе предварительной стирки моющее средство необходимо добавить в отделение «I» лотка для моющих средств.

### 2. Стирка

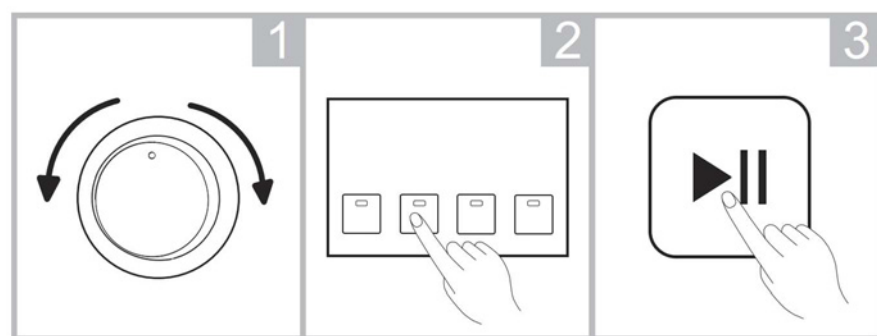

Выберите программу.

Выберите функцию.

Запустите стирку.

### 3. По окончании стирки

Индикатор замка дверцы и индикаторы «Старт/Пауза» мигают одновременно со звуковым сигналом, или на цифровом дисплее мигает двоеточие.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ЗАПОЛНЕНИЕ ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

В лотке для моющих средств имеется три отделения:

### Отделение для предварительной стирки



Заполняется моющим средством, когда выбрана функция предварительной стирки.

### Отделение для основной стирки



Заполняется моющим средством для стирки, а также средством для удаления пятен, или средством для смягчения воды.

### Отделение для кондиционера




Заполняется кондиционером для тканей, разведенным крахмалом.

### Замок для извлечения лотка



Нажмите на кнопку замка, чтобы извлечь лоток из корпуса машины.

Наливайте добавки только до отметки «MAX». Если Вы используете жидкое средство для стирки, закройте лоток сразу же после его наполнения.

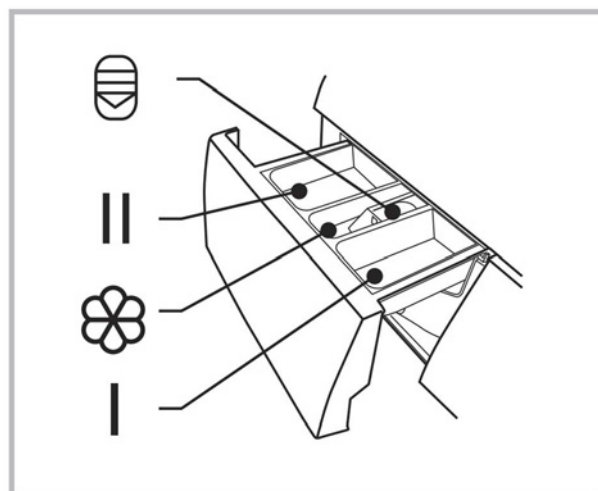

**Внимание!** Пожалуйста, перед стиркой проверьте этикетки по уходу за бельём и инструкции по использованию моющего средства. Используйте непенящиеся или малопенные моющие средства, подходящие для машинной стирки.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

| Программа        | I | II | ☼ | Программа              | I | II | ☼ |
|------------------|---|----|---|------------------------|---|----|---|
| Хлопок (холодн.) | ○ | ●  | ○ | Полоскание и отжим     |   |    | ○ |
| Хлопок (20°C)    | ○ | ●  | ○ | Горячая стирка 90°C    | ○ | ●  | ○ |
| Хлопок (40°C)    | ○ | ●  | ○ | Смешанные ткани (60°C) | ○ | ●  | ○ |
| Хлопок (60°C)    | ○ | ●  | ○ | Смешанные ткани (40°C) | ○ | ●  | ○ |
| Джинсы           | ○ | ●  | ○ | Смешанные ткани (20°C) | ○ | ●  | ○ |
| Деликатная       |   | ●  | ○ | Быстрая 45'            | ○ | ●  | ○ |
| ЕСО 40-60        |   | ●  | ○ | Быстрая 15'            |   | ●  | ○ |
| Отжим            |   |    |   |                        |   |    |   |

● Обязательно

○ Опционально

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

- Вязкое моющее средство или добавку можно разбавить небольшим количеством воды перед заливкой в лоток для моющего средства, чтобы входное отверстие не забилося и не произошёл перелив воды.
- Выберите подходящий тип моющего средства, чтобы обеспечить максимальную эффективность стирки и минимальное потребление воды и энергии.
- Для достижения наилучшего результата стирки важна правильная дозировка моющего средства.
- Используйте меньшее количество моющего средства, если барабан заполнен не полностью.
- Всегда регулируйте количество моющего средства в соответствии с жёсткостью воды. Если в вашем водопроводе мягкая, используйте меньше моющего средства.
- Дозировка зависит от степени загрязнения белья: менее грязная одежда требует меньшего количества моющего средства.
- Высококонцентрированное средство для стирки требует особо точной дозировки.


# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ПОДГОТОВКА ОДЕЖДЫ К СТИРКЕ



**Внимание!** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными рекомендациями во избежание повреждения стиральной машины и одежды.

- При стирке одежды в первый раз убедитесь, что она не подвержена обесцвечиванию.
- Стирайте шарфы и прочую одежду, легко теряющую расцветку, особенно при совместной стирке с другими вещами, отдельно.
- Пятна на рукавах, воротничках и карманах аккуратно удаляйте щеткой с жидким очистителем перед стиркой для достижения идеального эффекта.
- Чувствительные к температуре вещи следует стирать, как указано на ярлыках. В противном случае, может измениться их цвет или произойти деформация изделия.

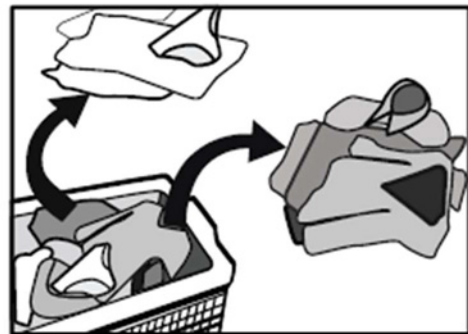

Не стирайте вещи в стиральной машине слишком долго, так как они поблекнут и могут покрыться пятнами. Стирайте вещи своевременно!

## ОДЕЖДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Существуют предметы одежды, которые могут потерять форму в результате стирки в стиральной машине:


- Галстуки, жилеты, джинсовые изделия, верхняя и другая одежда может сесть после машинной стирки.
- Также подвержена усадке одежда из смешанных тканей, в том числе из искусственных волокон.
- Одежда, оформленная складками, изделия из резины и т.п. Помимо хлопковой и шерстяной ткани, деформации подвержены меховые изделия и украшения.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Одежда с украшениями, длинная одежда и традиционные народные элементы одежды могут легко потерять цвет при стирке.
- Избегайте стирки изделий без фирменных обозначений и требований к условиям стирки.
- В стиральной машине не рекомендуется стирать одежду из водоотталкивающей или неабсорбирующей ткани.



**Внимание!** Не стирайте и не сушите изделия, которые были обработаны горючими или взрывоопасными веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, спирт, керосин и другие легковоспламеняющиеся материалы.

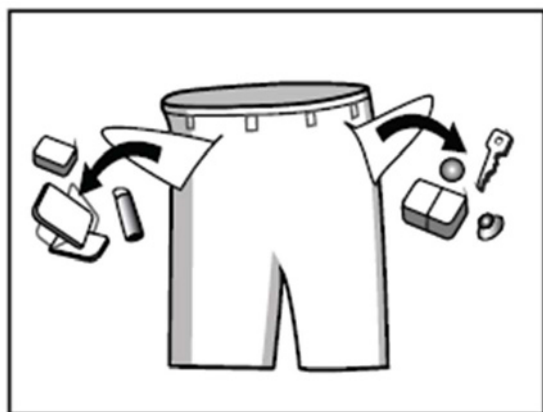

## Перед стиркой освободите карманы!

Тщательно проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как твердые предметы, например, украшения, кольца, монеты, булавки и т.п. могут повредить как белье, так и барабан, и бак стиральной машины.

Застежки «молния», пуговицы или крючки должны быть застегнуты. Свободные повязки или ленты необходимо связать вместе.



Стирайте мелкие вещи (например, нейлоновые чулки, пояса и др.) и вещи с крючками (например, бюстгалтеры), помещая их в специальные мешки для машинной стирки или застегивающуюся на молнию наволочку. Всегда снимайте кольца с занавесей или же кладите занавеси с кольцами в хлопчатобумажный мешок.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

При стирке вещей большого размера: полотенце, постельного белья и т.п. может возникнуть скопление белья в одной из частей барабана, что приведет к дисбалансу. Во избежание этого не рекомендуется стирать по одной вещи такого типа, а совместно стирать сразу несколько таких изделий.



**Внимание!** В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов (лыжные костюмы, дождевики, спальные мешки и т.п.).

## СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ

Рассортируйте белье следующим образом:

- **По типу ткани, символу на этикетке, по уходу**  
Хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, ткани, предназначенные для ручной стирки.
- **По цвету**  
Отделите цветные изделия от белых. Новые цветные изделия стирайте отдельно.
- **По размеру**  
Стирайте вещи разных размеров вместе, чтобы повысить эффективность стирки и улучшить распределение их в барабане.
- **По деликатности ткани**

## ЗАГРУЗКА ВЕЩЕЙ

- Откройте дверцу.
- Свободно разложите вещи в барабане, не переполняя машину. Старайтесь не перегружать машину, так как это может негативно повлиять на эффективность стирки.
- Закройте дверцу.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

- Пятна крови, молока, яиц и прочих органических соединений удаляются, как правило, под воздействием ферментов на соответствующем этапе программы стирки.
- Для выведения пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т.п. добавьте пятновыводитель в отделение для основной стирки лотка для моющих средств.
- При необходимости сильно загрязненные вещи могут быть обработаны пятновыводителем перед стиркой.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРНОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

- Стирайте белье в выбранной программе («Хлопок», «Синтетика»), добавляя нужное количество хлорного отбеливателя в отделение для кондиционера лотка для моющих средств (затем сразу закройте лоток).
- Сразу же после завершения программы запустите программу «Полоскание и отжим» для удаления из белья возможных остатков отбеливателя. По желанию, можно добавить кондиционер.
- При использовании кислородных отбеливателей придерживайтесь рекомендаций их производителя.



**Внимание!** Никогда не помещайте в отделение для отбеливателя одновременно хлорный отбеливатель и кондиционер для белья.

## КРАШЕНИЕ И ОТБЕЛИВАНИЕ

- Применяйте только те красители и отбеливатели, которые рекомендованы для использования в стиральных машинах.
- Следуйте инструкциям изготовителя.
- На пластмассовых и резиновых деталях машины могут остаться пятна от красителей и отбеливателей.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАХМАЛА

Установите программу “Полоскание и отжим” и убедитесь, что скорость отжима настроена на значение не выше 800 об/мин.

- Запустите программу.
- Приоткройте лоток для моющих средств так, чтобы видеть небольшой участок отделения для кондиционера длиной примерно 3 см.
- Залейте разведенный заранее крахмал в отделение для кондиционера в тот момент, когда в лоток наливается вода.

## МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Используйте стиральные средства с низким образованием пены, не содержащие фосфатов, это улучшает качество полоскания и способствует сохранению окружающей среды.



**Внимание!** Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей!

Выбор моющего средства зависит от:

- типа ткани (хлопок, не требующие особого ухода вещи/синтетика, деликатные ткани, шерсть);
- цвета;
- температуры стирки;
- степени и типа загрязнения.

Используйте только специальные моющие средства для стирки шерстяных изделий и изделий из микрофибры (спортивной одежды, купальников).

Появление белесых следов на темных тканях вызвано наличием нерастворимых составляющих в современных стиральных порошках, не содержащих фосфаты. Если такое случается, встряхните или почистите ткань щеткой, или же используйте жидкие моющие средства.

Используйте только те моющие средства и добавки, которые предназначены специально для бытовых стиральных машин.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей во время предварительной стирки убедитесь в том, что они пригодны для использования в бытовых стиральных машинах. В средстве для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить вашу стиральную машину.

- Не используйте в машине растворители (например, скипидар, бензин).
- Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.
- Не пользуйтесь жидкими моющими средствами для основной стирки при включении функции предварительной стирки (если таковая предусмотрена в вашей стиральной машине).



**Внимание!** Не пользуйтесь жидкими моющими средствами при включении функции «Отложенный старт».

## ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Следуйте инструкциям по дозировке на упаковке моющего средства.

Дозировка выбирается в зависимости от:

- типа и степени загрязнения;
- количества белья;
- при полной загрузке следуйте указаниям изготовителя моющего средства;
- при половинной загрузке – 3/4 дозы, используемой при полной загрузке;
- при минимальной загрузке (около 1 кг) – 1/2 дозы, используемой при полной загрузке. Если на упаковке стирального средства не указан объем загрузки, то производители обычно рекомендуют 4,5 кг белья при применении концентрированного стирального средства и 2,5 кг белья в случае применения деликатного стирального средства;
- от жёсткости воды в вашем районе (за соответствующей информацией обратитесь в службу водоснабжения).

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

Избыток моющего средства ведет к чрезмерному пенообразованию и снижению эффективности стирки. Если стиральная машина регистрирует чрезмерное пенообразование, то может либо прекратить отжим, либо продлить время стирки, в результате чего увеличится расход воды.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также появляются отложения на нагревателе, барабане и в шлангах.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ

Ваша стиральная машина обеспечивает оптимизированное потребление воды.





- Чтобы обеспечить оптимальный режим использования электроэнергии, воды, моющего средства и времени, придерживайтесь максимальной рекомендованной загрузки машины.
- Не превышайте рекомендуемых изготовителем доз, которые указаны на упаковке моющего средства.
- Экономьте моющие средства, время, воду и электроэнергию, не включайте цикл предварительной стирки для вещей слабой или обычной степени загрязнения.
- Обрабатывайте пятна пятновыводителем или замачивайте засохшие пятна в воде заранее, перед стиркой изделия, чтобы снизить необходимость в стирке горячей водой.
- Экономьте электроэнергию: используйте программу стирки при 60°C вместо 90°C, или 40°C вместо 60°C.
- Для экономии энергии и времени выбирайте высокую скорость отжима, чтобы снизить количество воды в белье перед использованием сушильной машины.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

1. Нажмите фиксатор на крышке отделения для кондиционера  и извлеките лоток.
2. Снимите крышку отделения для кондиционера, промойте её и все три отделения лотка водой.
3. Очистите внутреннюю часть ниши для лотка щёткой.
4. Установите крышку отделения для кондиционера на место и задвиньте лоток.

Проводите чистку лотка для моющих средств не реже 1 раза в 3 месяца для обеспечения нормальной работы устройства.

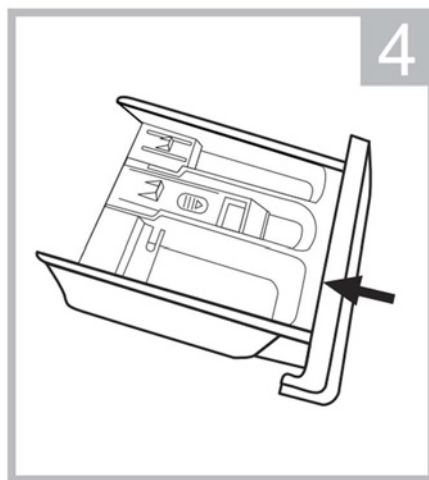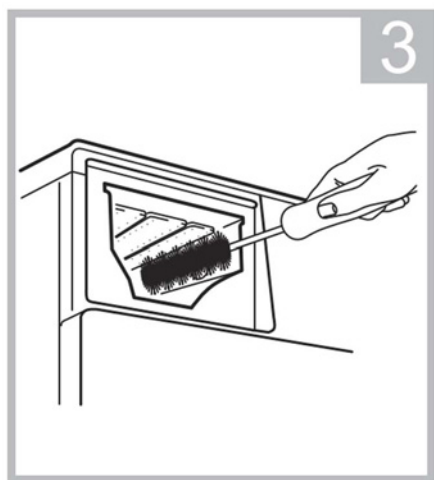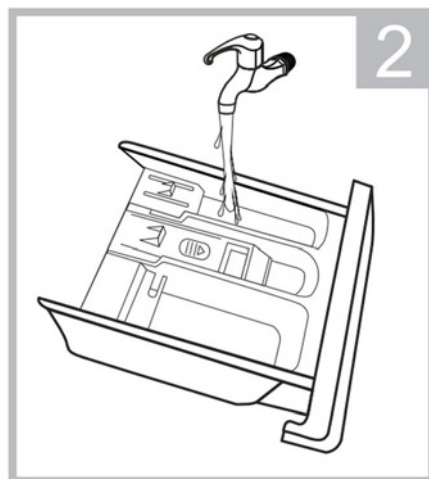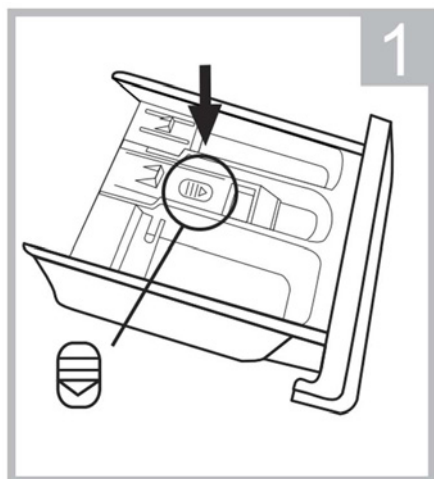




**Внимание!** Не используйте растворители, едкие вещества или абразивные средства для чистки деталей из пластика.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

- Закройте кран и отсоедините от него шланг подачи воды.
- Прочистите внутренний сетчатый фильтр и снова привинтите шланг подачи воды к крану.
- После этого открутите шланг подачи воды от задней панели стиральной машины.
- Пользуясь плоскогубцами, осторожно извлеките сетчатый фильтр из углубления в стиральной машине и прочистите его.
- Установите фильтр на место и снова навинтите шланг подачи воды.
- Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

Проводите чистку сетчатого фильтра не реже 1 раза в 3 месяца для обеспечения нормальной работы устройства.

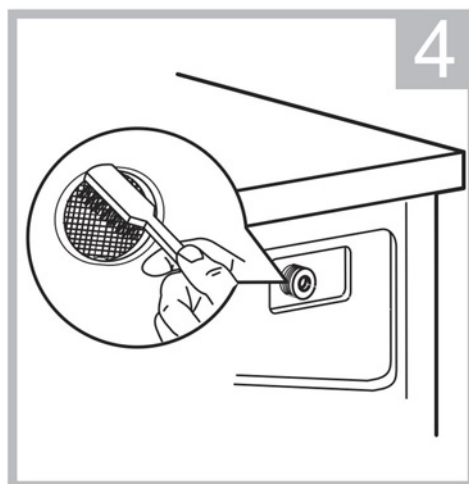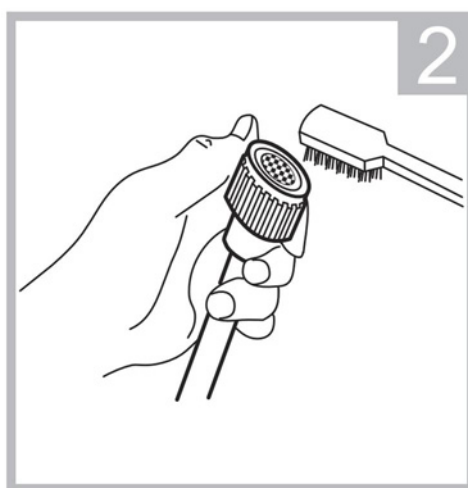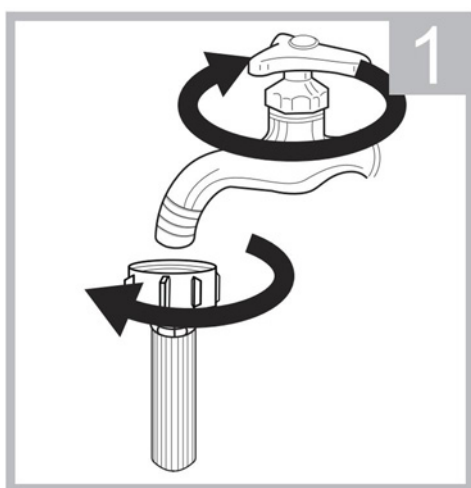

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДРЕНАЖНОГО НАСОСА



**Внимание!** Перед началом технического обслуживания выключите стиральную машину и выньте вилку шнура питания из розетки. Закройте кран подачи воды.


Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух-трех раз год).

Особые случаи, требующие чистки фильтра:


- Если машина не сливает воду должным образом, или если происходят сбои при выполнении циклов отжима.
- Если стиральная машина установлена в помещении, где температура может быть ниже 0°C, то необходимо слить всю оставшуюся воду во избежание повреждения стиральной машины.



**Внимание!** Остерегайтесь ожогов! Убедитесь, что вода остыла перед сливом из стиральной машины.

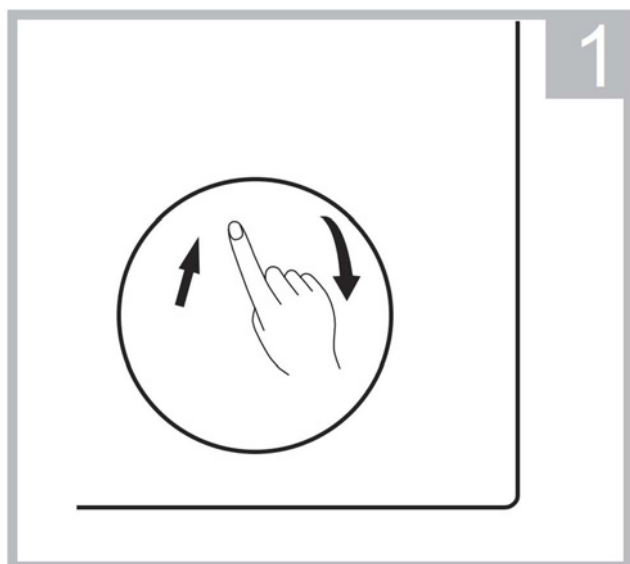


Откройте сервисный люк.

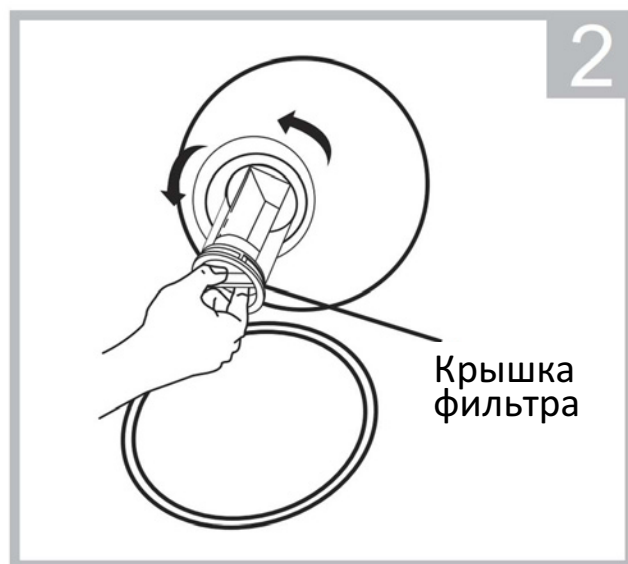


Осторожно выкрутите фильтр, вращая его против часовой стрелки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

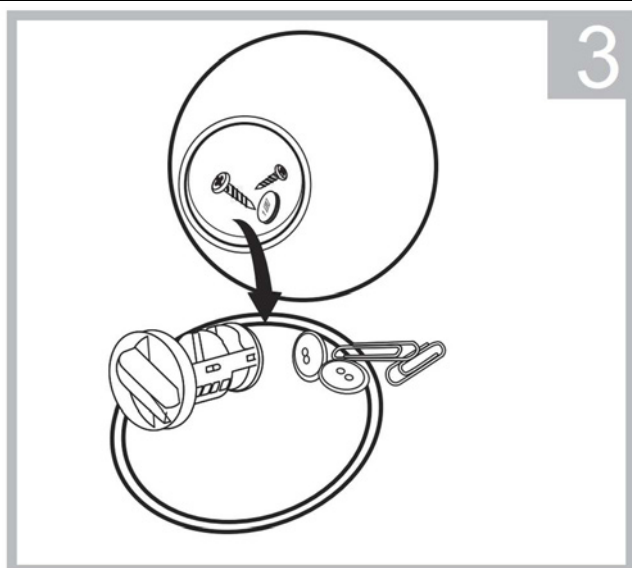

Слейте оставшуюся воду и выньте все посторонние предметы из фильтра сливного насоса.

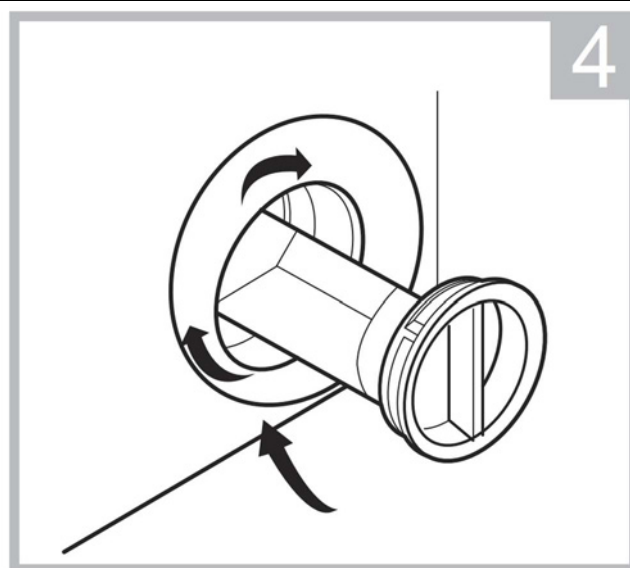

Установите фильтр обратно и аккуратно закрутите его. Закройте сервисный люк.

Поставьте вблизи стиральной машины емкость для слива воды. На полу перед фильтром разложите хорошо впитывающую ткань (например, полотенце).

### Внимание!



Во время работы стиральной машины, в зависимости от выбранной программы, в насосе может находиться горячая вода. Никогда не снимайте крышку насоса во время цикла стирки. Подождите, пока программа не завершится и вода не будет удалена из машины.

Устанавливая фильтр обратно, убедитесь, что он плотно завинчен.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

- Протирайте корпус мягкой влажной тканью.
- При необходимости используйте для чистки стиральной машины мыльную воду или чистящее средство средней нейтральности.
- Не применяйте чистящие средства, которые содержат растворители, абразивные средства или универсальные чистящие средства, которые могут повредить поверхность.



## ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

- После каждой стирки оставляйте на некоторое время дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла высохнуть.
- Если вы никогда не стираете белье при 90°C, или делаете это очень редко, то мы рекомендуем иногда запускать программу 90°C без белья с небольшим количеством моющего средства для выполнения чистки внутренних частей машины.
- Ржавчина, оставленная внутри барабана металлическими изделиями, должна быть немедленно удалена с помощью моющих средств, не содержащих хлора. Никогда не используйте стальную щетку.

## УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЦЫ

- После каждой стирки вытирайте прокладку хорошо впитывающей хлопчатобумажной тканью.
- Перед тем как закрывать дверцу пустой стиральной машины, убедитесь в том, что уплотнитель дверцы совершенно сухой.
- Периодически проверяйте состояние уплотнителя дверцы машины.



**Внимание!** Не используйте для чистки машины огнеопасные жидкости и химические растворители.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В данном приборе предусмотрены различные автоматические защитные функции. Они позволяют своевременно выявлять сбои, определять их причину и предпринимать соответствующие меры. В большинстве случаев неполадки настолько незначительны, что не требуют вмешательства специалиста. Прежде чем обращаться в сервисный центр попробуйте устранить неисправность самостоятельно:

- Перезапустите программу, чтобы убедиться, что неисправность не повторяется.
- Если неисправность в работе машины сохраняется, то отключите прибор от электросети, закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                        | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                   | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не запускается программа стирки.                     | Неплотно закрыта дверца.                            | Проверьте, не препятствует ли бельё закрытию дверцы.<br>Перезапустите прибор после закрытия дверцы. |
| Дверца не открывается.                               | Сработала защитная система машины.                  | Отключите машину от сети и затем запустите заново.                                                  |
| Утечка воды.                                         | Неплотное соединение впускного или сливного шланга. | Проверьте герметичность подключения шлангов.<br>Почистите сливной шланг.                            |
| Стиральный порошок не вымывается полностью из лотка. | Стиральный порошок намок или слипся.                | Удалите остатки порошка и промойте лоток для моющих средств.                                        |

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

| НЕИСПРАВНОСТЬ                       | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                                                               | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не работают индикаторы или дисплей. | Нет подключения к электрической сети.<br>Плохой электрический контакт в контроллере устройства. | Проверьте, не прекратилась ли подача электроэнергии.<br>Проверьте, плотно ли вилка вставлена в розетку. |
| Посторонний шум при работе машины.  | Не удалены транспортировочные болты.<br>Неровный или непрочный пол.                             | Удалите транспортировочные болты.<br>Проверьте правильность установки машины.                           |



**Внимание!** Если неисправность не устранена, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в специализированный сервисный центр.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## КОДЫ ОШИБОК

Стиральная машина имеет встроенную систему диагностики, которая в случае возникновения ряда неисправностей, связанных с неправильной эксплуатацией, помогает определить их причины.

| КОД ОШИБКИ                                                       | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                    | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мигают индикаторы скорости отжима 600 и 400.                     | Неплотно закрыта дверца.             | Проверьте, не препятствует ли белье закрытию дверцы.<br>Перезапустите прибор после закрытия дверцы.                                                                        |
| Мигает индикатор скорости отжима 400.                            | Недостаточная подача воды в барабан. | Пониженное давление воды в водопроводе.<br>Убедитесь, что шланг подачи воды нигде не пережат и не имеет перегибов.<br>Проверьте, не засорился ли фильтр впускного клапана. |
| Мигает индикатор скорости отжима 600 и времени отлож. старта 3ч. | Затрудненный слив воды из барабана.  | Проверьте, не засорился ли сливной шланг.                                                                                                                                  |
| Мигает индикатор скорости отжима 400 и времени отлож. старта 6ч. | Перелив воды.                        | Заново запустите машину.                                                                                                                                                   |
| Иная индикация.                                                  | Прочие причины.                      | Попробуйте заново запустить машину.<br>Обратитесь в сервисный центр, если проблема не исчезает.                                                                            |

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Сохраняйте оригинальную упаковку, она может потребоваться для повторной транспортировки.
- Перевозите устройство в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжёлые предметы.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на неё воды и других жидкостей.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

### **Просим Вас придерживаться следующих мер:**

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приёма электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТР ТС 004/2011   | «О безопасности низковольтного оборудования»                                             |
| ТР ТС 020/2011   | «Электромагнитная совместимость технических средств»                                     |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |


# ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:

Пример:

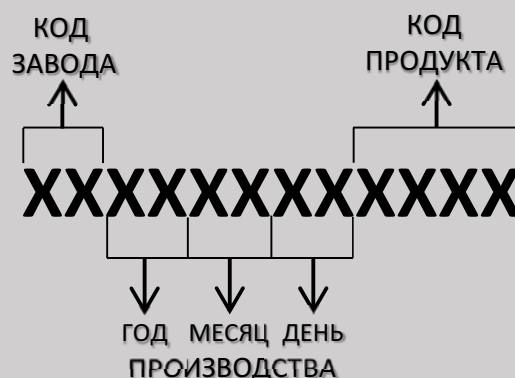

Торговая марка

**MAUNFELD**

Тип продукции

Стиральная машина

Модель

**MFWM106WH052**

**MFWM106xx052**

Изготовитель

WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD  
No. 18 Changjiang South Road, Wuxi,  
214028 Jiangsu, China

Уполномоченное изготовителем  
лицо - импортёр на территории  
Российской Федерации.

ООО «МАУНФЕЛД РУС»  
123182, г. Москва, ул. Щукинская,  
д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1  
[www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru) / [info@maunfeld.ru](mailto:info@maunfeld.ru)  
Тел.+ 7 (495) 380-19-82

Импортёр на территории  
Республики Беларусь.

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»  
РБ, Минская обл., Минский р-н,  
Щомыслицкий с/с, район  
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4  
[www.maunfeld.by](http://www.maunfeld.by) / [info@maunfeld.by](mailto:info@maunfeld.by)  
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

[www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.