

CANDY

**ВСТРАИВАЕМАЯ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**КІРІСТІРІЛГЕН ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ
ПЛИТА ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

CHXC32RB
CHXC53DB
CHXC64DB
CHXC64TDAB
CHXC64DAB
CHXC64NB
CHXC64TDB
CHXC64TNB
CHXC64TDVB
CHXC64DVB

**Перед началом работы с новой варочной
панелью внимательно прочитайте
инструкцию.**

**МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ В
СООТВЕТСТВИИ
С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ.**

**Жаңа плитаны қолданар алдында
нұсқаулықты мұқият оқып
шығуыңызды сұраймыз.
ӨНІМДІ ОРНАТУ БІЛІКТІ
ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНМЕН,
ҰСЫНЫЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ
САҚТАЙ ОТЫРЫЛЫП ҚАНА
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛА АЛАДЫ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

1. После вскрытия упаковки проверьте целостность керамической варочной панели. При возникновении любых проблем обратитесь к поставщику.
 2. Не выкидывайте упаковочные материалы (полиэтиленовый пакет, пену, гвозди, пакет и т. д.) в места, доступные для детей. Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом.
 3. Не заменяйте проводку ни при каких обстоятельствах.
 4. Утилизируйте изделие экологически безопасным способом.
 5. Во избежание опасности поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными лицами.
 6. Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они делают это под надзором или если им была предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства и они понимают возможные опасности.
 7. Не позволяйте детям играть с изделием. Чистка и обслуживание изделия не должны выполняться детьми без присмотра.
 8. При работе изделия не смотрите пристально на элементы варочной панели.
 9. Открытые части изделия во время использования могут нагреваться. Во избежание ожогов не подпускайте маленьких детей к варочной панели.
 10. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если на поверхности есть трещины, выключите прибор, чтобы избежать возможного поражения электрическим током. Это требование действует для варочной поверхности из стеклокерамики или подобного материала, которые защищают токоведущие части.
 11. **Не используйте пароочиститель для очистки варочной панели.**
 12. Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует размещать на поверхности плиты, так как они могут нагреваться.
 13. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** температура поверхности превышает 95 °С. Во избежание опасности доступ под изделие должен быть ограничен. Обратитесь к инструкции по монтажу.
 14. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во время использования изделие и его открытые части нагреваются. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам. Дети в возрасте до 8 лет должны находиться под постоянным контролем.
 15. Изделие не предназначено для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
 16. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** приготовление пищи на варочной панели с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию. **НИКОГДА** не пытайтесь потушить огонь водой; вместо этого выключите изделие, а затем накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
 17. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** опасность возгорания: не храните предметы на варочных поверхностях.
 18. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** процесс приготовления должен проводиться под контролем. Краткосрочный процесс приготовления пищи должен контролироваться постоянно. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** используйте только защитные приспособления варочной панели, разработанные производителем кухонного изделия или указанные производителем изделия в инструкциях по эксплуатации в качестве подходящих, либо защитные приспособления, входящие в состав изделия. Использование неподходящих защитных приспособлений может привести к несчастным случаям.
- В этой брошюре содержатся дубликат таблички с паспортными данными и схема соединений. Прикрепите эти таблички рядом с варочной поверхностью для удобства использования. Производитель не несет ответственности за какие-либо неточности в этом руководстве из-за ошибок печати или транскрипции; показанные чертежи являются исключительно ориентировочными. Производитель также оставляет за собой право вносить в свою продукцию любые изменения, которые также могут считаться необходимыми или полезными в интересах пользователя и не ставят под угрозу основные функциональные и защитные функции самих изделий.

Использование

Инструкции и рекомендации по использованию

1. Не прикасайтесь к встроенной керамической варочной панели мокрыми руками или ногами.
2. Не управляйте встроенной электрической варочной панелью босиком.
3. Не позволяйте маленьким детям управлять встроенной керамической варочной панелью.
4. Перед выполнением обслуживания и очистки отключите источник питания.
5. Во время работы встраиваемая керамическая варочная панель и окружающий воздух нагреваются, поэтому не прикасайтесь к панели и не подпускайте к ней детей.
6. Использование пароочистителя для очистки изделия не допускается.
7. Изделие не предназначено для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


8. Керамическая варочная панель должна быть встроена в термостойкий шкаф. При первом использовании может появиться дым. Оставьте панель на короткое время, чтобы сжечь излишки герметика.

Оставьте панель включенной



Управление варочной панелью

Правильно подобранная посуда экономит энергию. Посуда должна иметь толстое, плоское дно, диаметр которого должен быть равен диаметру конфорки, так как в этом случае тепло передается наиболее эффективно.



Советы по использованию конфорок. Чтобы экономить энергию и продлить срок службы керамических конфорок, рекомендуется использовать посуду с плоским дном и диаметром не менее диаметра конфорок. Необходимо следить за тем, чтобы на керамические конфорки не попадала жидкость. Никогда не оставляйте конфорки без посуды или с пустой посудой, и никогда не используйте конфорки для нагрева тарелок. Включайте конфорки после размещения посуды. После выключения конфорки в течение некоторого времени остаются теплыми, не прикасайтесь к ним. Перед тем как снять посуду с конфорки, выключите нагревательный элемент.

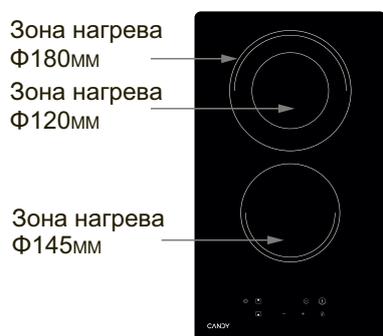


CHXC32RB

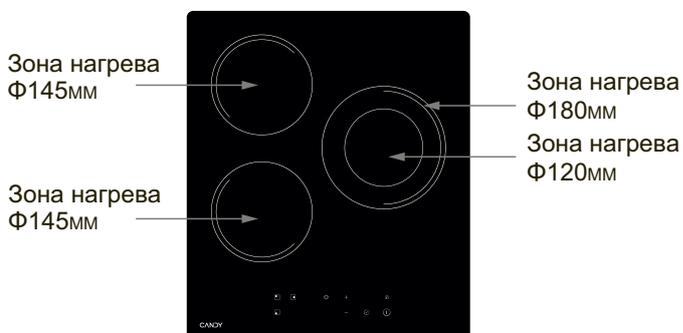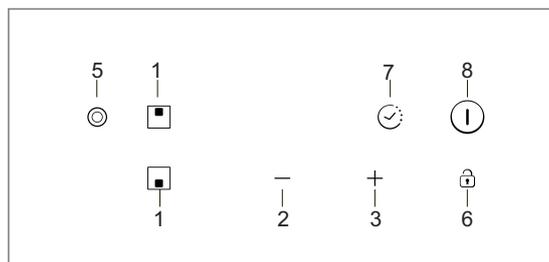


CHXC53DB

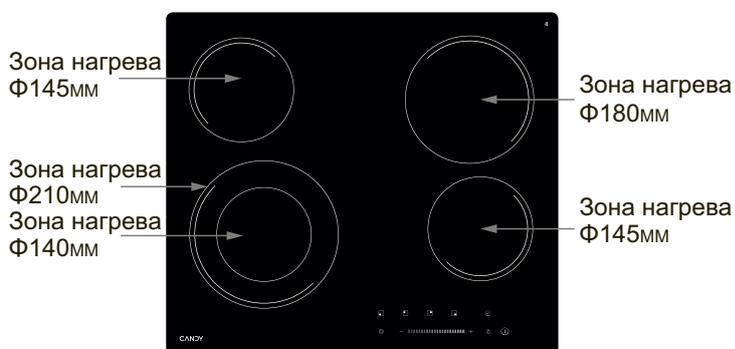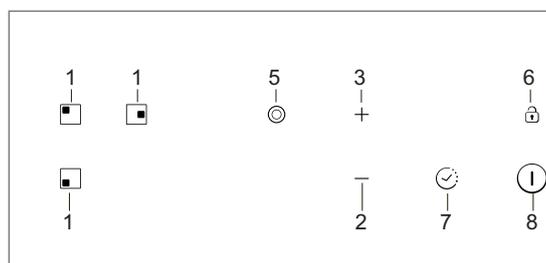



CHXC64DB

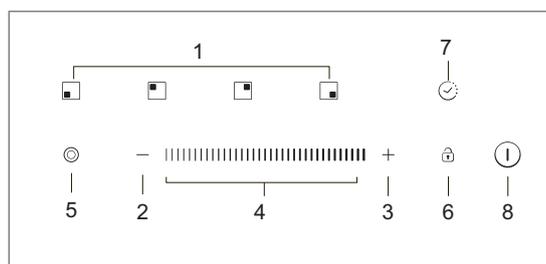



1. Сенсоры выбора зоны нагрева
2. Сенсор уменьшения значений
3. Сенсор увеличения значений
4. Слайдерное управление
5. Включение расширенной зоны нагрева
6. Блокировка панели управления
7. Сенсор управления таймером
8. Сенсорное поле Вкл/Выкл (ON/OFF)

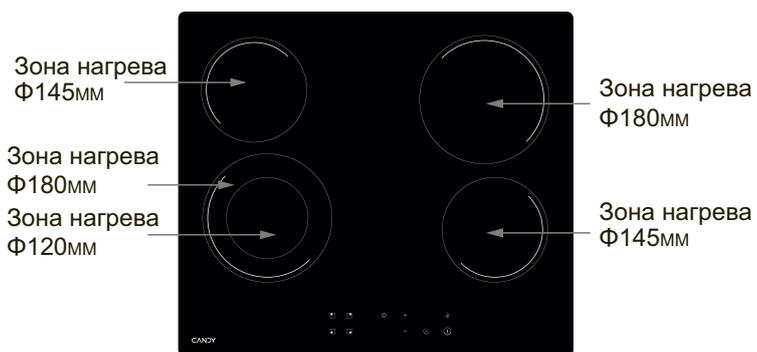



CHXC64DAB
CHXC64DVB

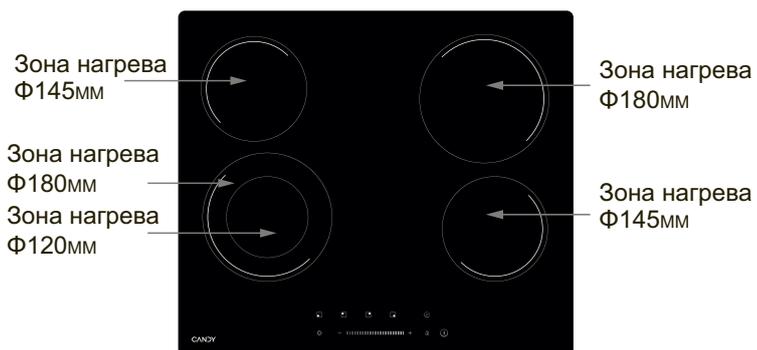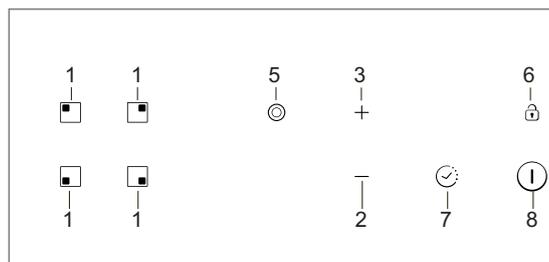


CHXC64TDAB
CHXC64TDB
CHXC64TDVB

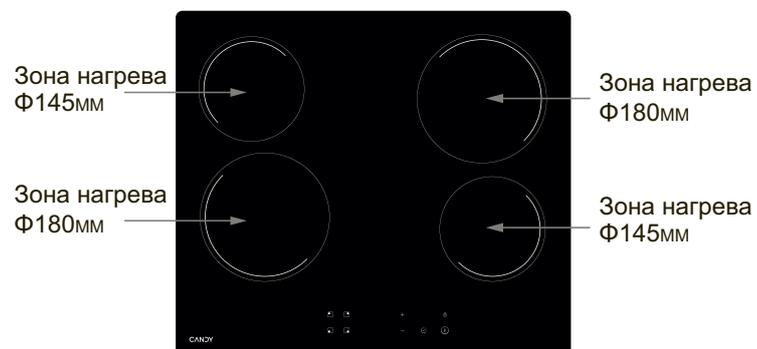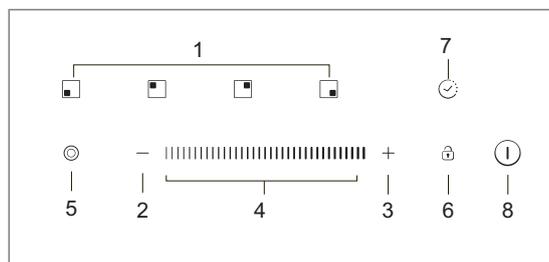

CHXC64NB

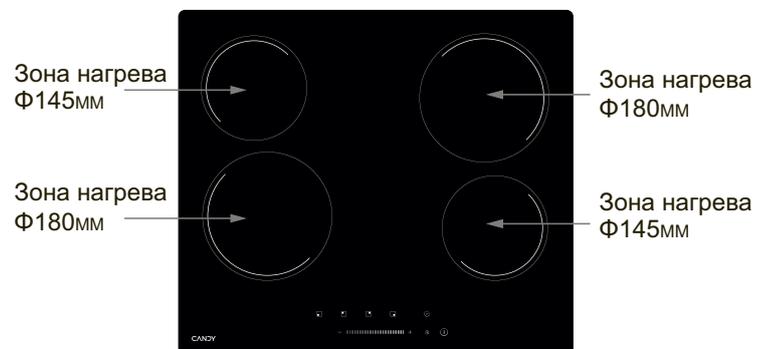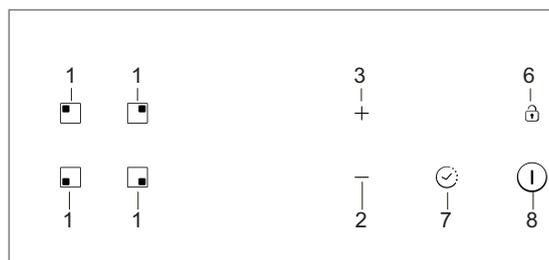


CHXC64TNB

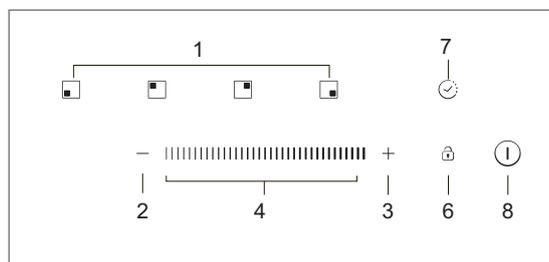

1. Сенсоры выбора зоны нагрева
2. Сенсор уменьшения значений
3. Сенсор увеличения значений
4. Слайдерное управление
5. Включение расширенной зоны нагрева
6. Блокировка панели управления
7. Сенсор управления таймером
8. Сенсорное поле Вкл/Выкл (ON/OFF)


Сенсорное управление

- Все операции выполняются с помощью сенсорных кнопок, расположенных на панели управления.
- Каждая сенсорная кнопка управления имеет соответствующий визуальный дисплей (индикаторную лампу).
- Каждое прикосновение будет сопровождаться звуковым сигналом.

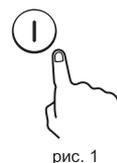

Включение керамической варочной панели

- Для включения изделия нажмите кнопку включения/выключения («ON/OFF») (рис. 1).
- Варочная панель подаст однократный звуковой сигнал, и индикаторы всех конфорок на короткое время включатся. Это указывает на то, что варочная панель перешла в режим ожидания.

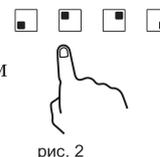

Примечание: Следующее действие необходимо выполнить в течение одной минуты, в противном случае контроллер автоматически выключится.


Включение конфорки и настройка уровня мощности

- Нажмите кнопку выбора конфорки (рис. 2), которую вы хотите использовать.
- Выберите требуемый уровень нагрева (1–9) с помощью кнопок плюс и минус (рис. 3). При продолжительном нажатии на любую из этих кнопок значение на дисплее уровня нагрева будет увеличиваться или уменьшаться.



Слайдерное управление зонами нагрева (СНХС64ДВ/СНХС64ТДАВ/СНХС64ТДВ/СНХС64ТДВВ/СНХС64ТНВ)

После выбора зоны нагрева нужный уровень нагрева можно установить также с помощью слайдерного управления (рис. 4) Коснитесь слайдера и передвигайте палец вправо, чтобы увеличить нагрев, или влево, чтобы уменьшить нагрев.

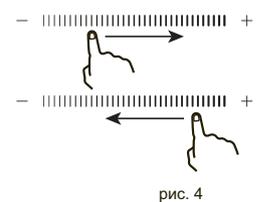

Примечание: Слайдерное управление используется только для выбора уровня нагрева, для установки таймера оно не используется!

Выключение керамической варочной панели

1. Нажмите кнопку «ON/OFF», и варочная панель выключится. Варочную панель можно выключить в любое время, нажав кнопку «ON/OFF».
2. Варочную панель можно выключить нажатием кнопки минус или слайдером до появления 0.


После отключения конфорки на соответствующем дисплее будет показана буква «Н».

Это означает, что температура конфорки выше 60 °С и поэтому все еще достаточно высока и может причинить вред.

- Когда температура конфорки опустится ниже 60 °С, буква «Н» погаснет. Даже если температура опустилась ниже 60 °С, конфорка может стать причиной ожогов. **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** если отключить питание изделия, индикатор остаточного тепла исчезнет.

Блокировка керамической варочной панели


Чтобы заблокировать керамическую варочную панель, нажмите кнопку блокировки (рис. 5) при включенном изделии. При включении блокировки все кнопки на панели управления будут заблокированы, за исключением кнопки «ON/OFF». Чтобы отключить предохранительную блокировку, снова нажмите на кнопку замка. После этого вы сможете регулировать уровень нагрева любой конфорки варочной панели.

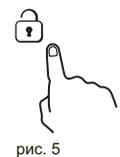

Таймер

Ваша варочная панель оснащена таймером, который вы можете настроить (от 1 до 99 минут) для каждой конфорки. В конце периода обратного отсчета прозвучит звуковой сигнал, и соответствующая конфорка будет выключена.

- Выберите конфорку (рис. 2) и уровень нагрева (рис. 3).
- Нажмите кнопку таймера (рис. 6), а затем с помощью кнопок по краям слайдера установите время обратного отсчета.
- Каждый раз при нажатии кнопки плюс или минус значение на дисплее таймера будет увеличиваться или уменьшаться с шагом в 1 минуту.

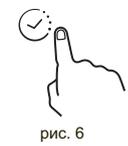

Защитное отключение

- Если одна или несколько конфорок случайно оставлены включенными, то после определенного промежутка времени будет выполнено защитное отключение. Продолжительность времени зависит от установленного уровня мощности для этой конфорки. В таблице справа приведены ограничения по времени для каждого уровня мощности.
- В случае достижения точки защитного отключения одной из конфорок во время работы нескольких конфорок будет отключена только та конфорка, которая достигла точки защитного отключения.

Уровень мощности	Предел времени (часы)
1–2	6
3–4	5
5	4
6–9	1,5

ДВОЙНАЯ ЗОНА НАГРЕВА

(CHXC32RB/CHXC53DB/CHXC64DB/CHXC64DAB/CHXC64TDAB/CHXC64DVB/CHXC64TDB/CHXC64TDVB)

При включении ДВОЙНОЙ ЗОНЫ НАГРЕВА работает внутреннее кольцо. Для включения наружного кольца нажмите кнопку DUAL COOKING (рис. 7).

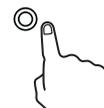


рис. 7

Технические характеристики

Модель	Источник питания	Мощность (Вт)				Размеры (мм)	Размер выреза под встраиваемую панель (мм)
		145мм	180мм	180/120мм	210/140мм		
CHXC32RB	220-240В~, 50Гц	1200Вт	/	1700 Вт/ 700Вт	/	300x520x68	280 (Д)х496 (Ш)
CHXC53DB	220-240В~, 50Гц	1200Вт	/	1700 Вт/ 700Вт	/	435x510x68	405 (Д)х480 (Ш)
CHXC64DB	220-240В~, 50Гц 380-415В 2N~, 50Гц	1200Вт	1800Вт	/	2200 Вт/ 1000Вт	580x510x52	560 (Д)х490 (Ш)
CHXC64DAB CHXC64TDAB	220-240В~, 50Гц 380-415В 2N~, 50Гц	1200Вт	1800Вт	1700 Вт/ 700Вт	/	590x520x52	560 (Д)х490 (Ш)
CHXC64DVB CHXC64TDB CHXC64TDVB	220-240В~, 50Гц 380-415В 2N~, 50Гц	1200Вт	1800Вт	1700 Вт/ 700Вт	/	580x510x52	560 (Д)х490 (Ш)
CHXC64NB CHXC64TNB	220-240В~, 50Гц 380-415В 2N~, 50Гц	1200Вт	1800Вт	/	/	580x510x52	560 (Д)х490 (Ш)

Посуда

Используйте посуду с плоским дном. Неровные или тонкие днища приведут к избыточному расходу энергии и медленному приготовлению.

Диаметр посуды должен немного превышать диаметр конфорок. Использование посуды меньшего диаметра приведет к избыточному расходу энергии.

Не используйте слишком большую посуду. Превышение посуды, диаметр которой превышает диаметр конфорок более чем на 50 мм, может привести к перегреву компонентов варочной панели и образованию мелких трещин в эмали, в которые будет попадать грязь.

Используйте только сухую посуду. Не ставьте на конфорки мокрую или запотевшую посуду (например, крышки).

Использование

Не используйте неустойчивые кастрюли и сковородки, которые могут упасть или перевернуться.

Не эксплуатируйте варочную панель в течение длительного времени без посуды.

Не используйте эмалированные банки.



Очистка

Перед выполнением обслуживания отключите изделие от электросети и подождите, пока он остынет. Для очистки эмалированных элементов рекомендуется использовать теплую воду и моющие средства. Не допускается использование абразивных средств. Промойте стеклянную поверхность водой и высушите ее мягкой салфеткой. Для очистки конфорок используйте губку или мягкую салфетку и помните, что избыток воды может повредить электрические элементы. Трудно удаляемые загрязнения следует очищать с использованием неабразивных моющих средств или теплого уксуса. Очистите конфорки с помощью влажной салфетки, а затем нанесите тонкий слой средства на еще теплую конфорку.

К обслуживанию изделия допускаются только лицензированные специалисты по ремонту.





Рекомендации по монтажу



Номинальное напряжение нагревательных элементов варочной панели составляет 220–240 В в соответствии с указанными на табличке с паспортными данными. Ознакомьтесь со схемой соединений. Провод заземления обозначен желто/зеленым цветом. Подключение к электросети должно осуществляться квалифицированным специалистом и в соответствии с действующими правилами. При монтаже изделия над встроенной духовкой эти два изделия должны подключаться отдельно, чтобы облегчить извлечение изделий и в целях обеспечения электрической безопасности. Если приобретенное вами изделие не оснащено кабелем для подключения к электросети, необходимо использовать кабель, выдерживающий температуру не менее 90 °С.

В противном случае электрическая безопасность изделия может быть нарушена.

Кабель питания должен быть расположен так, чтобы никакая его точка не нагревалась до температуры, на 50 °С превышающей температуру окружающей среды. Также убедитесь, что система электропитания имеет эффективное заземление и соответствует действующим стандартам, и что при монтаже изделия обеспечен удобный доступ к выключателю.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный лицам или вещам в результате несоблюдения вышеупомянутых предписаний или вмешательства в какую-либо часть изделия.
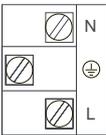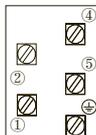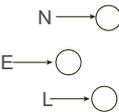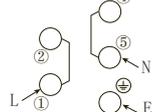
<p>СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ Электропитание: 1Ф, 220-240 В, заземление. Внимание! В случае любого варианта подключения провод заземления должен подключаться к клемме E ⊕</p>	<p>CHXC32RB</p> 	<p>CHXC53DB</p> 	<p>Рекомендуемый тип подключения</p>
			
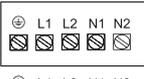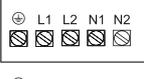
<p>СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ Электропитание: 1Ф, 220-240 В, заземление. Внимание! В случае любого варианта подключения провод заземления должен подключаться к клемме E ⊕</p>	<p>CHXC64DB CHXC64DAB CHXC64DVB CHXC64TDAB</p> <p>CHXC64TDB CHXC64TDVB CHXC64NB CHXC64TNB</p> 	<p>Рекомендуемый тип подключения</p>
	<p>CHXC64TDB CHXC64TDVB CHXC64NB CHXC64TNB</p> 	

- Если кабель поврежден или требует замены, эта операция должна выполняться представителем центра послепродажного обслуживания с использованием специальных инструментов во избежание несчастных случаев.
- Если изделие подключается непосредственно к сети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
- Монтажник должен убедиться в выполнении правильного электрического соединения в соответствии с правилами безопасности.
- Кабель не должен быть изогнут или передавлен.
- Регулярная проверка и замена кабеля должна осуществляться только авторизованными специалистами.



ВНИМАНИЕ!


После выполнения электрического соединения закройте кабельный зажим. Закройте и закрутите крышку клеммной панели.



Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение действующих стандартов. **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО МОНТАЖУ:**

Монтаж изделия допускается только уполномоченным персоналом и в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок. Поверхности стенок и столешницы должны выдерживать температуры до 95 градусов Цельсия. Все ламинаты, крепежные клеи и облицовочные материалы должны быть сертифицированы для этой температуры. Не устанавливайте изделие в месте, не защищенном от возгораний (например, рядом с занавесками). Производитель не несет никакой ответственности за управление изделием.



В соответствии с показанным ниже рисунком вырежьте прямоугольное отверстие в столешнице и разместите в нем встраиваемую электрическую варочную панель. Варочная панель может быть смонтирована на любой столешнице толщиной от 40 до 50 мм.

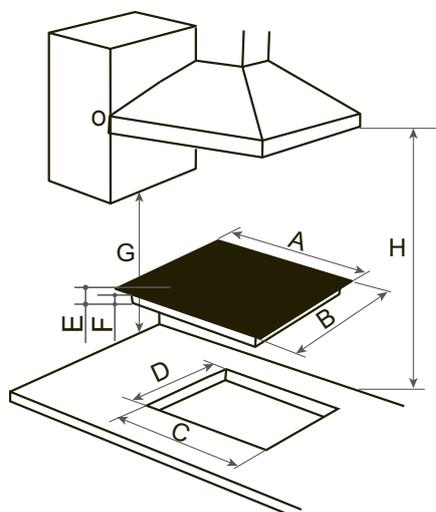


Unit: mm

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
CHXC32RB	300	520	280	496	68	63	450	≥550
CHXC53DB	435	510	405	480	68	63	450	≥550
CHXC64DB	580	510	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64DAB	590	520	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64TDAB	590	520	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64DVB	580	510	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64TDB	580	510	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64TDVB	580	510	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64NB	580	510	560	490	52	46	450	≥550
CHXC64TNB	580	510	560	490	52	46	450	≥550

Размер "H" (высота) можно регулировать до 550мм в зависимости от размеров вытяжки и обеспечения безопасности в зависимости от текущей ситуации установки.

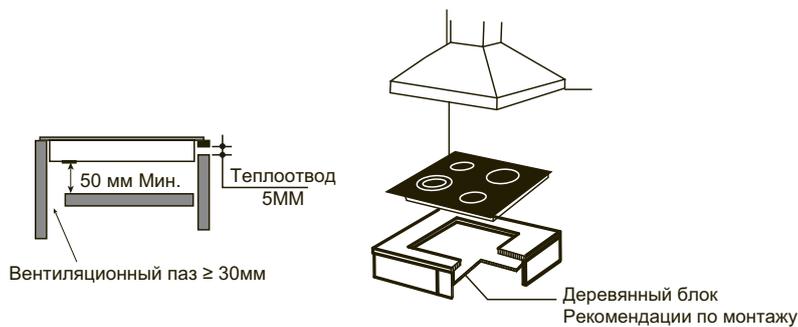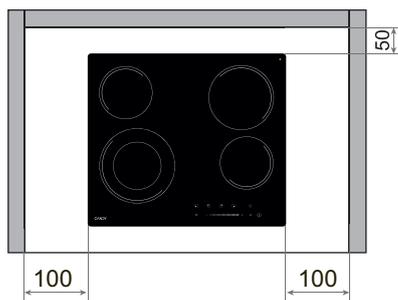

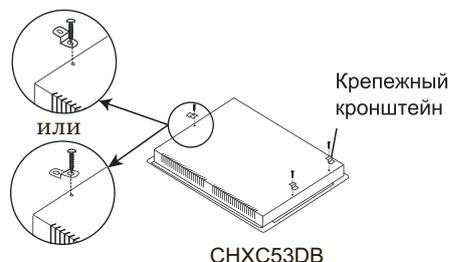


CHXC32RB CHXC64TDB
 CHXC64DB CHXC64TDVB
 CHXC64DAB CHXC64NB
 CHXC64DVB CHXC64TAV
 CHXC64TDB

Монтаж и крепление варочной панели

Перед вставкой варочной панели в столешницу разместите уплотнитель по нижней кромке варочной панели. Важно установить эту прокладку равномерно, без зазоров или перекрытия, чтобы избежать просачивания жидкостей под варочную панель.

1. Разместите прокладку вокруг нижнего края варочной панели, как показано на иллюстрации.
2. Установите варочную панель в отверстие для монтажа и прижмите ее так, чтобы варочная панель плотно опиралась на шкаф.
3. Закрепите варочную панель в нужном положении, используя прилагаемые крепежные кронштейны.

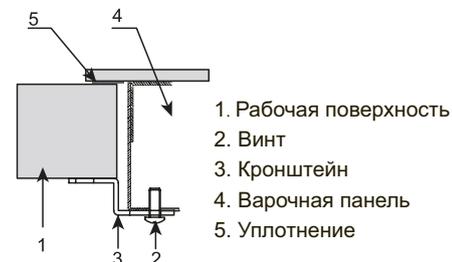

Закрепите варочную панель с нижней стороны столешницы с помощью предусмотренных креплений. Прикрутите один конец кронштейна к предварительно высверленным отверстиям в нижней части варочной панели. Другой конец кронштейна должен быть расположен под столешницей, чтобы закрепить варочную панель в нужном положении.

Примечание 1:

Минимальная высота любых смежных элементов (включая легкие ламбрекены) составляет 450 мм, если они не изготовлены из огнестойкого материала (например, сталь, керамическая плитка).

Примечание 2:

Наличие нависающих поверхностей или вытяжных систем на расстоянии менее 550 мм над конфорками не допускается.

Примечание 3: Оставьте зазор не менее 50 мм между основанием изделия и легковоспламеняющейся поверхностью. Никогда не оставляйте детали упаковки (полиэтиленовые пакеты, гвозди, вспененный полистирол и т. д.) в пределах досягаемости детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности.

Варочная панель имеет специальный уплотнитель, который предотвращает попадание жидкости в шкаф. Для правильного применения следуйте этим инструкциям.

Уплотнение:

Отсоедините уплотнитель от подкладки так, чтобы прозрачный клейкий слой по-прежнему был наклеен на уплотнитель. Переверните варочную панель и разместите уплотнитель надлежащим образом под нижним краем самой варочной панели, чтобы внешняя часть уплотнения была идеально совмещена с внешним краем варочной панели. Равномерно и надежно закрепите уплотнение на варочной панели, плотно прижимая его к месту.



Скребок для чистки варочной панели

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки и обслуживания стеклянной передней панели не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы.
- При очистке не пользуйтесь чистящими средствами с сильным абразивным действием, например, чистящими порошками, содержащими абразивы, абразивные соединения, абразивные камни, пемзу, проволочные щетки и так далее. Они могут поцарапать варочную поверхность и вызвать неустраняемые повреждения.
- Сильные загрязнения, пригоревшие к варочной плите, можно удалить специальным скребком (не входит в комплект); при этом будьте осторожны, чтобы не повредить раму керамической панели.

Осторожно!

Острое лезвие всегда должно быть защищено с помощью крышки (нажимайте на нее большим пальцем руки). При использовании изделия возможны травмы, поэтому будьте осторожны. Храните в

недоступном для детей месте.

Для очистки рекомендуется использовать соответствующие легкие чистящие или моющие средства, такие как, например, любые жидкие эмульсии для удаления жира. В качестве альтернативы можно использовать раствор теплой воды с небольшим количеством моющей жидкости или чистящие средства для раковин из нержавеющей стали.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Рекомендации по устранению
Варочная панель не работает	• Проверка соединения проводов • Проверка предохранителя и предела по току
Во время работы изделия появляется дым.	• При первом использовании это нормально. • Очистите поверхность вокруг электрической варочной панели и зоны нагрева.
Провод поврежден	• Обратитесь в ближайший центр обслуживания, чтобы заменить детали оборудования.

	<p>Изделие имеет маркировку соответствия Европейской директиве 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы сможете предотвратить любой возможный вред для окружающей среды и здоровья человека, который мог бы быть причинен в случае неправильной утилизации.</p> <p>Этот знак на изделии означает, что его нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы.</p> <p>Изделие следует доставить в пункт сбора для утилизации электрических и электронных компонентов.</p> <p>Изделие требует специальной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации об утилизации, переработке и повторном использовании этого изделия обратитесь в местную администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.</p> <p>Для получения более подробной информации об утилизации, переработке и повторном использовании этого изделия обратитесь в местную администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.</p>
---	--

Компоненты, потребляющие электроэнергию

	Символ	Значение			Ед. изм.
Обозначение модели	--	СНХС32RV	СНХС53DB	СНХС64DB	
Тип варочной панели	--	Встраиваемая варочная панель			
Количество электрических зон приготовления и/или конфорок	--	2	3	4	
Технология нагрева (индукционные зоны приготовления и конфорки, зоны лучистого нагрева, сплошные конфорки)	--	Зоны лучистого нагрева	Зоны лучистого нагрева	Зоны лучистого нагрева	
Для круговых зон нагрева или конфорок: диаметр полезной площади поверхности на электрическую нагреваемую зону приготовления, округленный до ближайших 5 мм	0	Маленькое кольцо: 14,5 см Двойные зоны: наружное кольцо: 18,0 см, внутреннее кольцо: 12,0 см	Маленькое кольцо: 14,5 см Двойные зоны: наружное кольцо: 18,0 см, внутреннее кольцо: 12,0 см	Большое кольцо: 18,0 см Маленькое кольцо: 14,5 см Двойные зоны: наружное кольцо: 21,0 см, внутреннее кольцо: 14,0 см	см
Для некруглых зон нагрева или конфорок: длина и ширина полезной площади поверхности на зону электрического нагрева или конфорку, округленные до ближайших 5 мм	Д, Ш	Н/П	Н/П	Н/П	см
Потребление энергии на зону нагрева или конфорку из расчета на 1 кг	ЕС электр. варка	Маленькое кольцо: 187 Несколько зон: 195	Маленькое кольцо: 187 Несколько зон: 194	Большое кольцо: 192 Маленькое кольцо: 187 Несколько зон: 195	Вт*ч/кг
Энергопотребление для варочной панели из расчета на 1 кг	ЕС эл. панель	191	190	191	Вт*ч/кг

Компоненты, потребляющие электроэнергию

	Символ	Значение		Ед. изм.
Обозначение модели	--	CHXC64NB CHXC64TNB	CHXC64DAB CHXC64DVB CHXC64TDAB CHXC64TDB CHXC64TDVB	
Тип варочной панели	--	Встраиваемая варочная панель		
Количество электрических зон приготовления и/или конфорок	--	4	4	
Технология нагрева (индукционные зоны приготовления и конфорки, зоны лучистого нагрева, сплошные конфорки)	--	Зоны лучистого нагрева	Зоны лучистого нагрева	
Для круговых зон нагрева или конфорок: диаметр полезной площади поверхности на электрическую нагреваемую зону приготовления, округленный до ближайших 5 мм	0	Большое кольцо: 18,0 см Маленькое кольцо: 14,5 см	Большое кольцо: 18,0 см Маленькое кольцо: 14,5 см Двойные зоны: наружное кольцо: 18,0 см, внутреннее кольцо: 12,0 см	см
Для некруглых зон нагрева или конфорок: длина и ширина полезной площади поверхности на зону электрического нагрева или конфорку, округленные до ближайших 5 мм	Д, Ш	Н/П	Н/П	см
Потребление энергии на зону нагрева или конфорку из расчета на 1 кг	ЕС электр. варка	Большое кольцо: 194 Маленькое кольцо: 187	Большое кольцо: 186 Маленькое кольцо: 187 Несколько зон: 195	Вт*ч/кг
Энергопотребление для варочной панели из расчета на 1 кг	ЕС эл. панель	189	189	Вт*ч/кг

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

- 8 800 250 65 74 (РФ),

8 820 0071 6574 (РБ)

— на сайт <https://candy-home.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Комплектация:*

- инструкция
- уплотнитель
- комплект крепежа

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Транспортирование и хранение

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.34274/24 от 19.04.2024 действует до 18.04.2029;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.12491/24 от 20.02.2024 действует до 19.02.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованные сервисные центры Candy.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Candy. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Candy по телефонам:

8-800-250-65-74 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-820-0071-65-74 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://candy-home.ru/> или сделав запрос по электронной почте: help@candy-home.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Candy.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывания термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

